


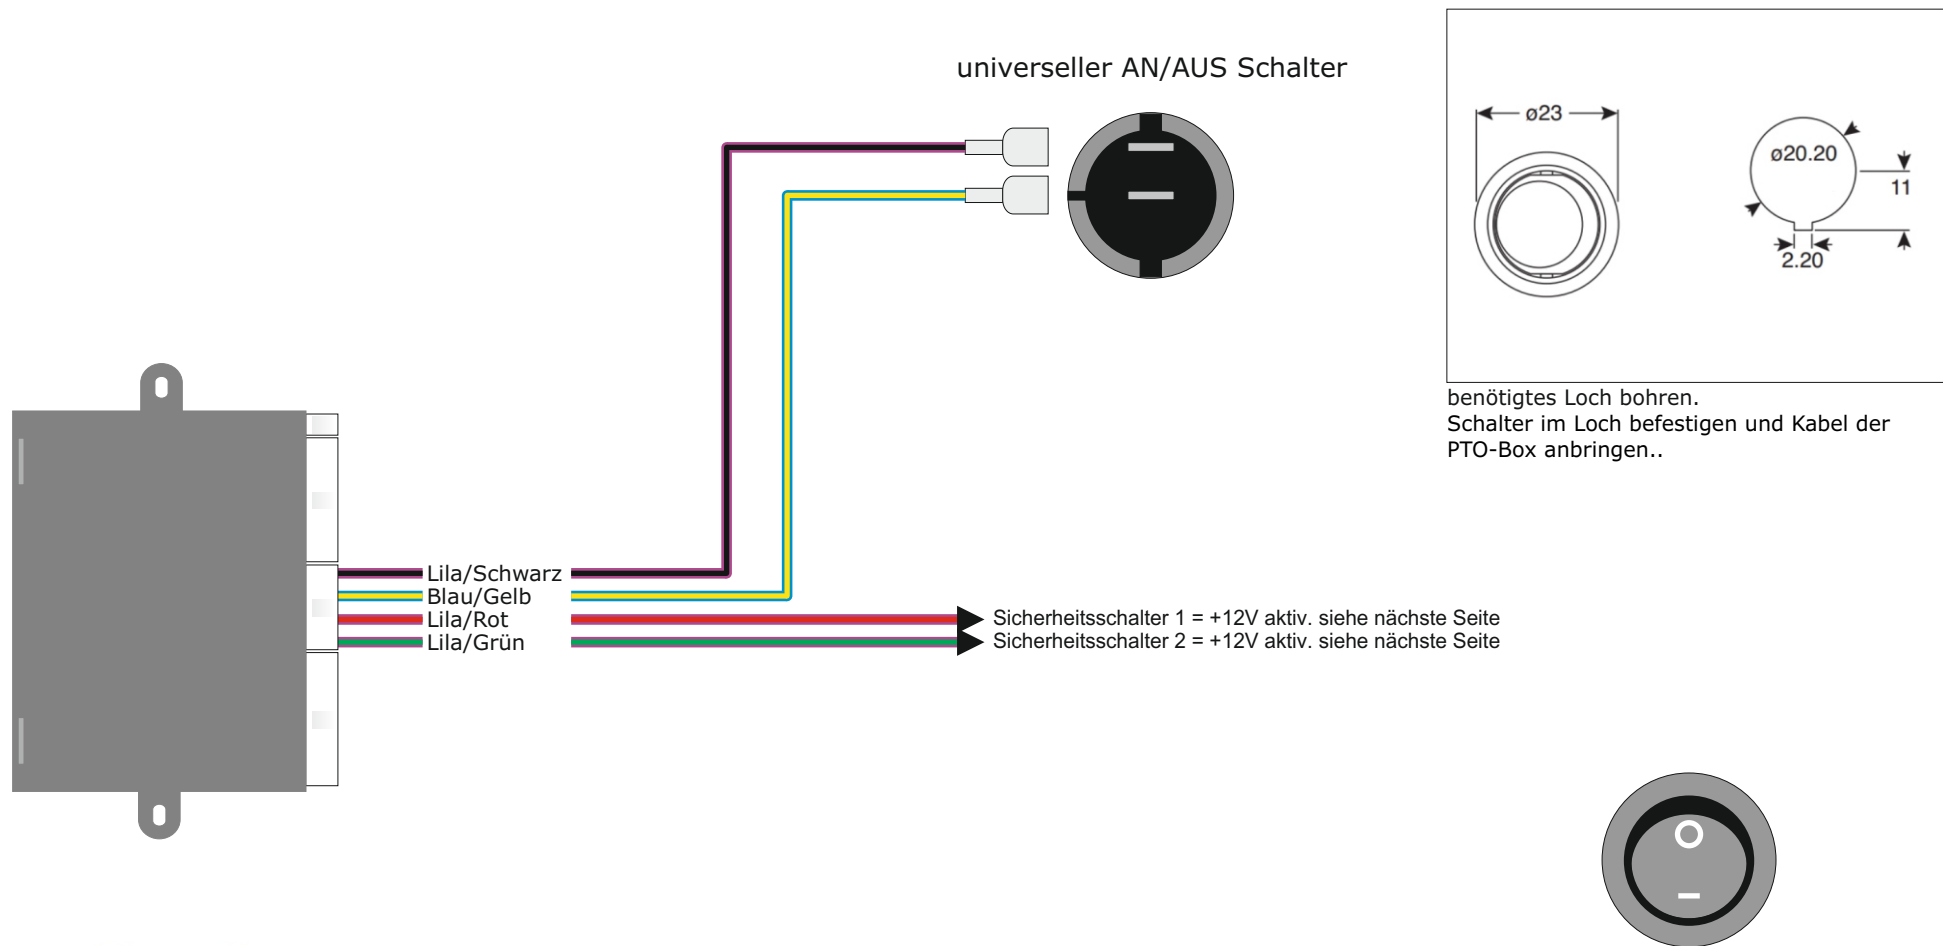

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de

PTO in-/output und LED status.

PTO in-/output:Eingang:

- 1 AN/AUS = +12V aktiv (Lila/Schwarz).
Input schaltet PTO An und Aus.
- 2 Sicherheitsschalter 1 = +12V aktiv (Lila/Rot).
Input deaktiviert PTO.
- 3 Sicherheitsschalter 2 = +12V aktiv (Lila/Grün).
Input deaktiviert PTO.

Ausgang: Nicht enthalten - folgender Artikel wird benötigt 1609450:

- 1 Relais K1 = Standard-Output 1.
- 2 Relais K2 = Standard-Output 2.
- 3 Relais K3 = Standard-Output 3.
- 4 Relais K4 = Kühllüfterkontrolle-Output.

PTO LED output:Starten:

- 1 Grün = PTO aktiv - Drehzahl steigt bis zum eingestellten Wert.
- 2 Orange = Motortemperatur ist noch nicht auf erforderlichem Level.
- 3 Rot = Sicherheitsschalter 1 oder 2 während Startvorgang aktiviert.
- 4 blinkt Rot = Gaspedal ist getreten (+10%) während Startvorgang

Startvorgang beendet (Drehzahl hat eingestellten Wert erreicht):

- 1 blinkt Grün = PTO aktiv.
(halten der eingestellten Drehzahl)
- 2 blinkt Orange = Sicherheitsschalter 1 oder 2 ist aktiv
- 3 Orange = Motortemperatur ist noch nicht auf erforderlichem Level

