


Fronteinparkhilfe

Funk mit Lautsprecher

Allgemeine Einbauhinweise finden Sie auf den Seiten 1 bis 6 und 76 bis 86. Fahrzeugspezifische Hinweise entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten:


ASX GA0W Mj15	(Seite 7 - 12)	-Z0284304*
ASX GA0W Mj17	(Seite 13 - 19)	-Z0284302*
ASX GA0W Mj18	(Seite 20 - 29)	-Z0284302*
Lancer CY0	(Seite 36 - 41)	-Z0284302*
Lancer MJ 2017	(Seite 42 - 46)	-Z0284304*
L200 KA0T bis Mj15	(Seite 64 - 69)	-Z0284304*
L200 KJ0T Mj16	(Seite 70 - 75)	-Z0284304*
Outlander GF0 Mj15	(Seite 30 - 35)	-Z0284304*
Pajero V80 Mj15	(Seite 58 - 63)	-Z0284304*
Space Star	(Seite 47 - 52)	-Z0284304*
Space Star Mj16	(Seite 53 - 57)	-Z0284304*

Mitsubishi-Teile-Nr: Z0284300 (unlackiert)

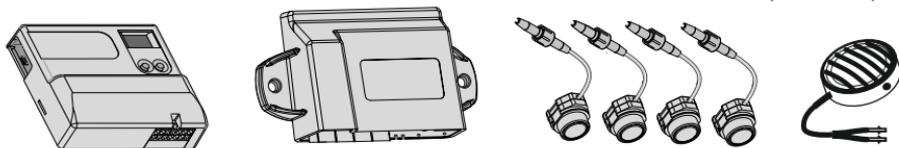

Erweiterungssatz zum Front+Heck System:

(Einbau-/Konfigurationsanleitung aus dem Händlerportal ist zu beachten)

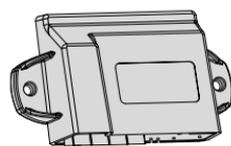

Z0284315 (unlackiert)

Z0284322*


(2 Sensoren lackiert)

Z0284324*


(4 Sensoren lackiert)

EBA vollständig lesen, Hinweise [Seite 4](#) und [Seite 82](#) beachten

Pin-Belegung des Steckers am Mastermodul

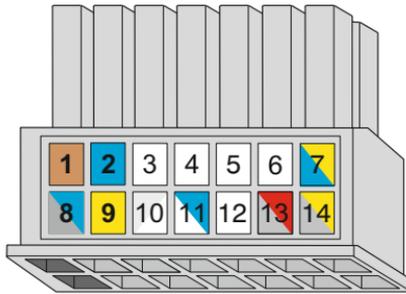

- | | |
|--|---|
| <p>(B) 1 braun - Masse</p> <p>2 blau - Lautsprecher</p> <p>3 weiß - Display schwarzes Kabel</p> <p>4 weiß - Display weißes Kabel</p> <p>5 weiß - Taster schwarzes Kabel</p> <p>6 weiß - Taster weißes Kabel</p> <p>7 gelb/blau - +15 (nur GPS-Anlagen)</p> | <p>(C) 8 blau/schwarz - +12V</p> <p>9 gelb - Lautsprecher</p> <p>10 weiß - Display rotes Kabel</p> <p>11 weiß/blau - Handbremse</p> <p>12 weiß - Taster rotes Kabel</p> <p>13 grau/rot - Radio Mute</p> <p>(D) 14 gelb/schwarz - Geschwindigkeit</p> |
|--|---|

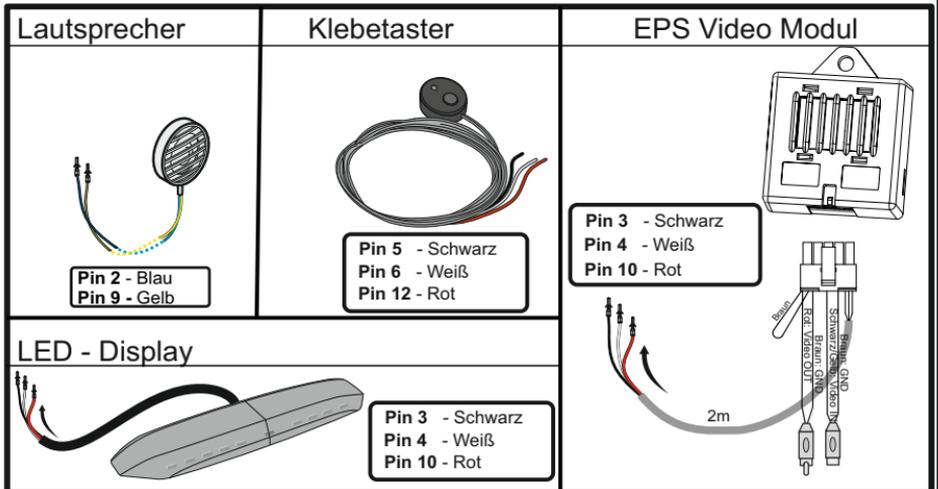



MITSUBISHI

Einbauanleitung

Front Sensor Funk Einparkhilfe

Mitsubishi

Teile Nummer: Z0284300

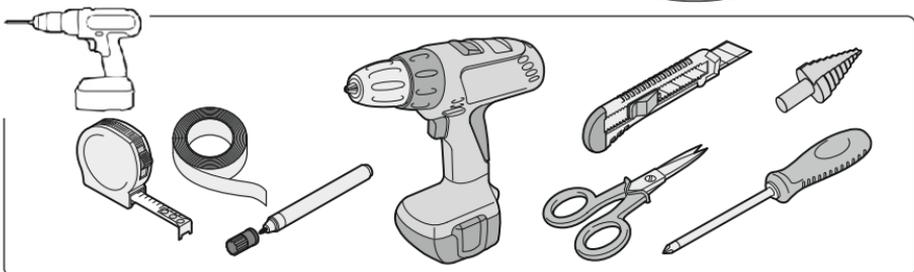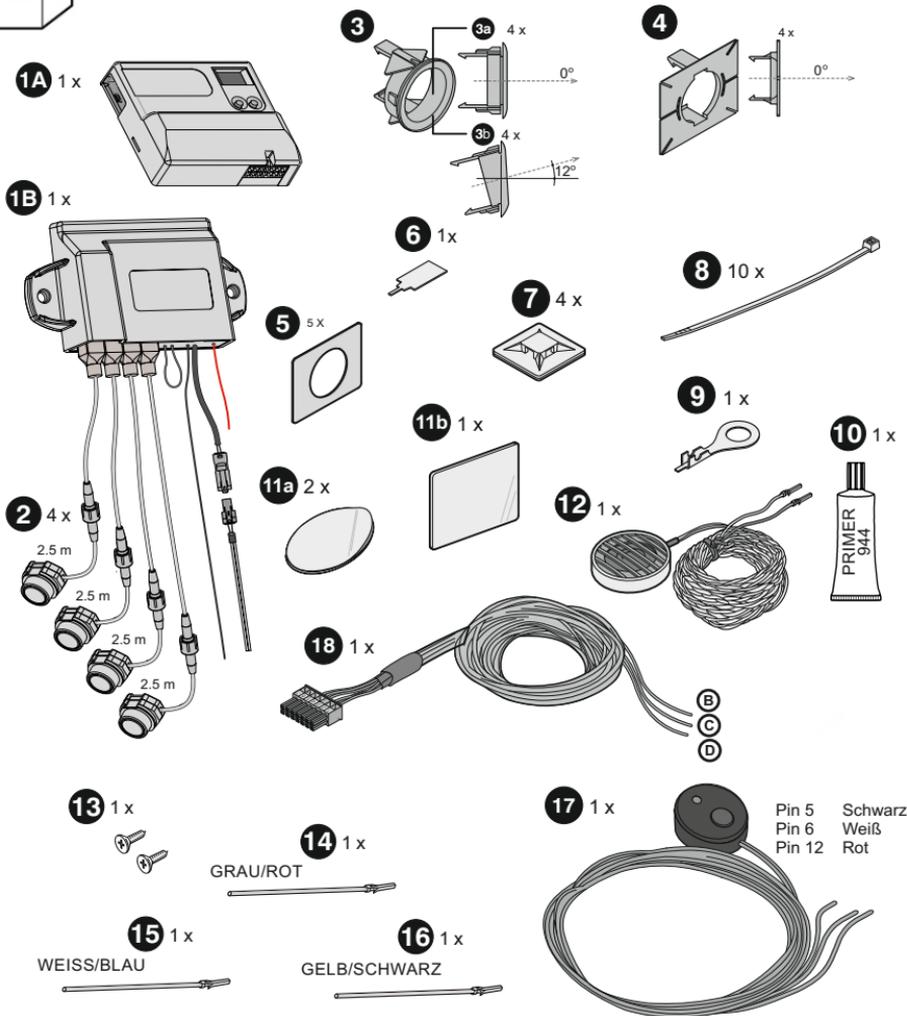


EINBAUHINWEISE



Achtung! Falls Metallträger direkt hinter der Kunststoffhaut liegen, stellen Sie sicher, dass kein Sensor mit Metall in Kontakt kommt !



Achtung! Vor Beginn der Montage Batterie abklemmen.
Alle Verbindungen **löten**. Wenn für Masseanschlüsse Pressösen genutzt werden, ist das Kabel mit der Öhse zu verlöten.

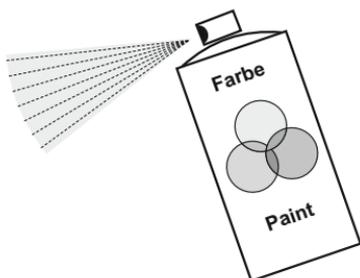

Achtung! Falls Sie die Sensoren selber lackieren, sprühen Sie die Komponenten, wie auf Seite 3 beschrieben, sehr vorsichtig dünn auf. Zu starke Schichten beeinträchtigen die Sensorfunktion.


Hinweis: Nutzen Sie den optionalen Lackierservice.

optionaler Taster

- Kurz drücken schaltet System an/aus (LED an/gedimmt)
- Störung des Systems: 5 Sekunden gedrückt halten (Signalton) um das System bis zum nächsten Zündungswechsel abzuschalten (LED aus)

Der Einbau des Tasters ist optional, wird aber empfohlen. Der Einbauort kann frei gewählt werden und ist mit dem Kunden abzustimmen.

Einbauvorschläge finden Sie auf [Seite 103](#)

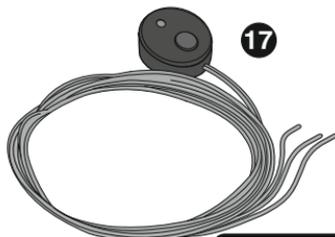


Pin 5 Schwarz

Pin 6 Weiß

Pin 12 Rot

OPTIONALES DISPLAY Anschluss

N°3 N°4
N°10

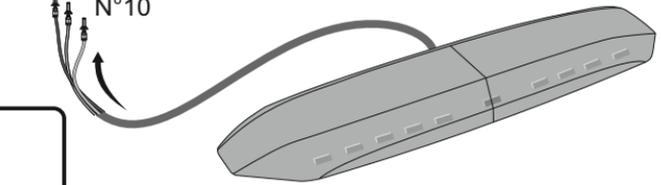

N°3 Schwarz
N°4 Weiß
N°10 Rot

OPTIONAL Z0284326

Schalter zum Abschalten der Einparkhilfe
Bsp. manuelle Abschaltung der Heckanlage bei Anhängerbetrieb
(durch Unterbrechung der Stromversorgung zum Slavemodul),
wenn die automatische Abschaltung (gelb/schwarz am Slavemodul
auf Masse) nicht verwendet werden kann



Anschluss wenn Stromversorgung unterbrochen werden soll:

Mitte	+12V (vom Rückfahrcheinwerfer)
goldener Kontakt	Masse LED
3. Kontakt	12V über Schalter (an Slavemodul)

Anschluss, wenn Massesignal auf Pin 6 am Mastermodul geschaltet werden soll (LED im Schalter ausser Betrieb):

Mitte	Masse
goldener Kontakt	nicht belegt
3. Kontakt	Masse über Schalter (an Pin 6 Mastermodul)


Trennstelle Frontmodul wenn möglich
gut erreichbar unterbringen



SENSORLACKIERUNG

A1


Plastik Primer

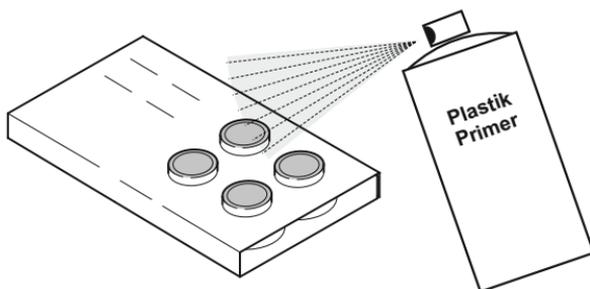

Achtung: vorsichtig dünn auftragen.

A2


Farbe

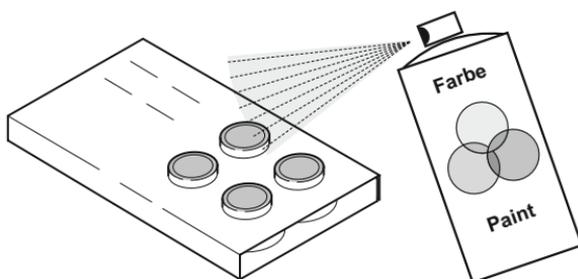


Achtung: vorsichtig dünn auftragen

A3


Klarlack

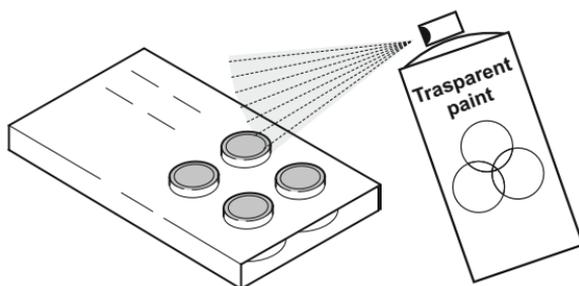


Achtung: vorsichtig dünn auftragen

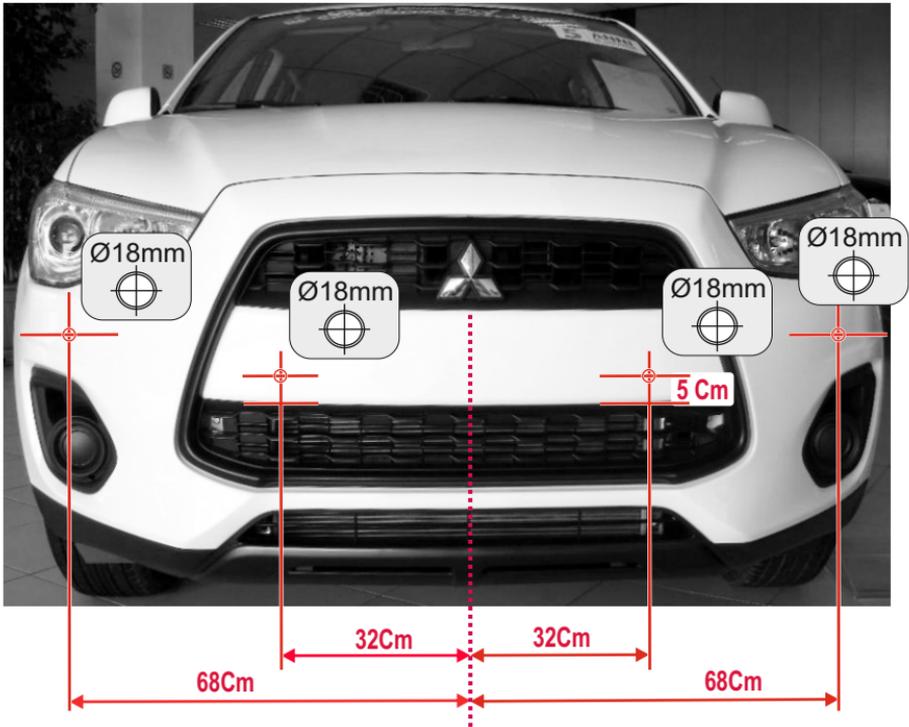


1 Stossfänger demontieren

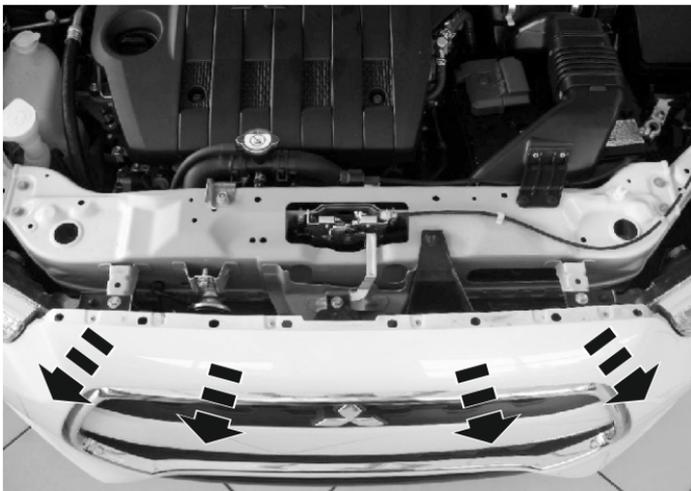


1 Stoßfänger demontieren

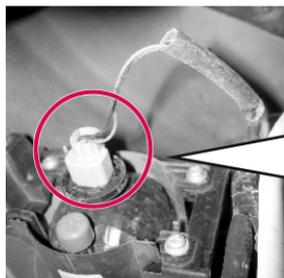

Kuplung
Nebelscheinwerfer lösen

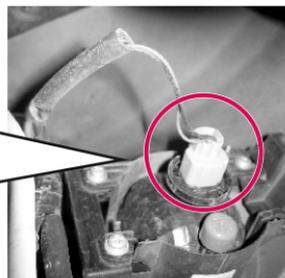


2 Sensorposition

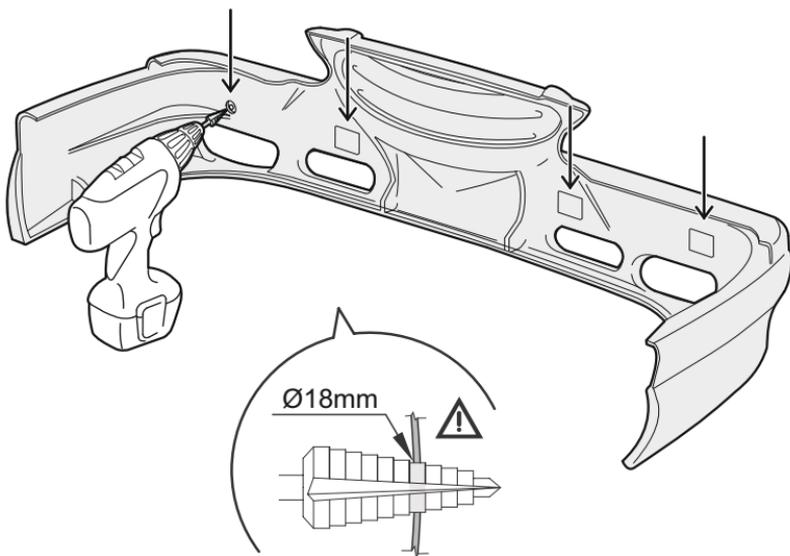


OPTIONAL AL18
Empfohlen Z2159018






4 Ø18

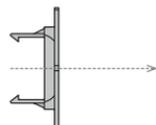

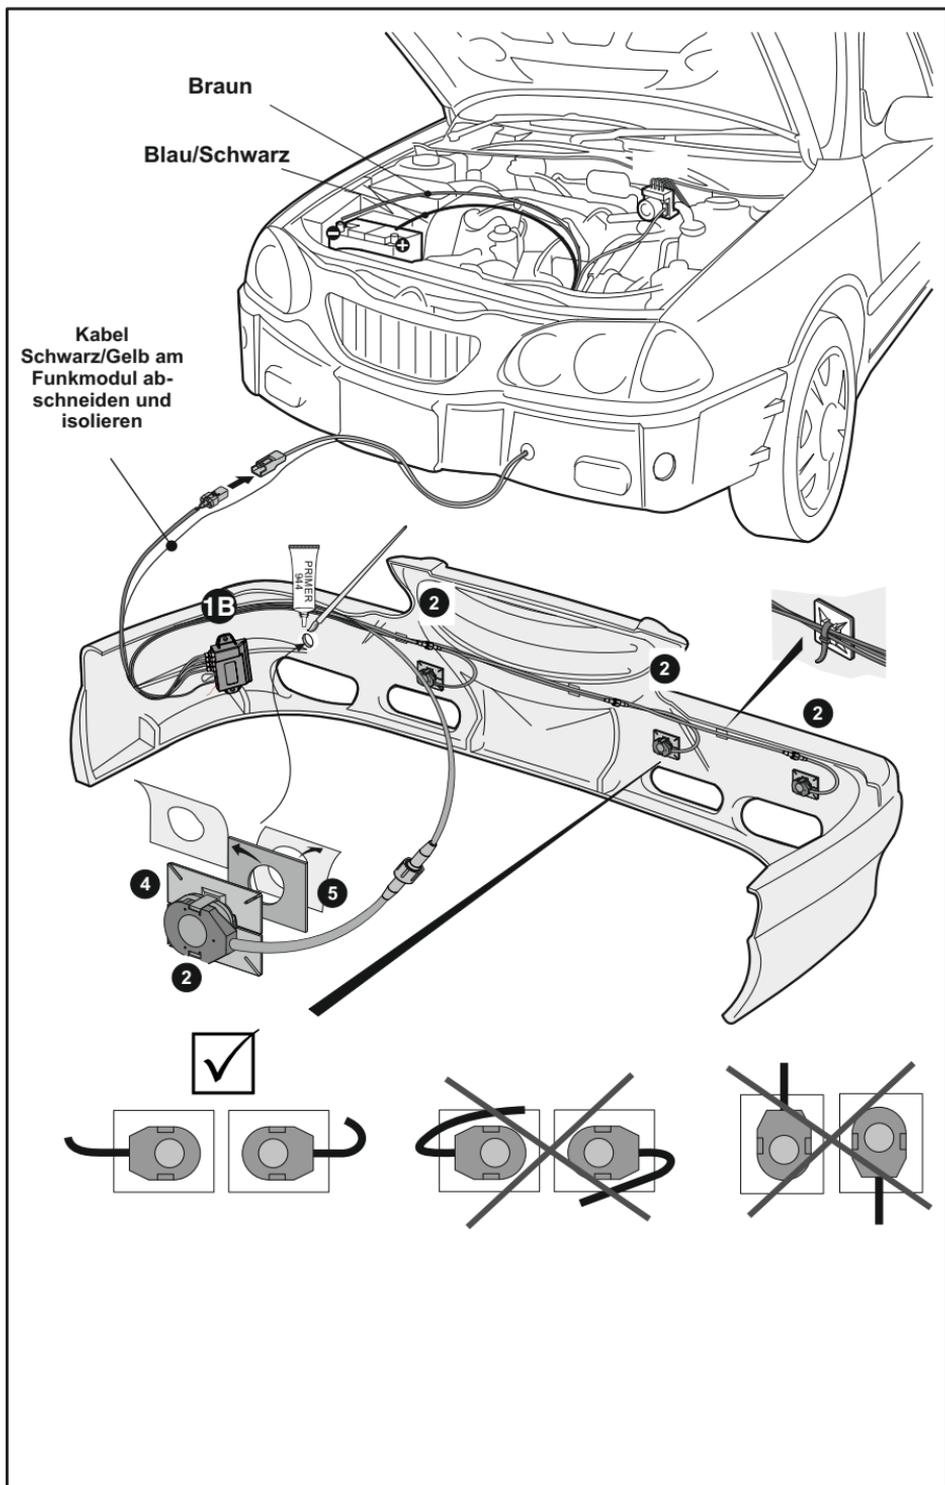

3 Position Front- und Mastermodul

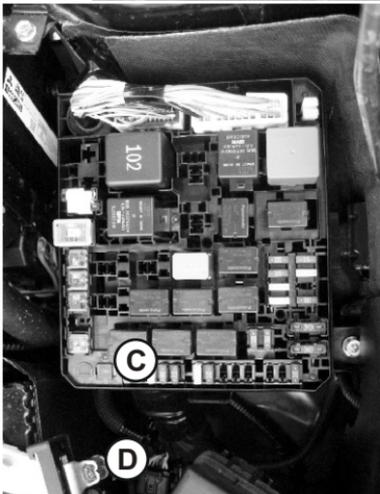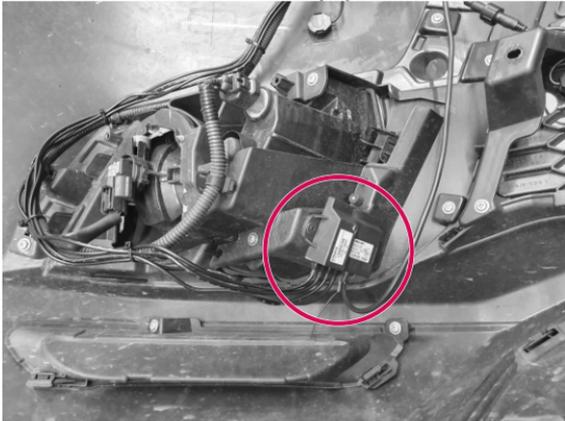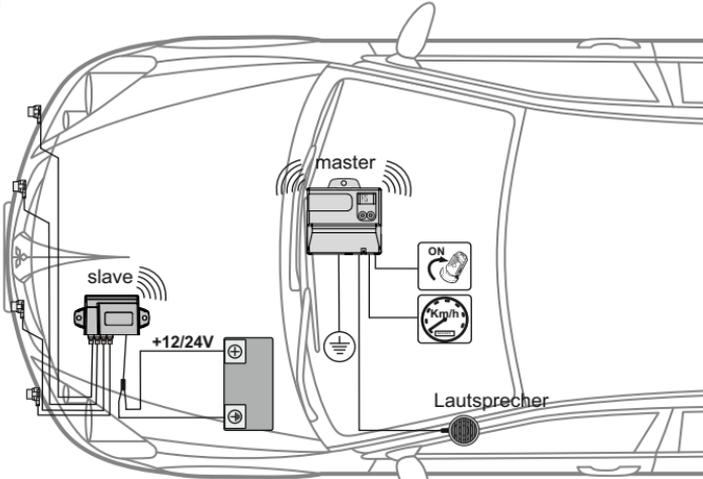

A Spannungsversorgung



Freier
Sicherungsplatz


B

Masse




Schwarz

Frontmodul



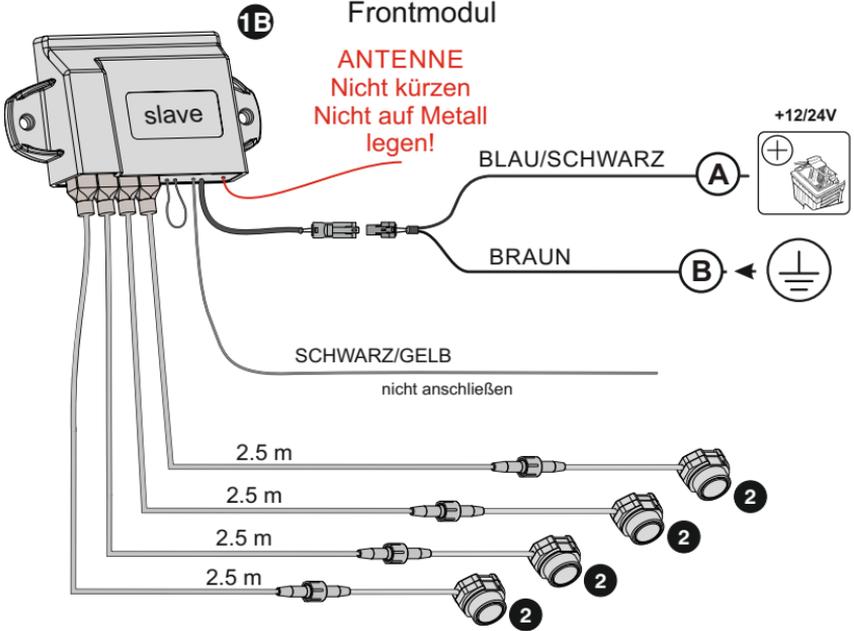


Spezielle Konfigurationen (Funktion 20)



2 Sensoren

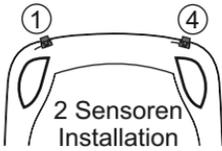

3 Sensoren

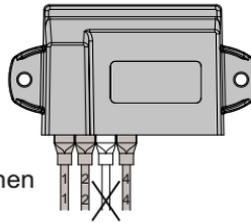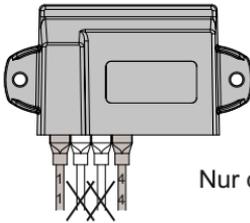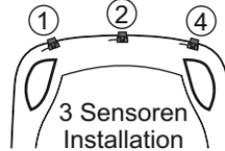



Nur die hervorgehobenen
Kabel verbinden

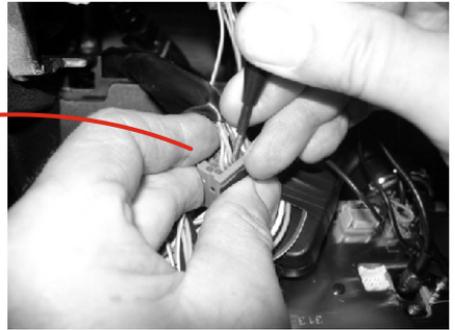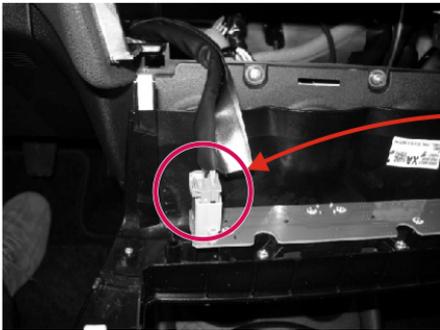

(C) Zündung +15



Grau

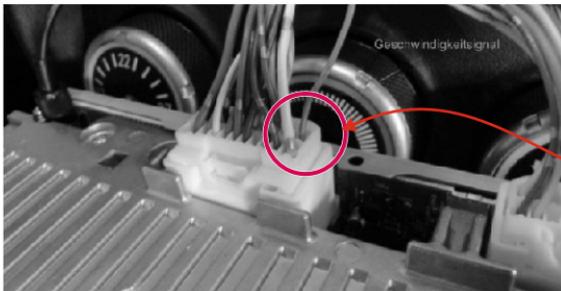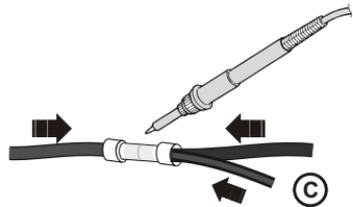

(D) Geschwindigkeitssignal




Braun


(B) Masse



Schwarz

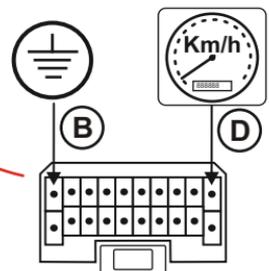


Achtung : Bei Navigationsgeräten siehe Seite 19

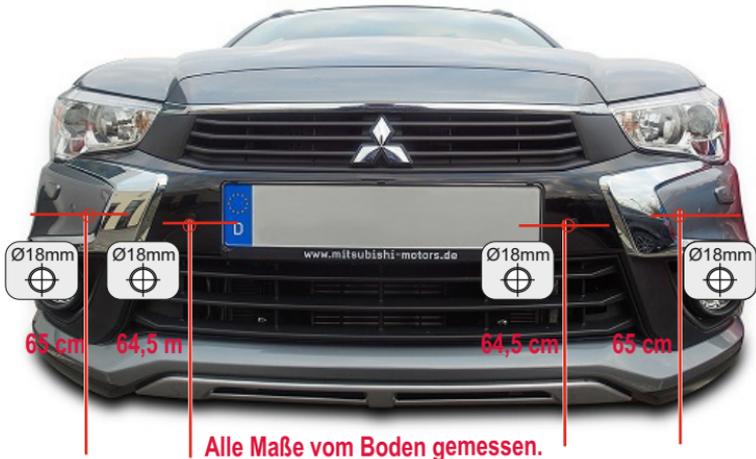


Alle Maße vom Boden gemessen.
Exakte Bemaßung siehe Seite 16 von Innen gemessen.


Stoßfänger demontieren

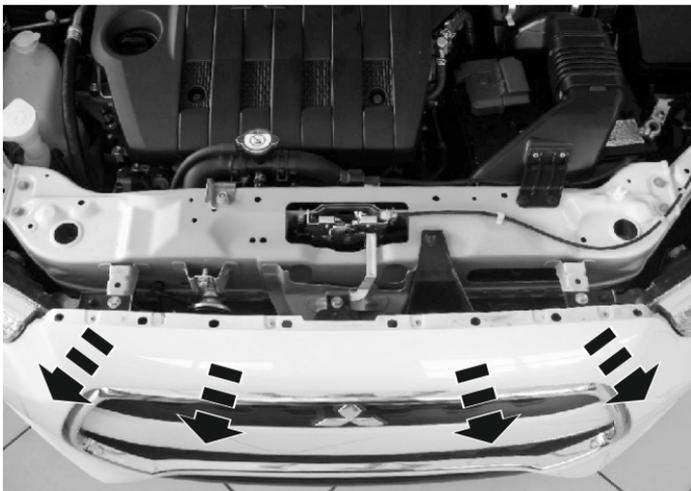


1 Stoßfänger demontieren

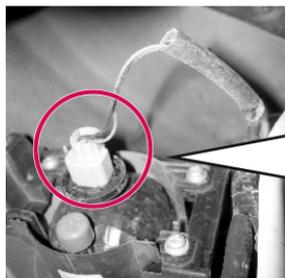

Kupplung
Nebelscheinwerfer lösen

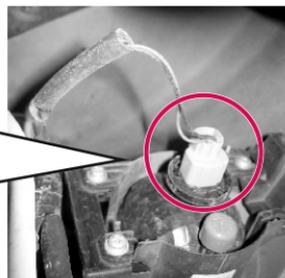


2 Sensorposition

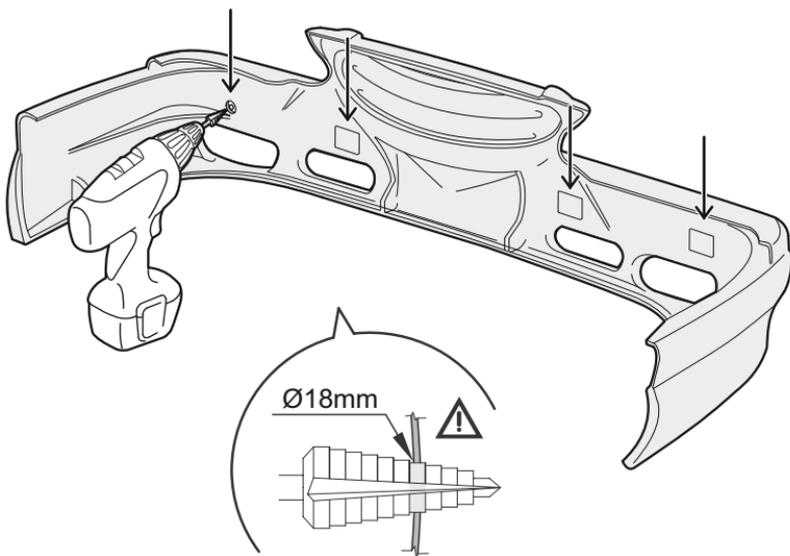



OPTIONAL AL18
Empfohlen Z2159018






4 Ø18

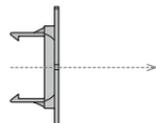

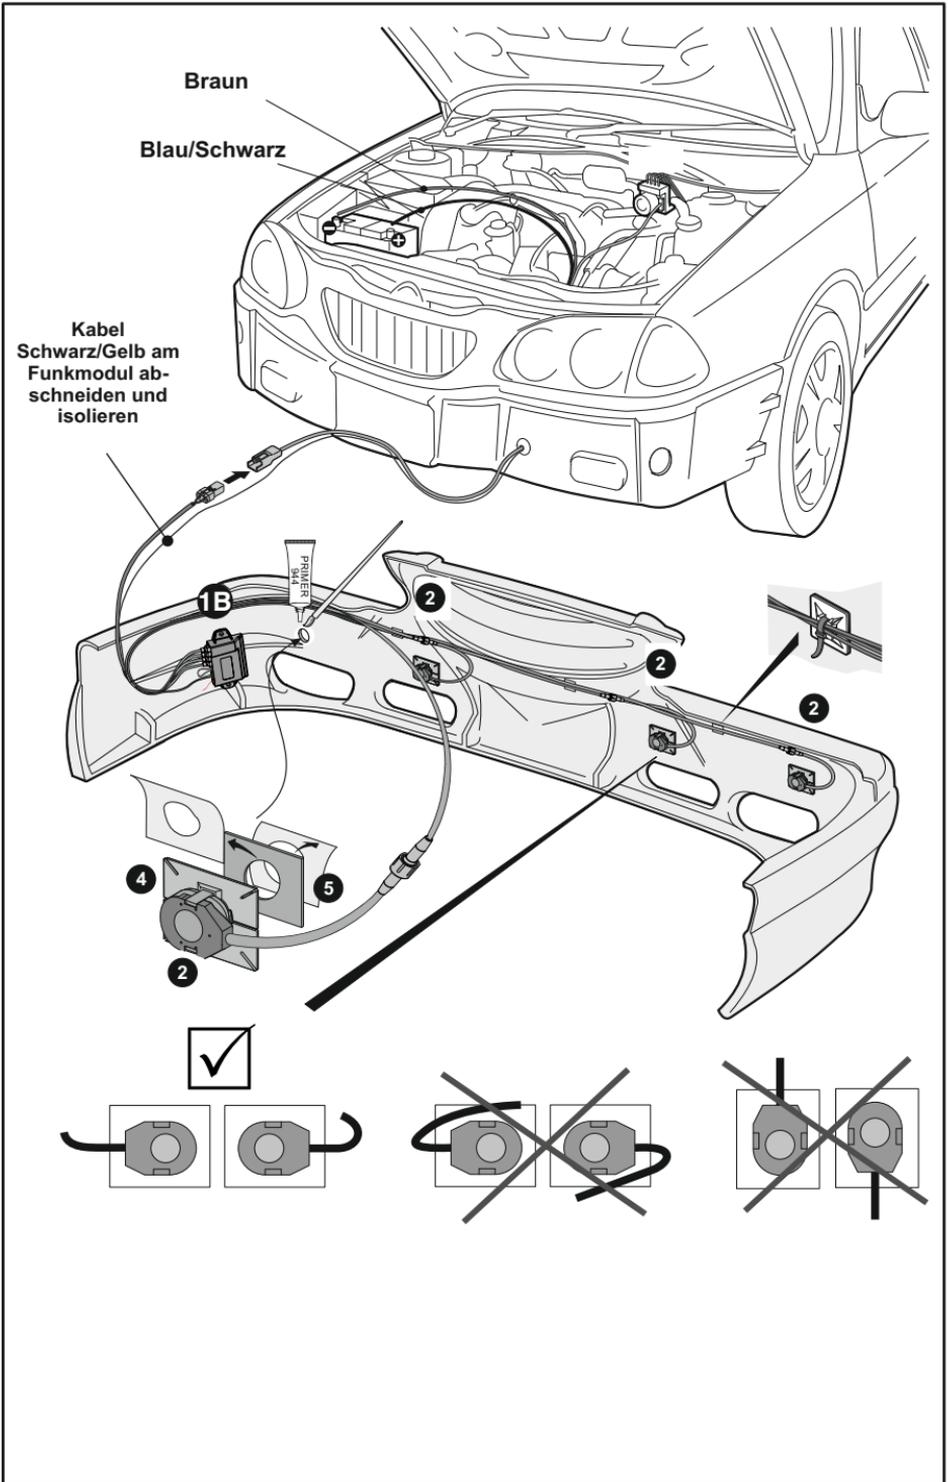

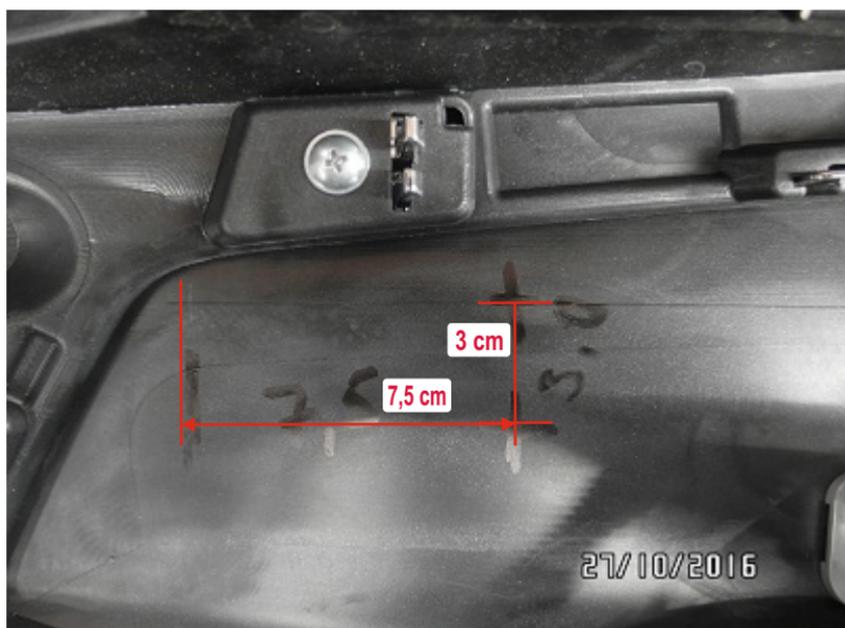

3 Position Front- und Mastermodul

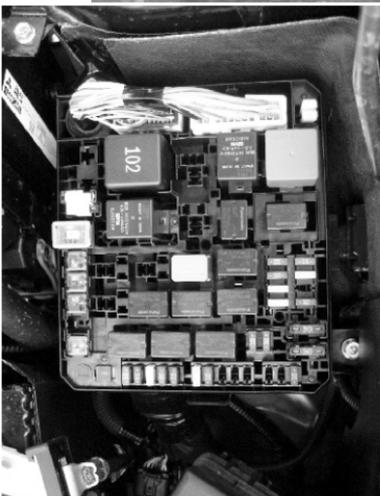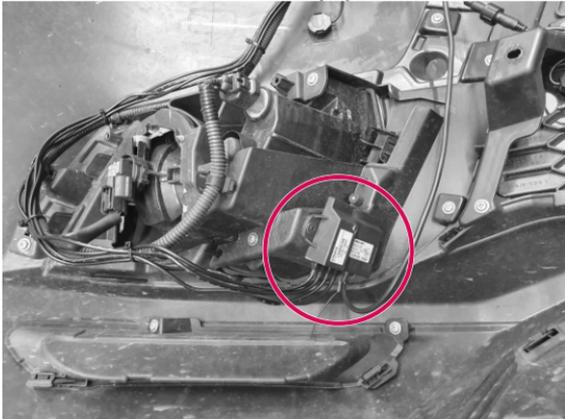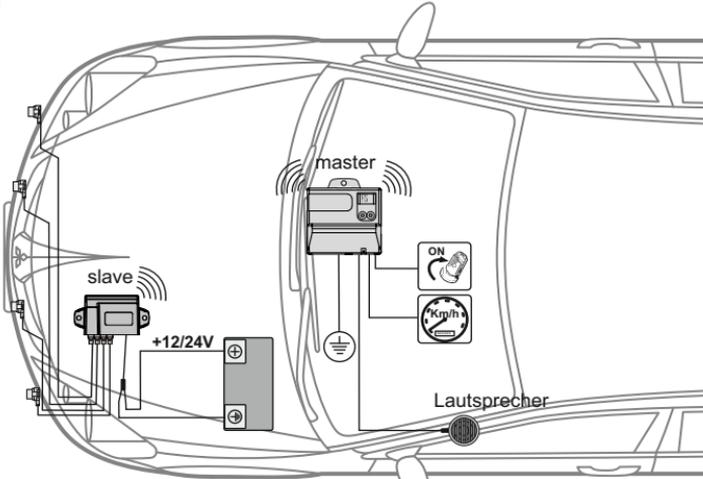

(A) Spannungsversorgung



Freier
Sicherungsplatz


(B)

Masse




Schwarz

Frontmodul



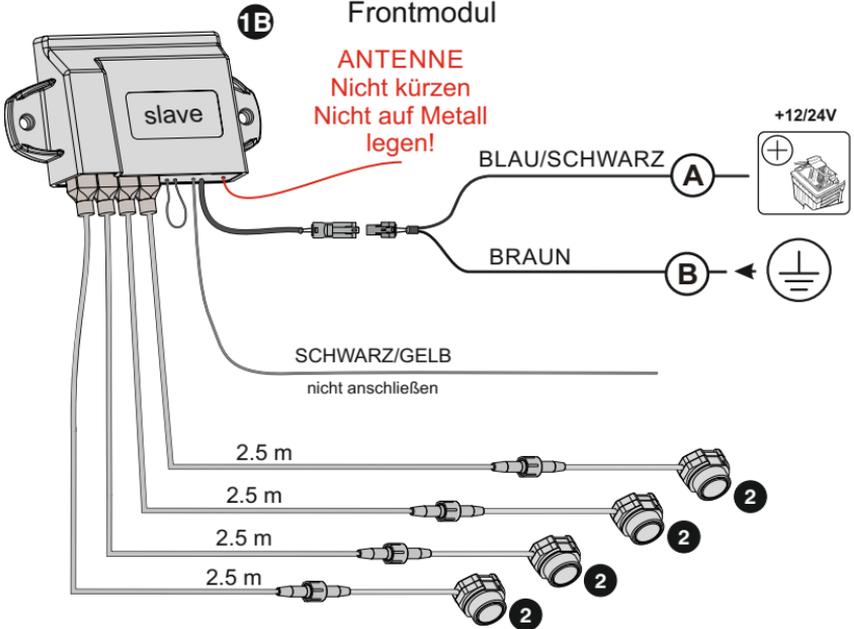


Spezielle Konfigurationen (Funktion 20)

2 Sensoren

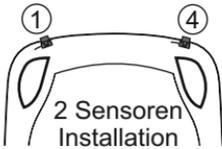





3 Sensoren

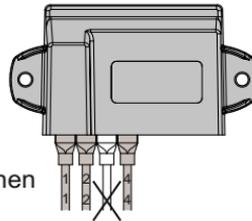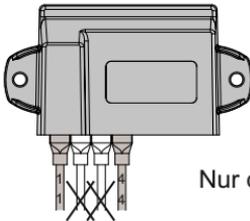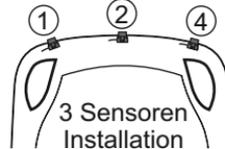

Nur die hervorgehobenen
Kabel verbinden




Achtung : Bei Navigationsgeräten muss der Stecker der Koppelstelle zum Fahrzeug - Kabelbaum genutzt werden. (ca. 30cm hinter dem Navigationsgerät)

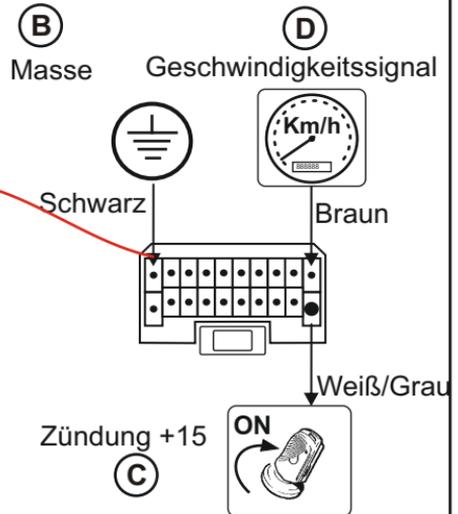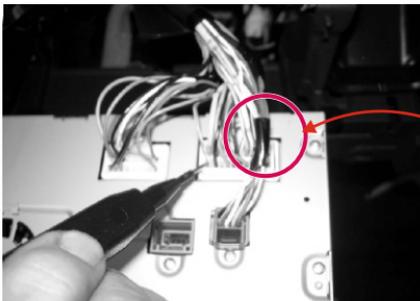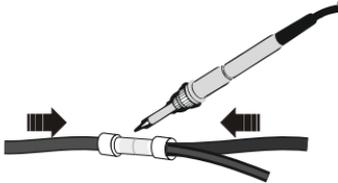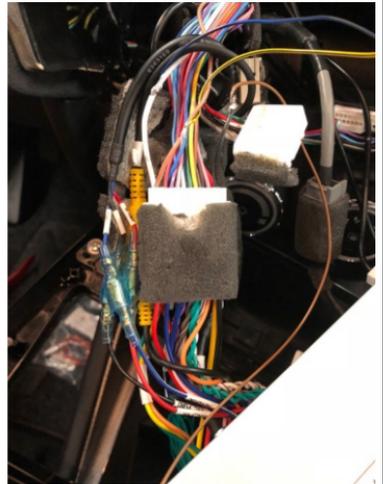




ACHTUNG: Im Gitter müssen unbedingt die schrägen Halter 3b verwendet werden!




Exakte Sensorposition siehe Seite 22 von Innen markiert.


Stoßfänger demontieren

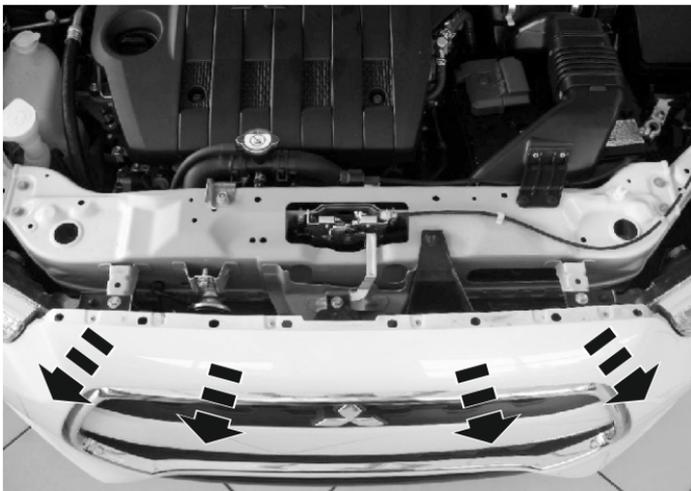


1 Stoßfänger demontieren

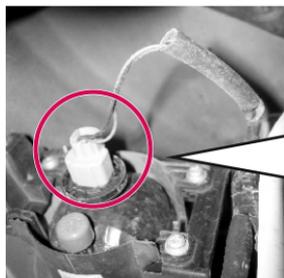

Kuplung
Nebelscheinwerfer lösen

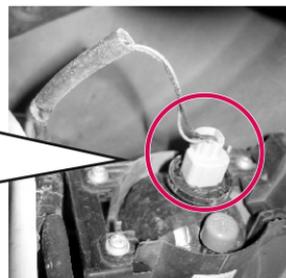



2 Sensorposition

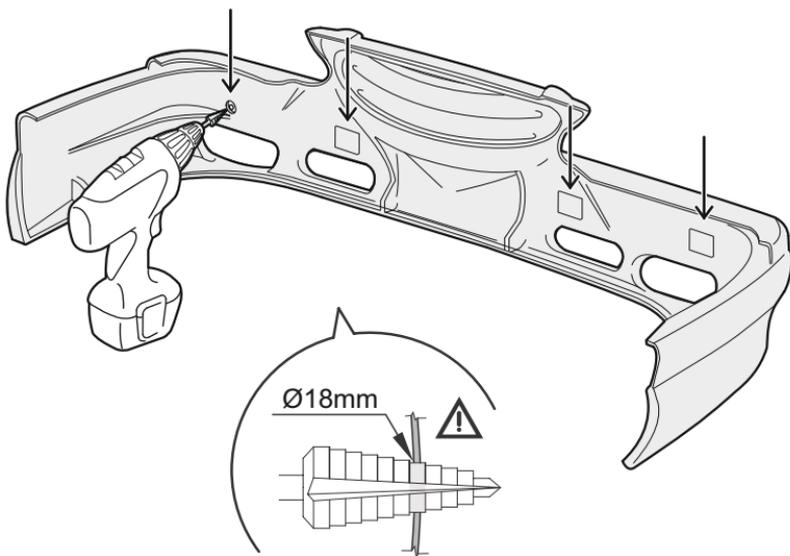

OPTIONAL AL18
Empfohlen Z2159018





4 Ø18

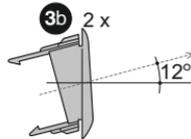

Sensorposition ergibt sich als Schnittpunkt der Verlängerung:
- horizontale Mittellinie Scheinwerferreigungsanlage
- Kante im Kunststoff unter der vorgesehenen Sensorposition
wie im Bild zu sehen.




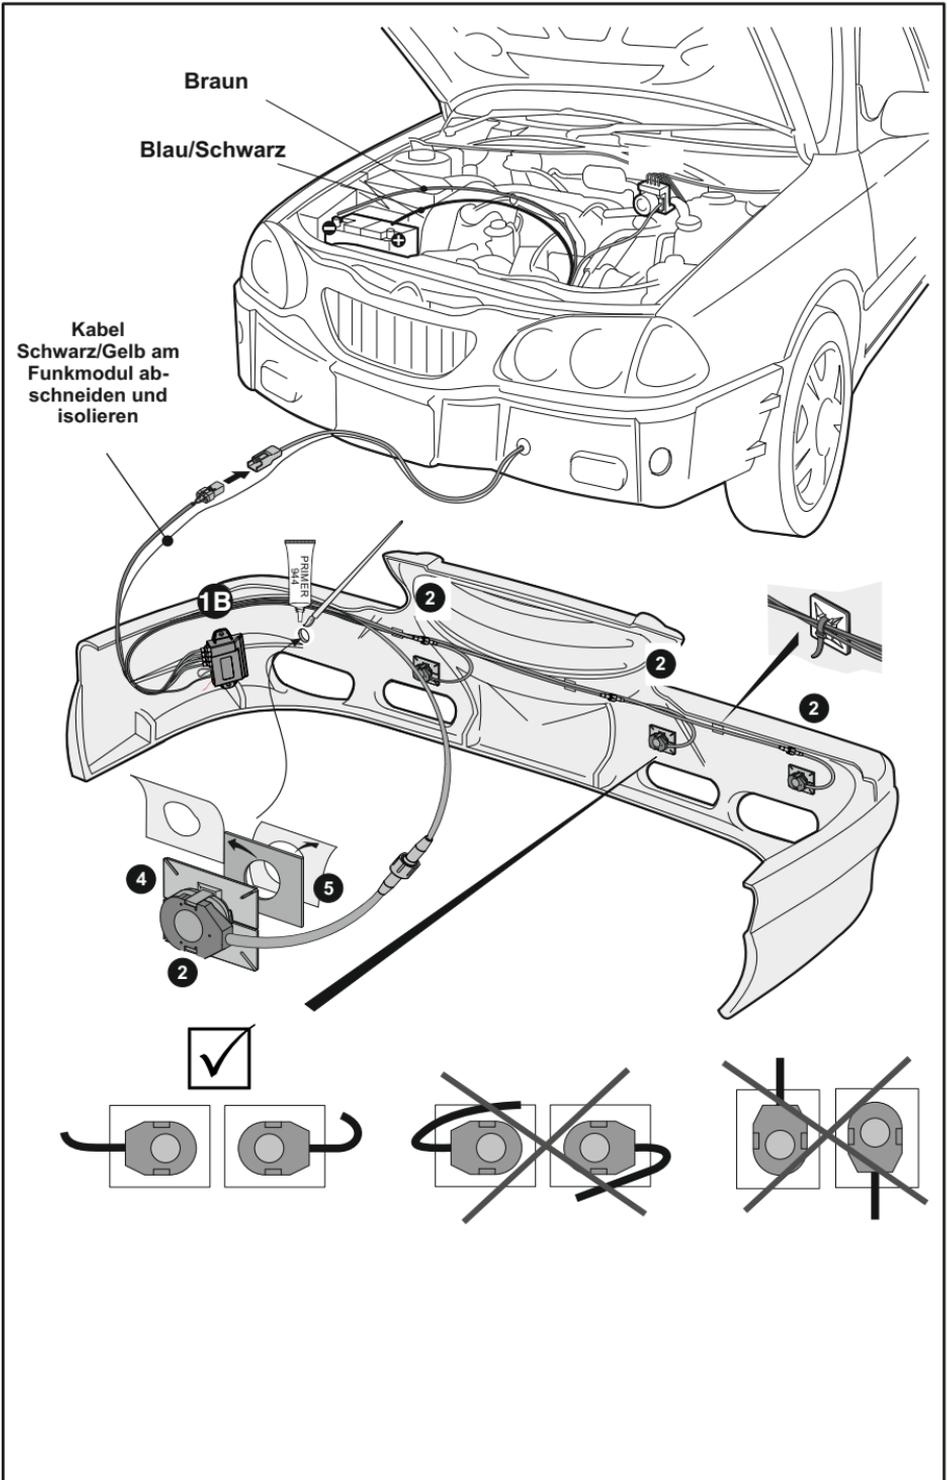

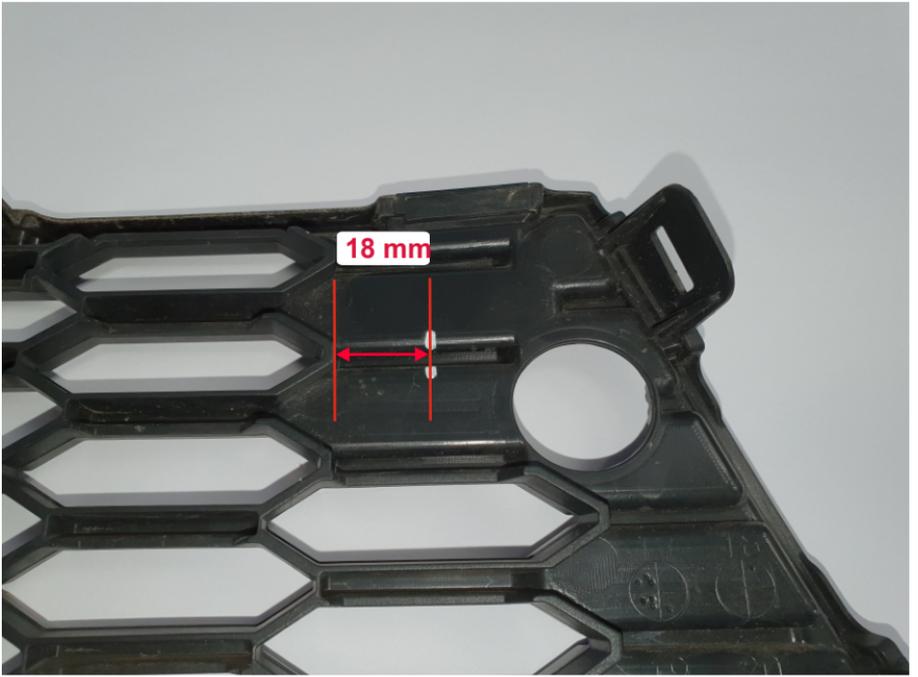



Empfohlen
Stanzwerkzeug 24mm
Z2159024

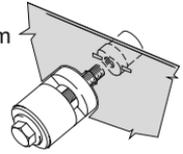



Hinweis:

Es ist darauf zu achten, dass die Klaue des Stanzwerkzeuges auf beiden Seiten des Ziergitters (Fahrer- und Beifahrerseite) gleich angesetzt wird.

Die Klaue wird sich aufgrund der Kunststoffrippe etwas verziehen, um dies unter Kontrolle zu halten empfehlen wir, 2 der 3 Zähne auf einer Seite der Rippe zu platzieren.

Positionieren Sie das Werkzeug wie auf den Bildern zu sehen und auf beiden Seiten des Gitters gleich um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

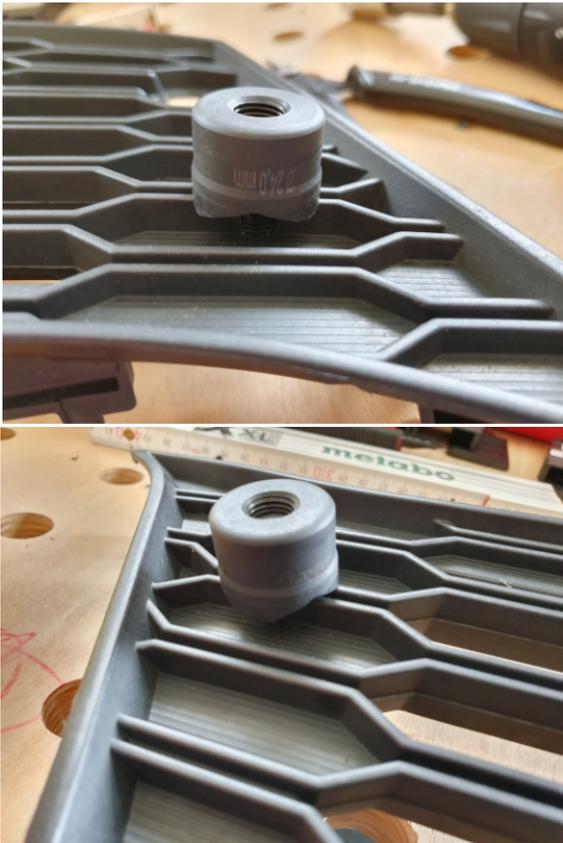

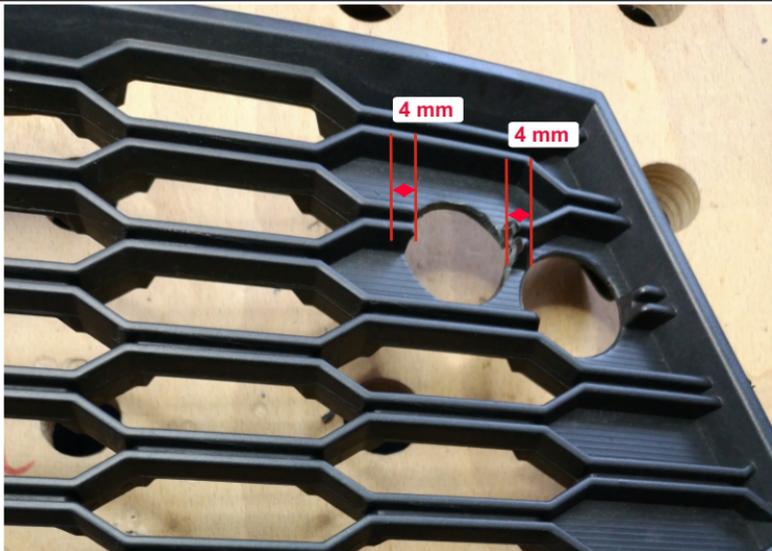




Von der Rippe je Seite ca. 4mm entfernen (zum Beispiel vorsichtig mit einem Cuttermesser), damit der Haltering ohne Spannung sitzt.



ACHTUNG: Es müssen unbedingt die schrägen Halter 3b verwendet werden!



3 Position Front- und Mastermodul

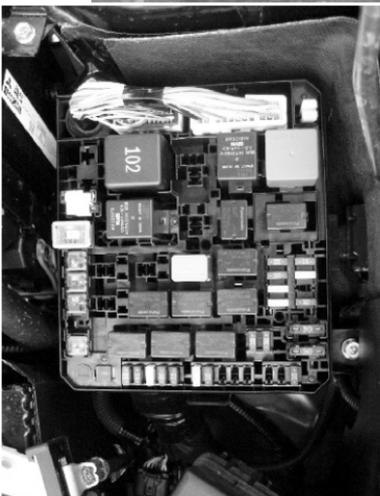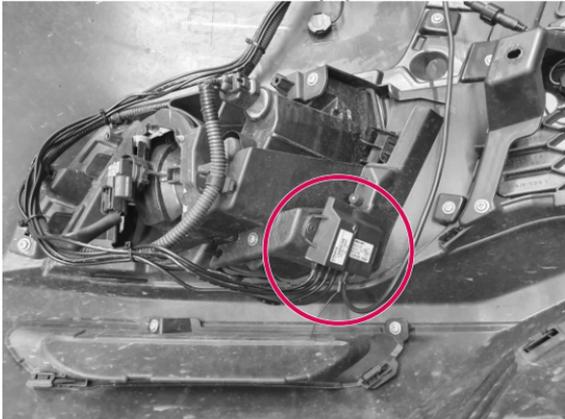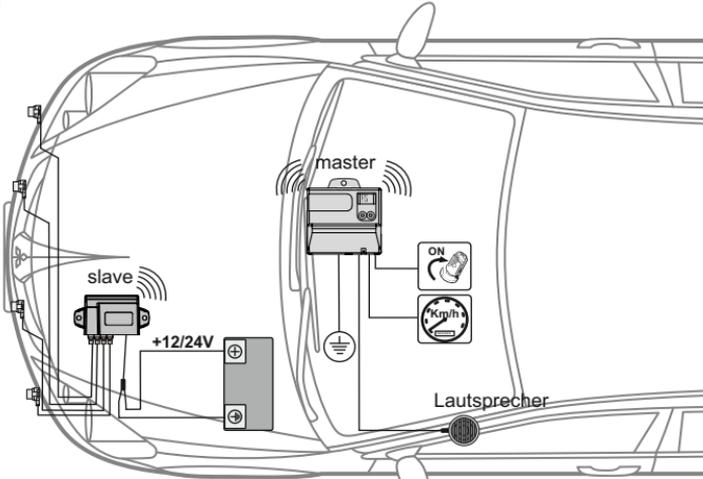

(A) Spannungsversorgung



Freier
Sicherungsplatz


(B)

Masse




Schwarz

Frontmodul



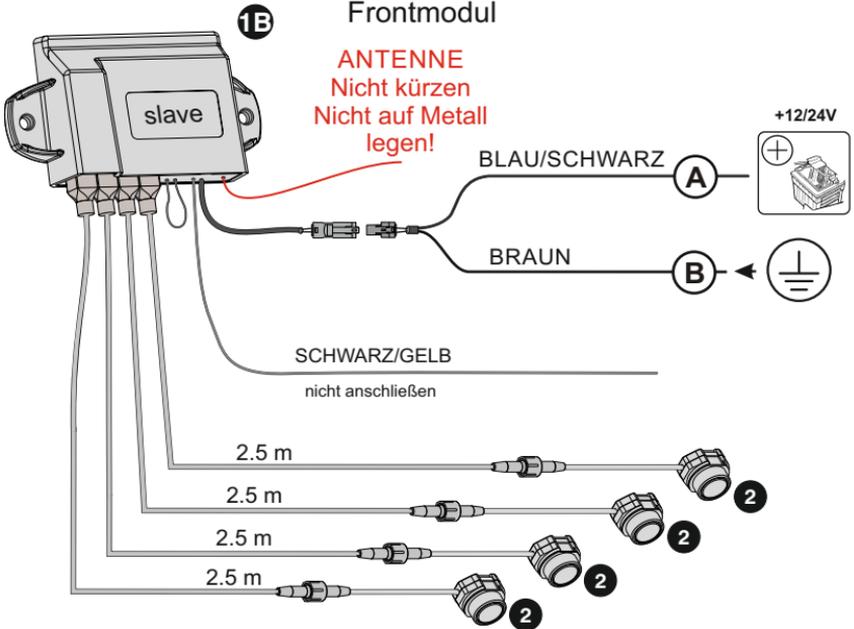


Spezielle Konfigurationen (Funktion 20)

2 Sensoren

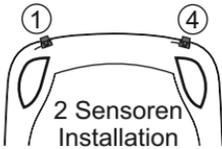





3 Sensoren

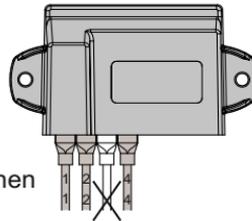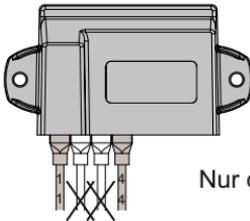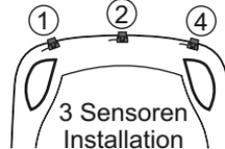


Nur die hervorgehobenen
Kabel verbinden




Achtung : Bei Navigationsgeräten muss der Stecker der Koppelstelle zum Fahrzeug - Kabelbaum genutzt werden. (ca. 30cm hinter dem Navigationsgerät)

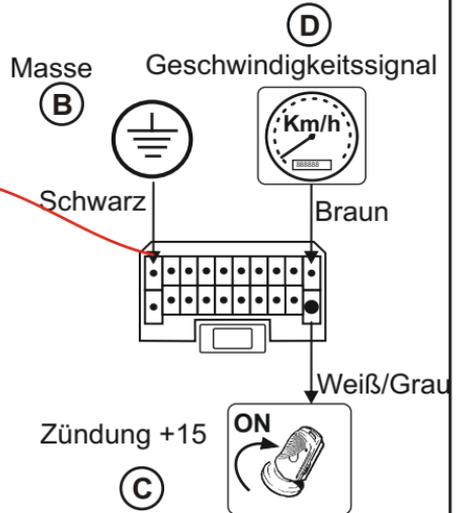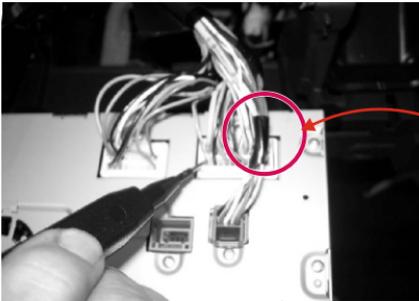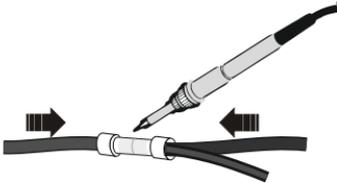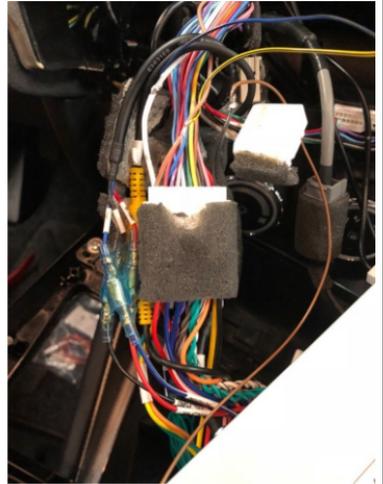

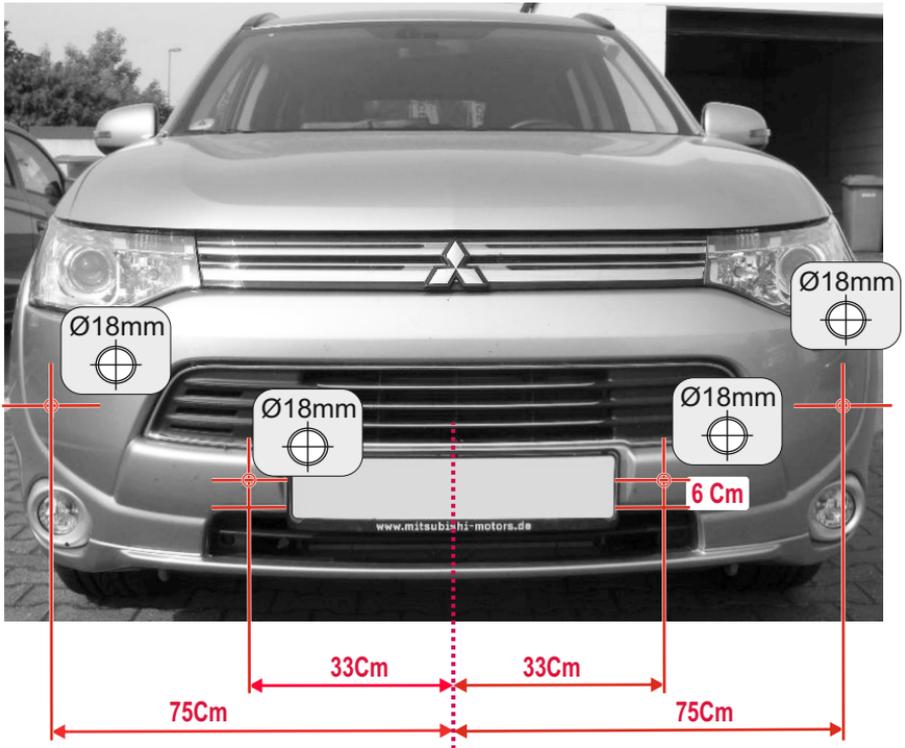

1 Stossfänger demontieren

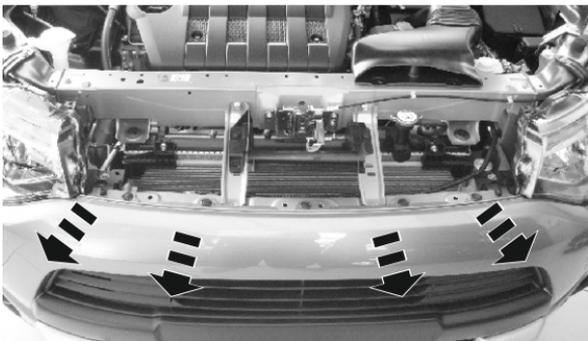

1 Stossfänger demontieren


Kupplung
Scheinwerferreinigung lösen



Kupplung
NSW lösen




2 Sensorposition

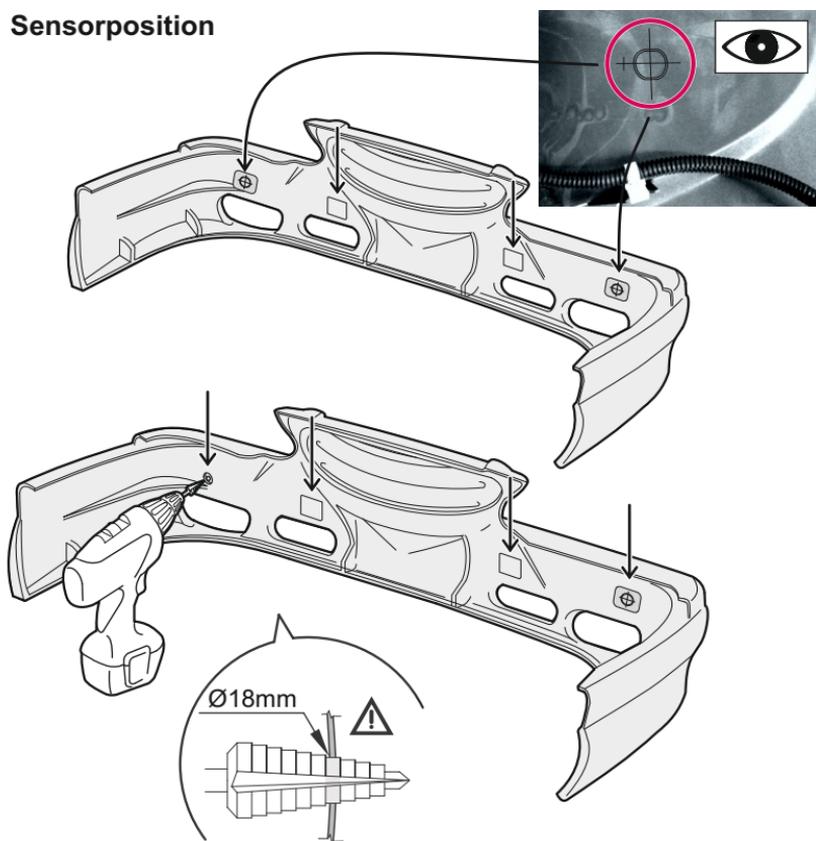


OPTIONAL AL18
Empfohlen Z2159018




4 Ø18

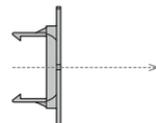

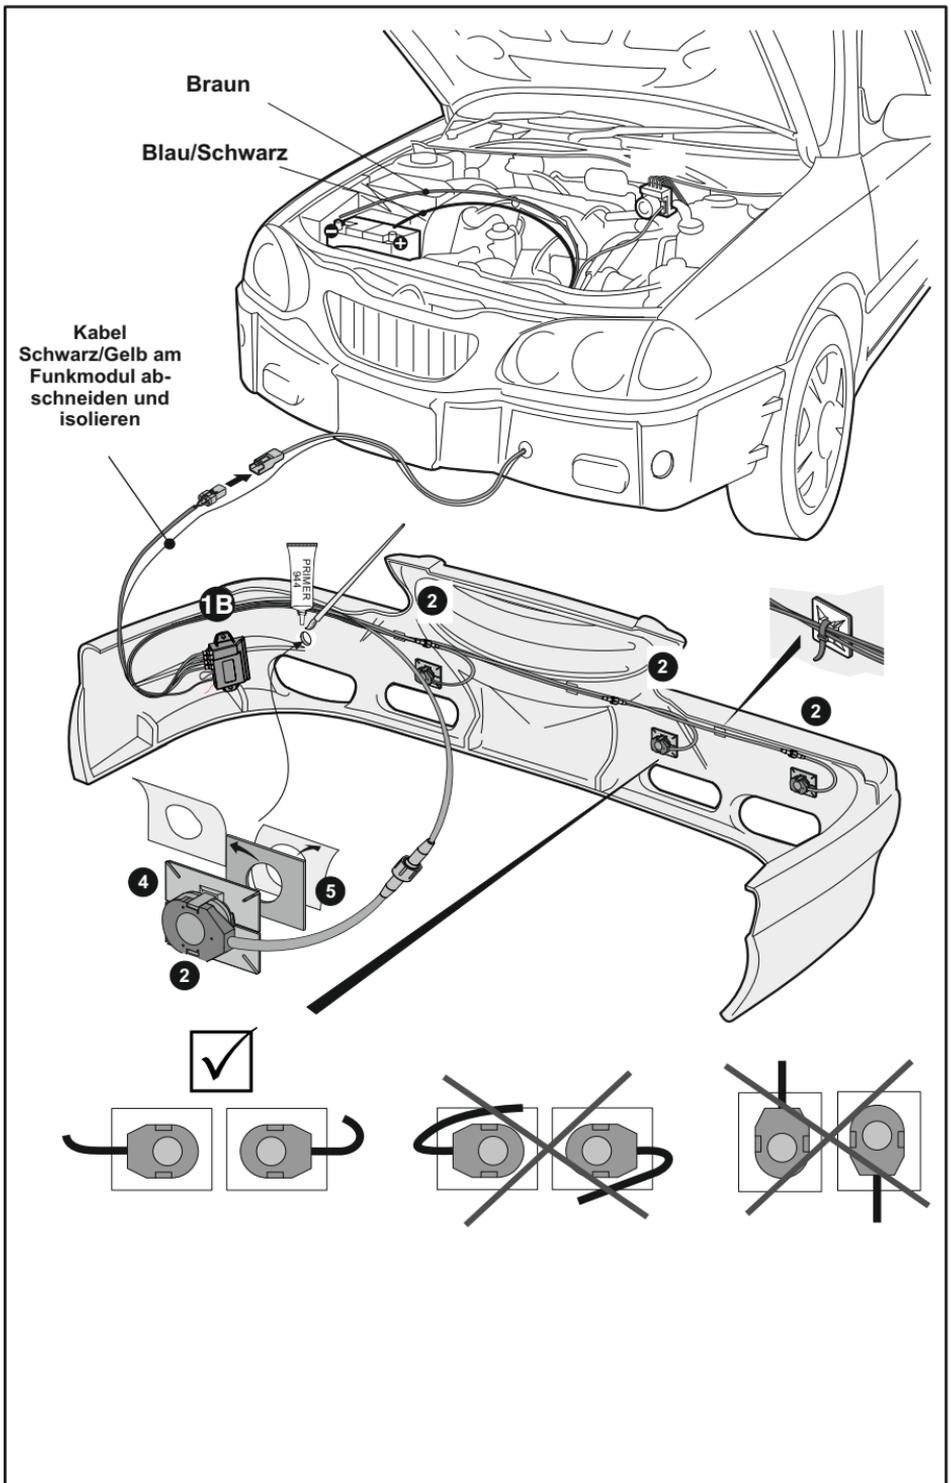

3 Position Front- und Mastermodul

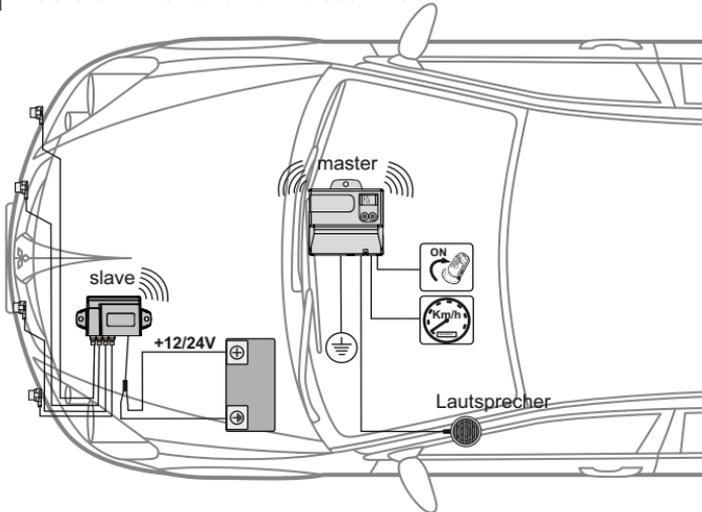

(A) Spannungsversorgung



Freier
Sicherungsplatz


(B)

Masse




Originaler
Massepunkt

Frontmodul



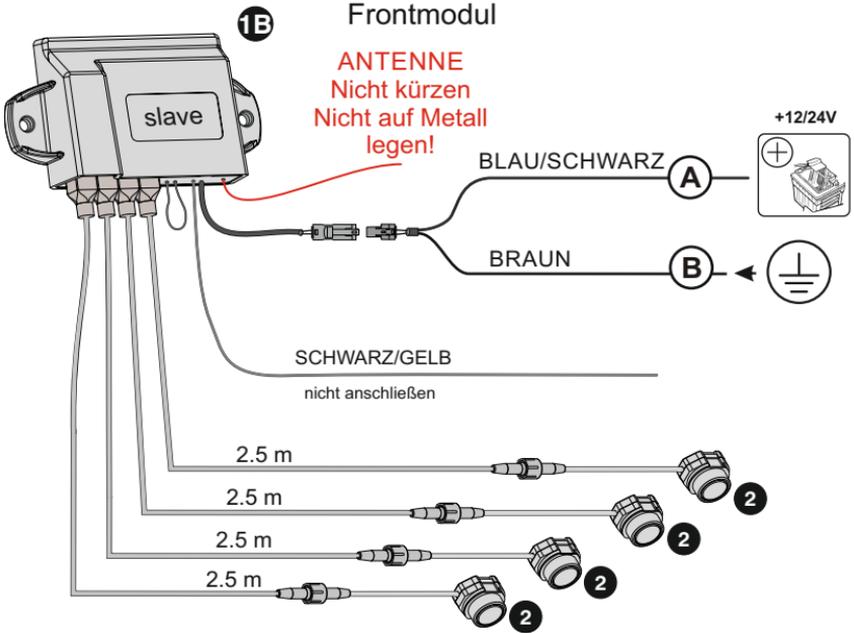


Spezielle Konfigurationen (Funktion 20)

2 Sensoren

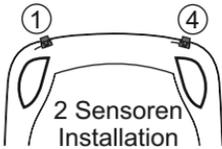

3 Sensoren

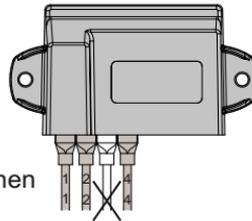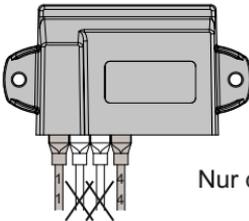
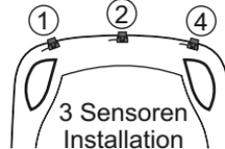


Nur die hervorgehobenen
Kabel verbinden

4 Anschluss




Wei (C) Zndung +15

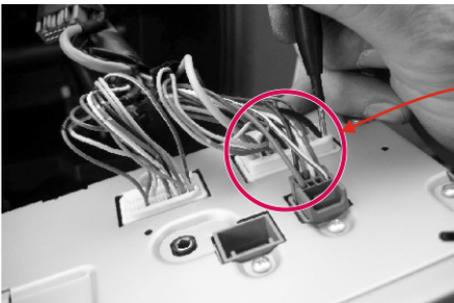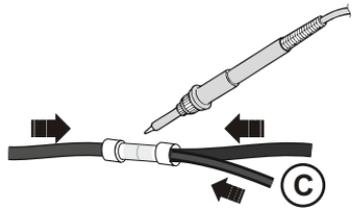

(D) Geschwindigkeitssignal



Grau

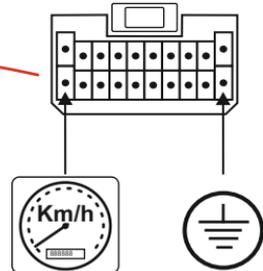


(B) Masse



Schwarz


Achtung : Bei Navigationsgerten siehe Seite 19

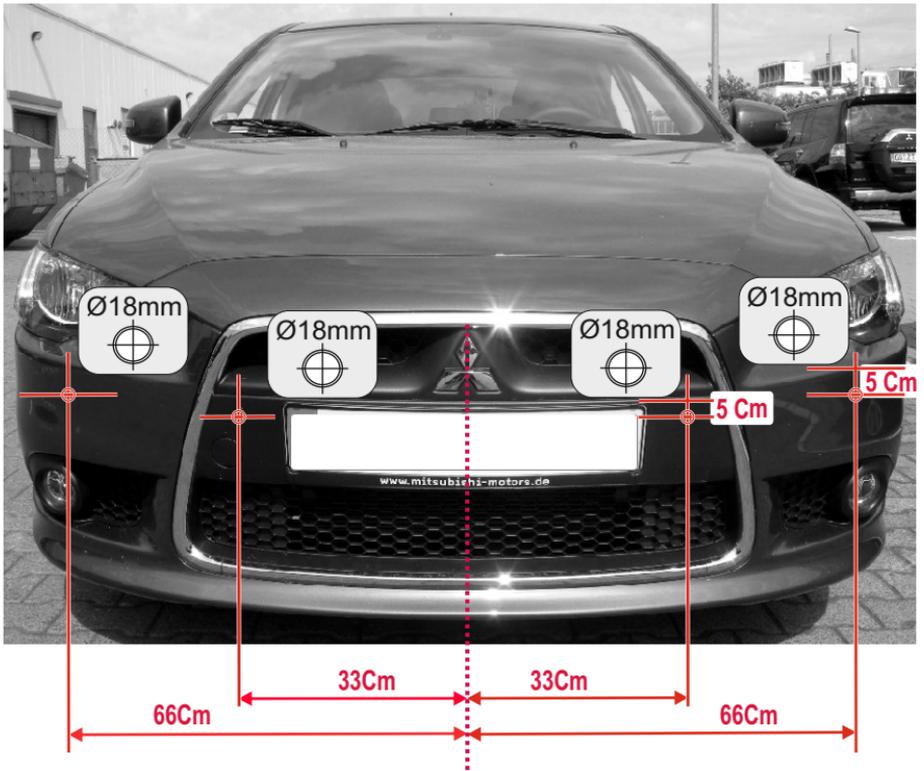


1 Stossfänger demontieren



1 Stossfänger demontieren

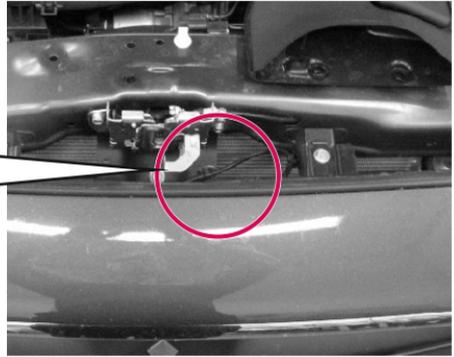


2 Sensorposition

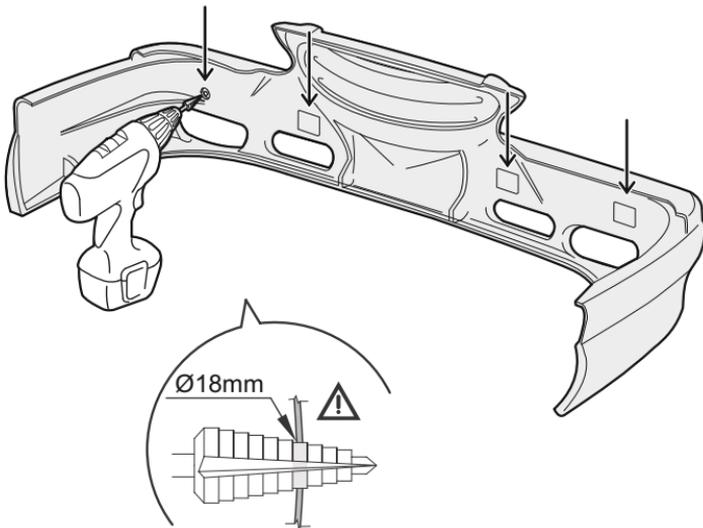


OPTIONAL AL18
Empfohlen Z2159018






4 Ø18

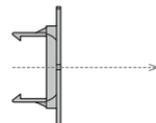

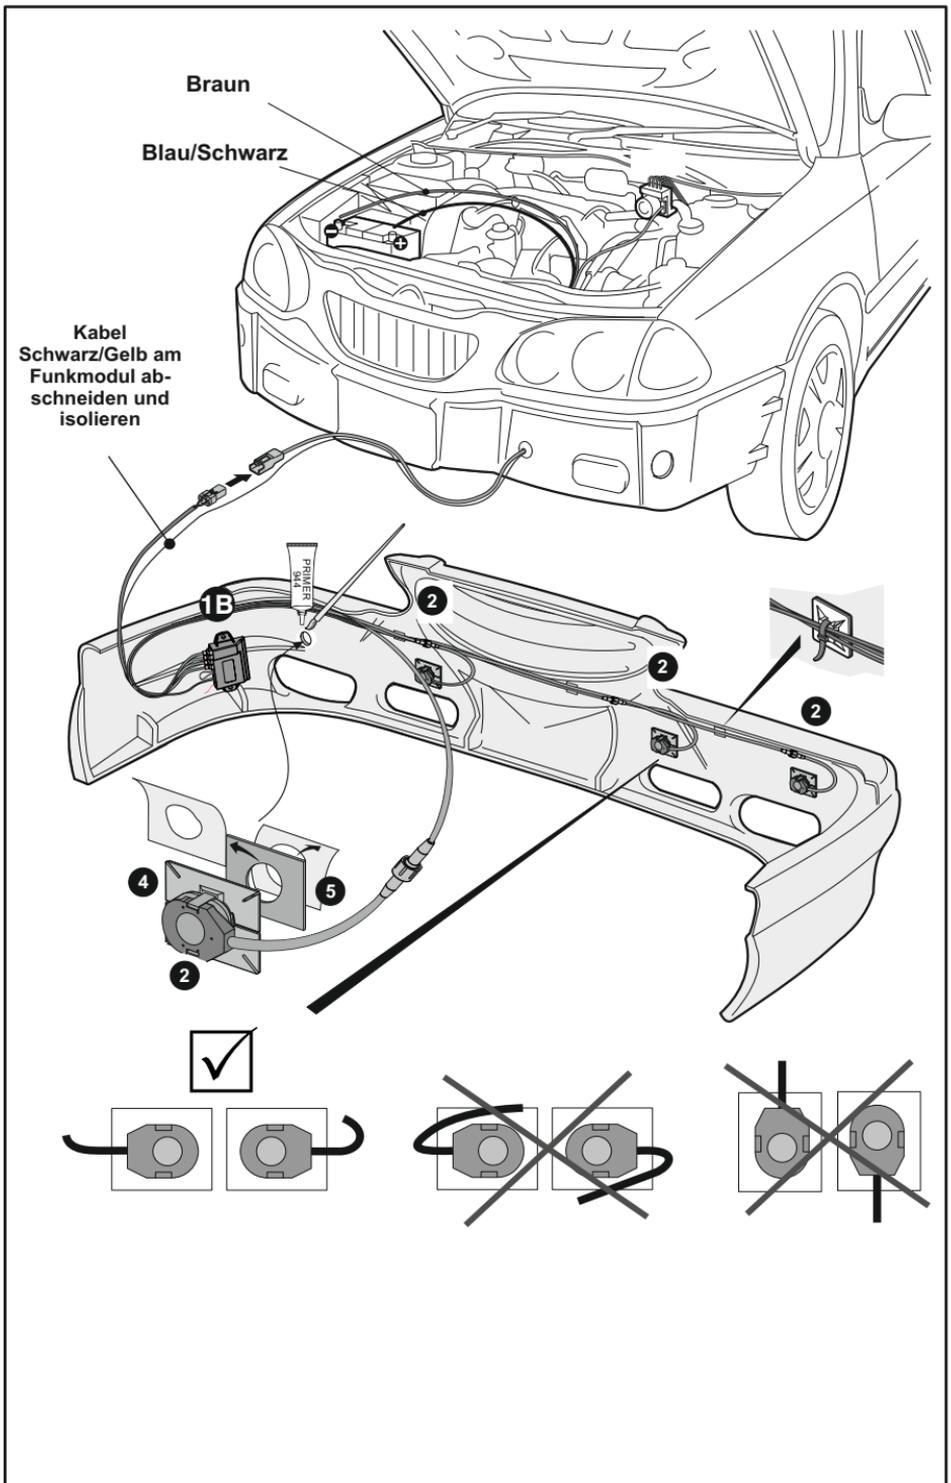


3 Position Front- und Mastermodul

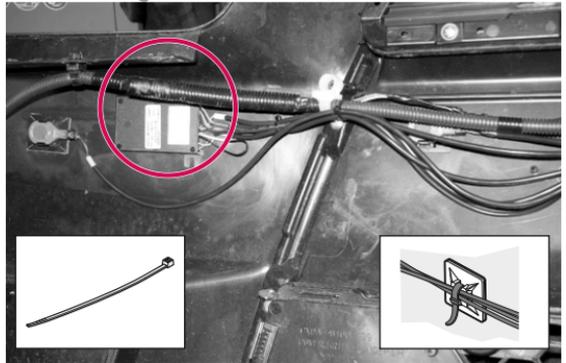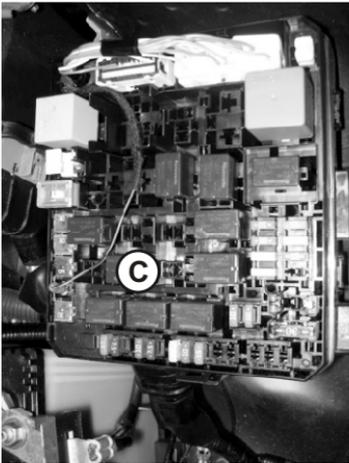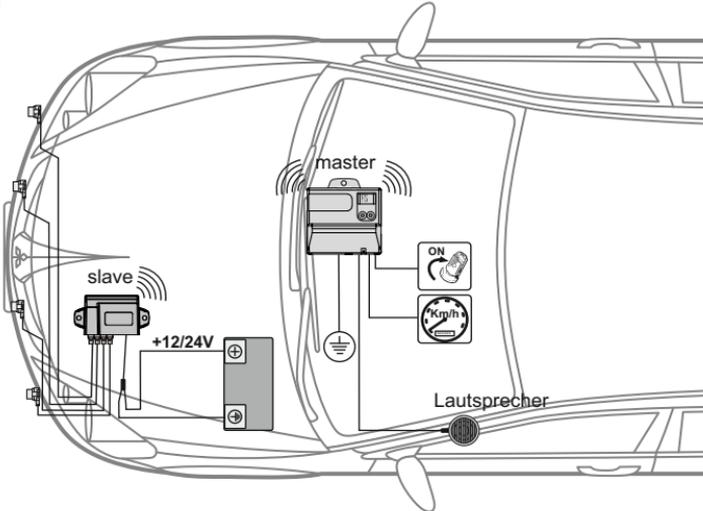

C Spannungsversorgung




Freier Sicherungsplatz

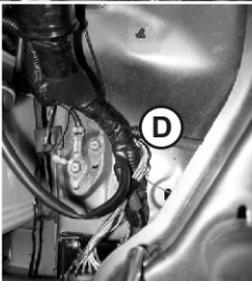

Masse




Originaler Massepunkt



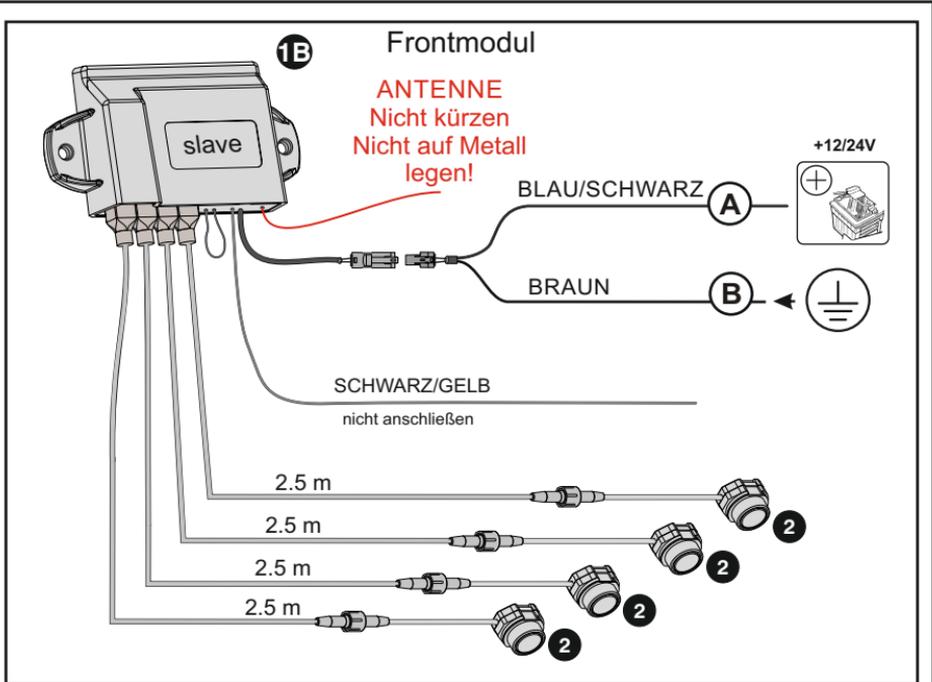


Spezielle Konfigurationen (Funktion 20)

2 Sensoren



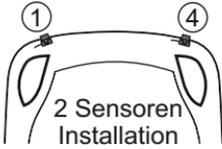


3 Sensoren

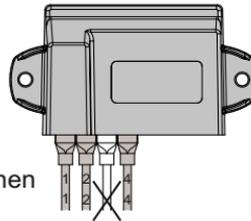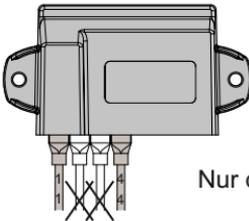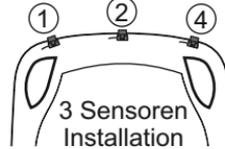

Nur die hervorgehobenen
Kabel verbinden


4 Anschluss

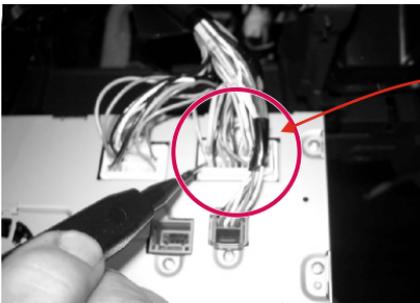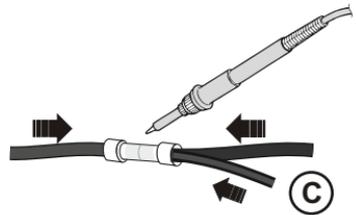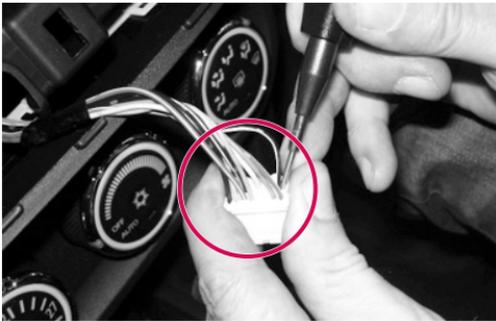

(D) Geschwindigkeitssignal



Weiß/Blau

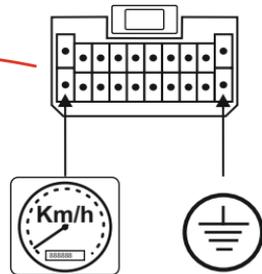



(B) Masse






Schwarz

Achtung : Bei Navigationsgeräten siehe Seite 19

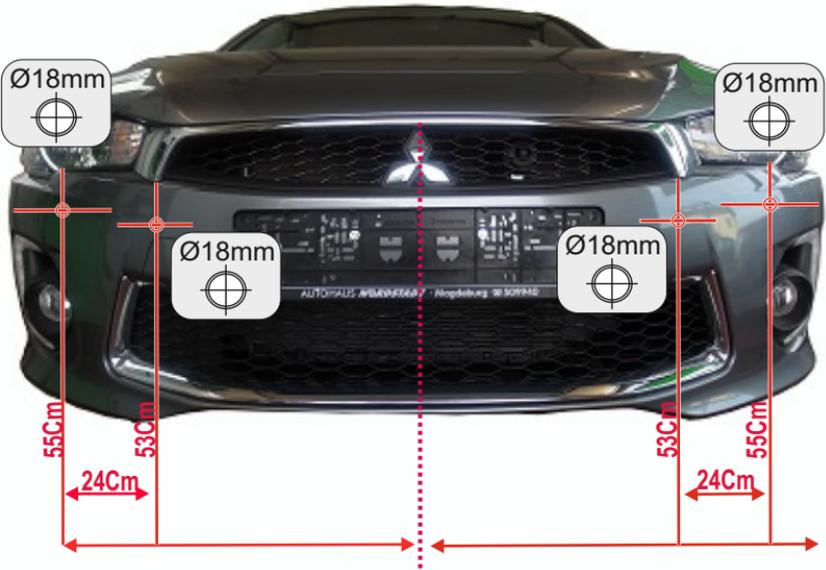

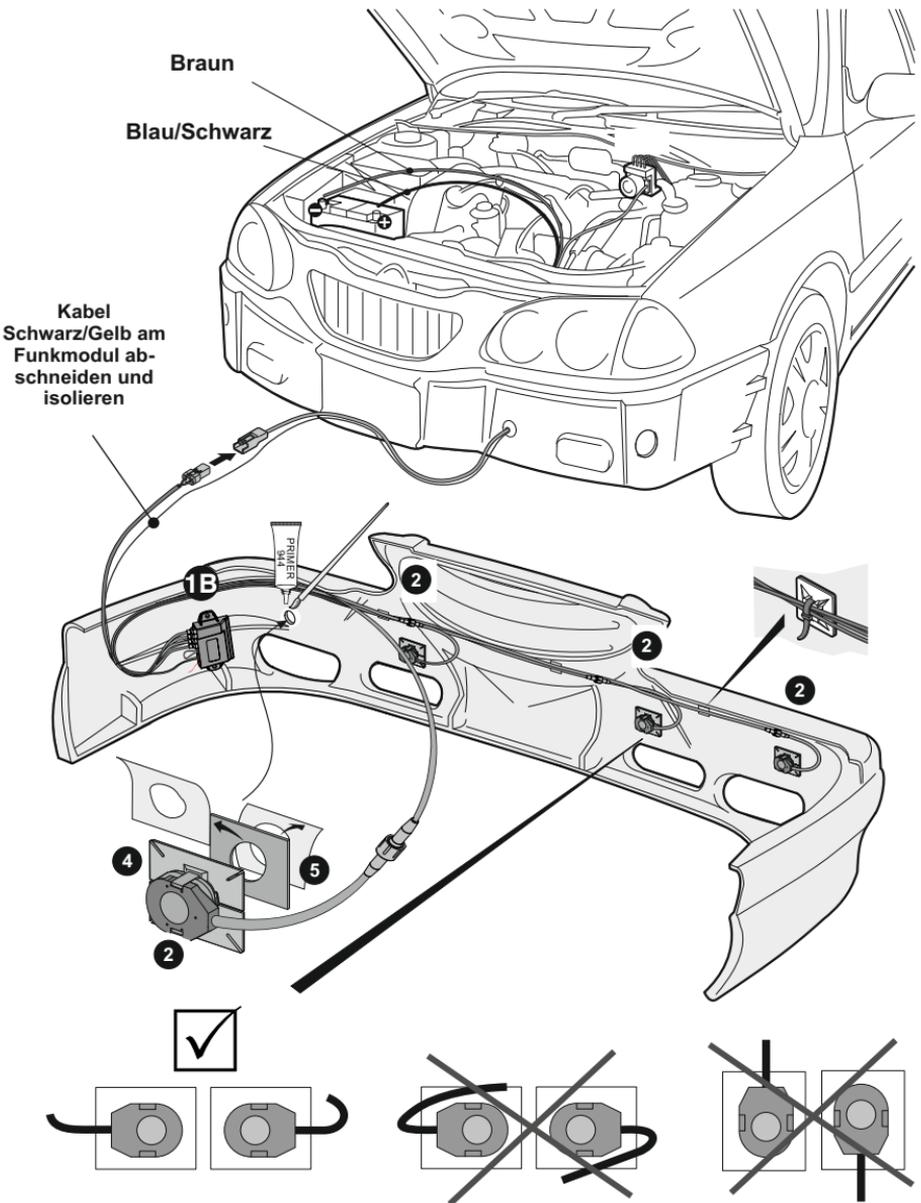

3 Position Front- und Mastermodul

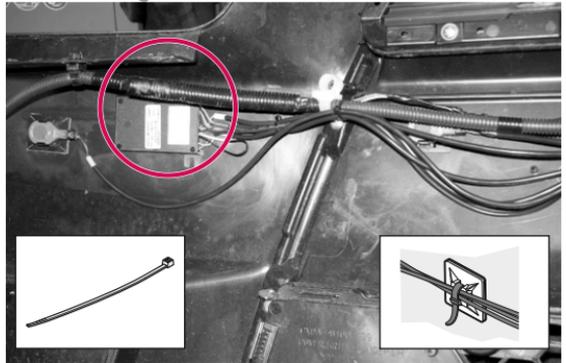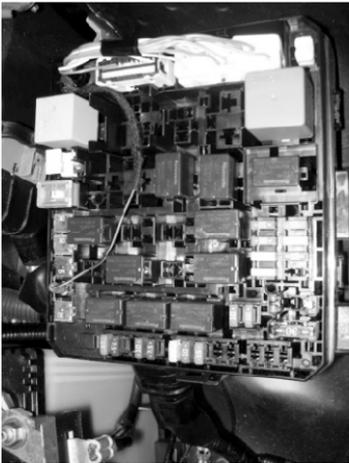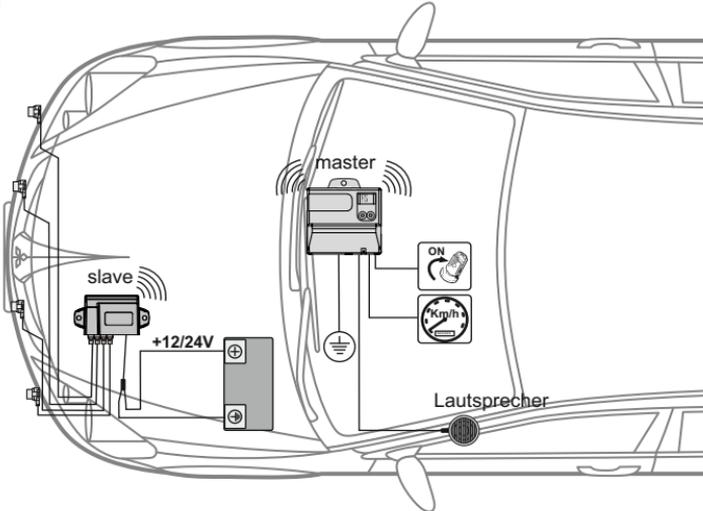

(A) Spannungsversorgung



Freier Sicherungsplatz




Masse




Originaler Massepunkt





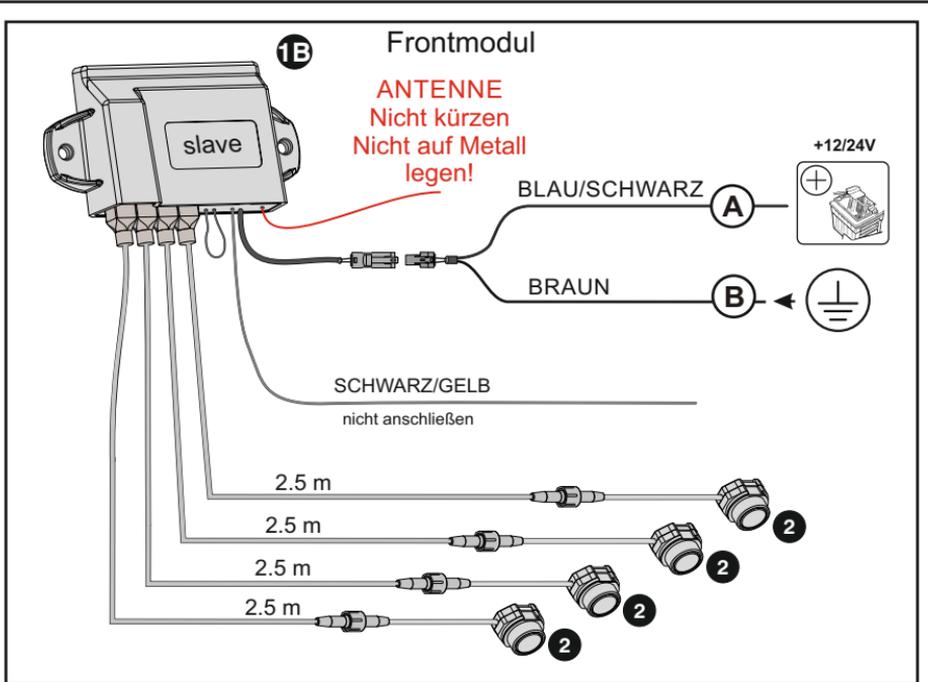


Spezielle Konfigurationen (Funktion 20)

2 Sensoren

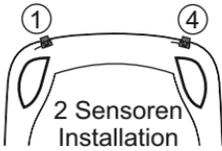

3 Sensoren

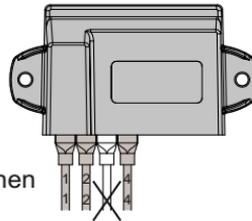
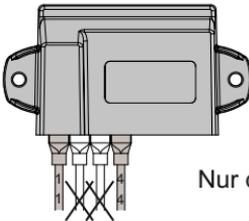
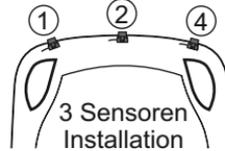


Nur die hervorgehobenen
Kabel verbinden

4 Anschluss





Achtung :
Bei Navigationsgeräten muss der Stecker der Koppelstelle zum Fahrzeug -
Kabelbaum genutzt werden.
(ca. 30cm hinter dem Navigationsgerät)

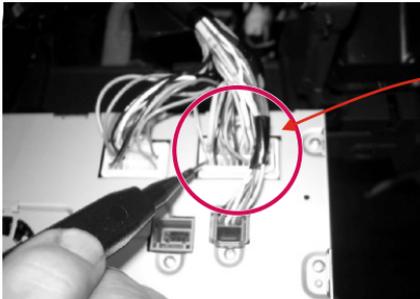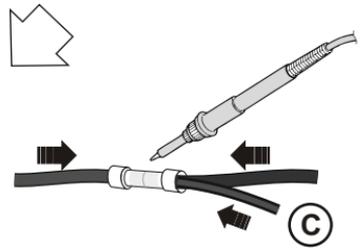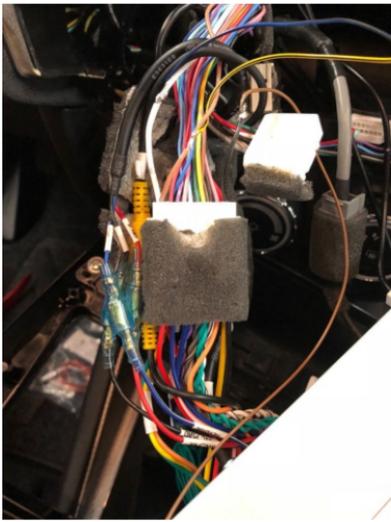

Weiß/Grau



Zündung +15



Braun




(D) Geschwindigkeitssignal

(B)

Masse




Schwarz

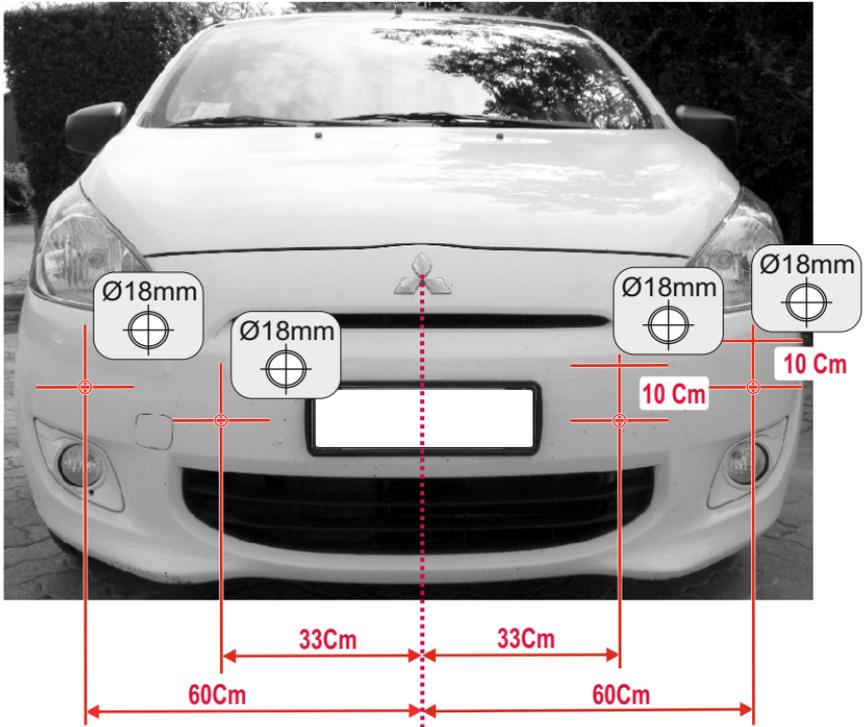


1 Stossfänger demontieren




1 Stossfänger demontieren

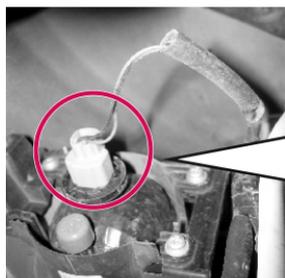

Kupplung
Nebelscheinwerfer lösen

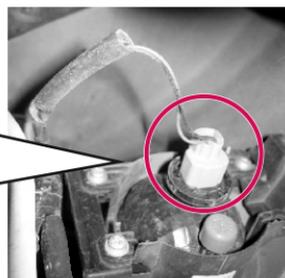


2 Sensorposition

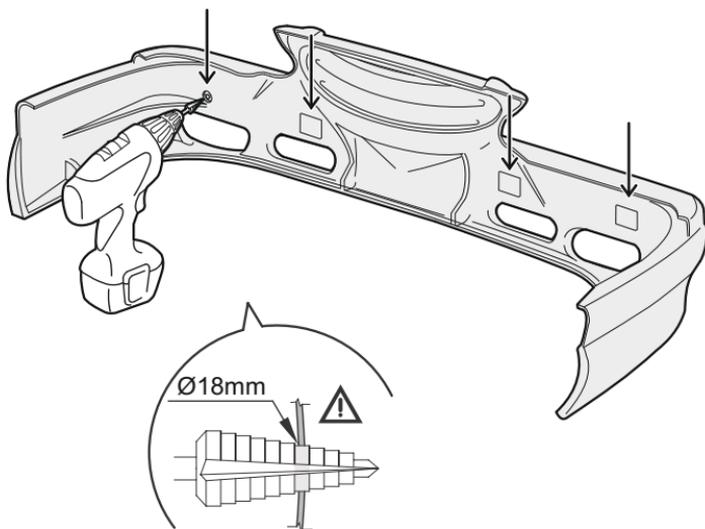


OPTIONAL AL18
Empfohlen Z2159018





4 Ø18

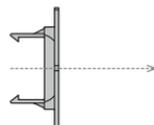

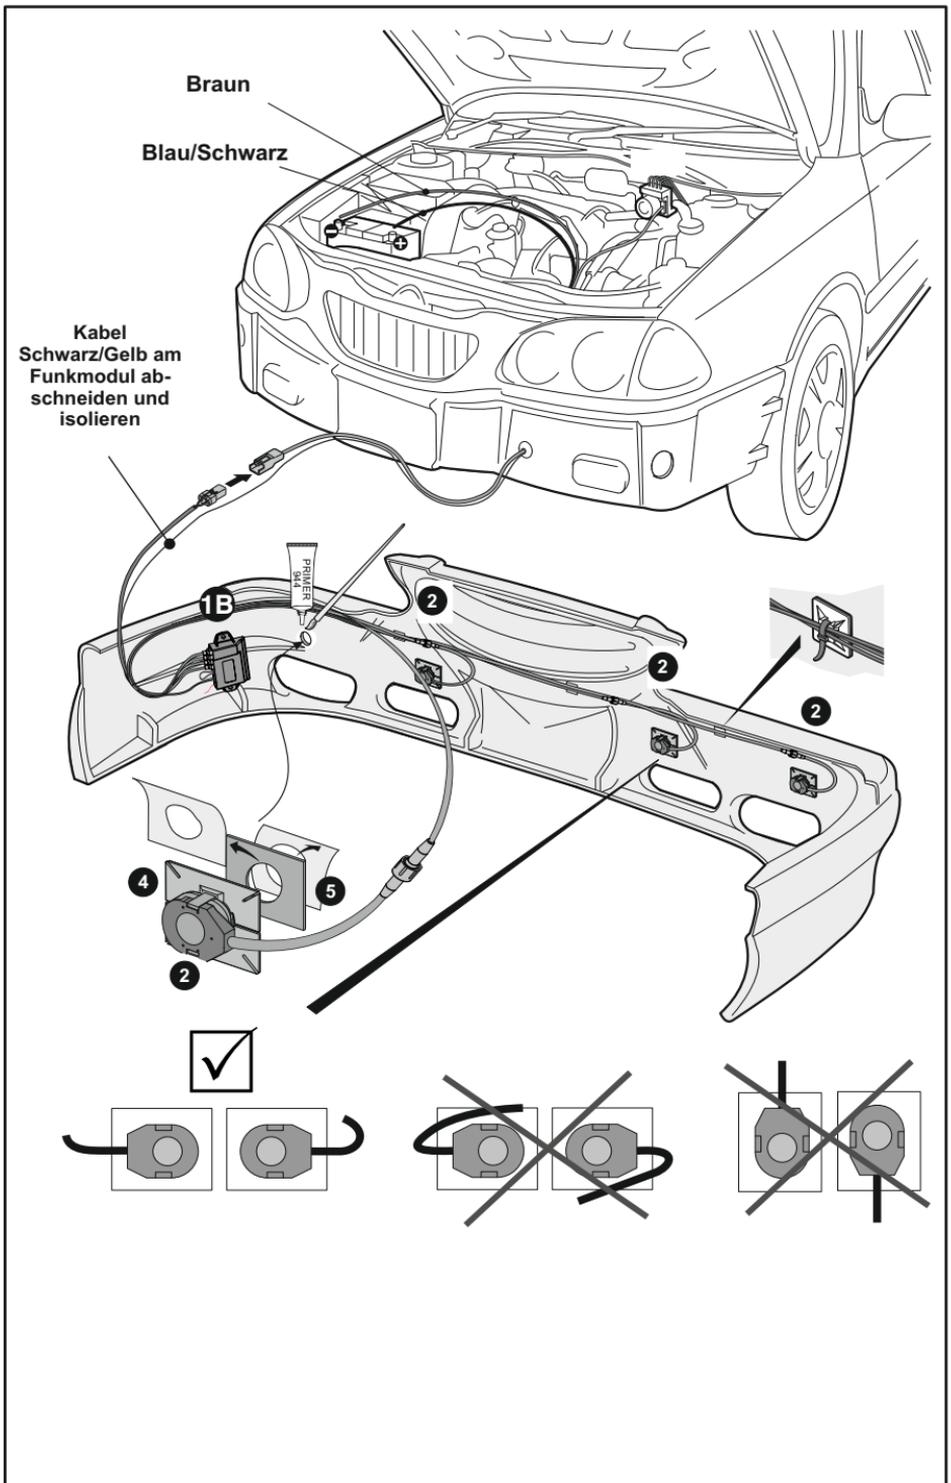

3 Position Front- und Mastermodul

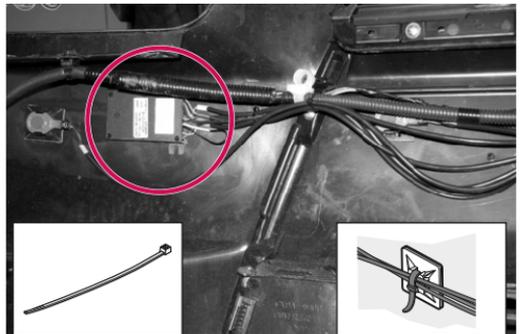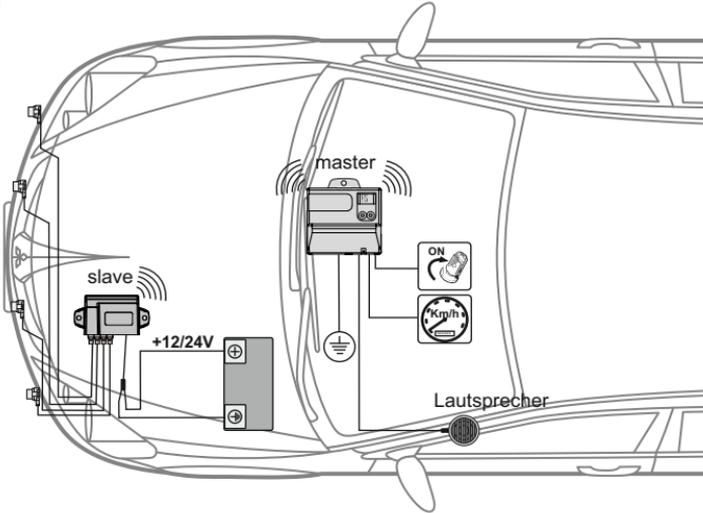

(A) Spannung +30



Freie Position
Sicherungskasten


(B)

Masse




Originaler
Massepunkt





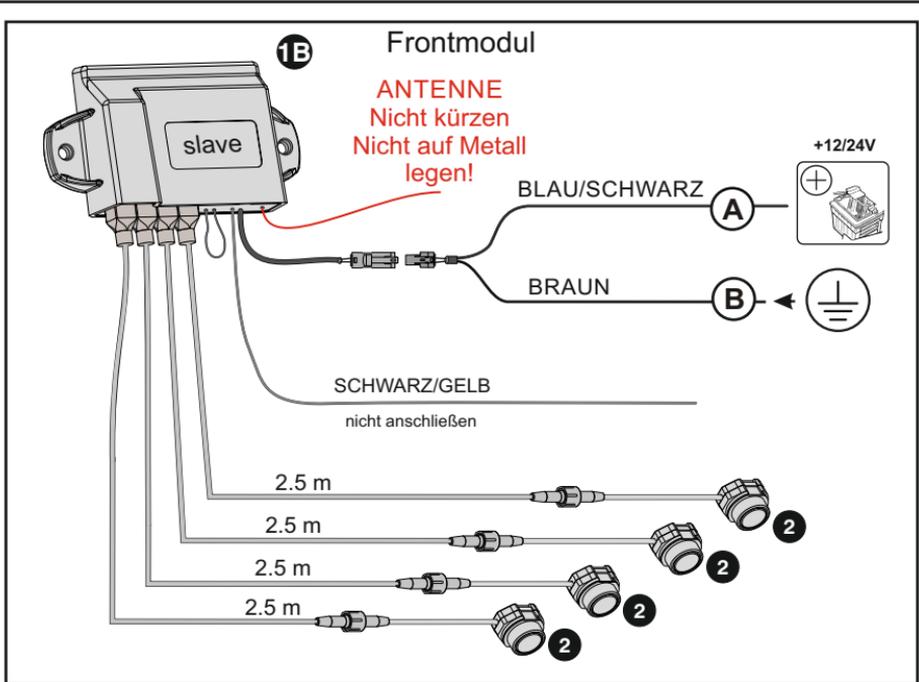


Spezielle Konfigurationen (Funktion 20)

2 Sensoren

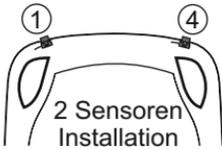


3 Sensoren

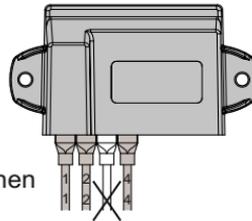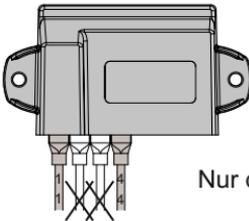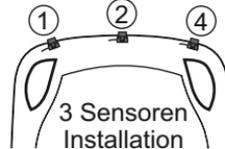

Nur die hervorgehobenen
Kabel verbinden





4 Anschluss

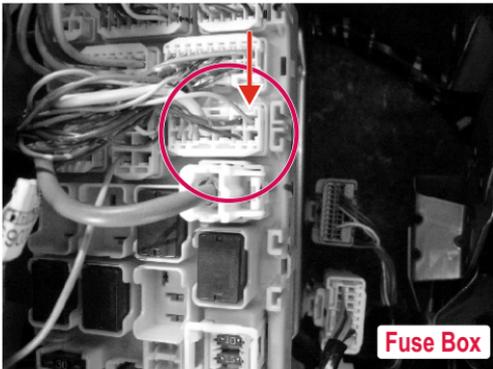

(C) Zündung +15



Hellgrün

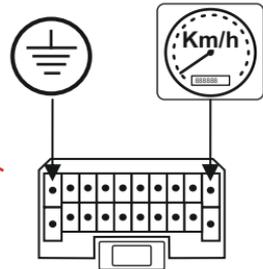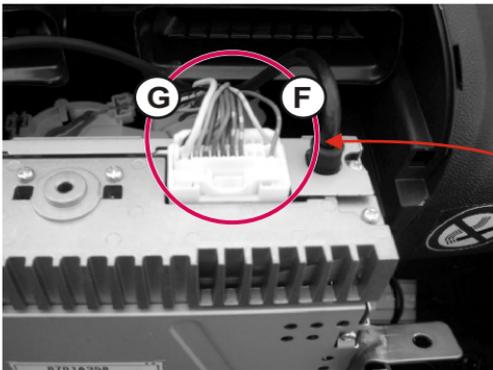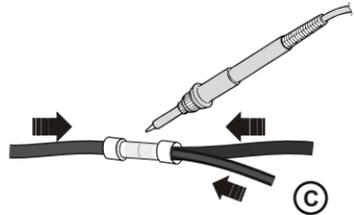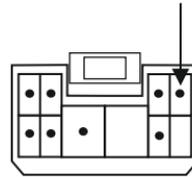

(D) Geschwindigkeitssignal

(B) Masse




Gelb




Schwarz

Achtung : Bei Navigationsgeräten siehe Seite 19



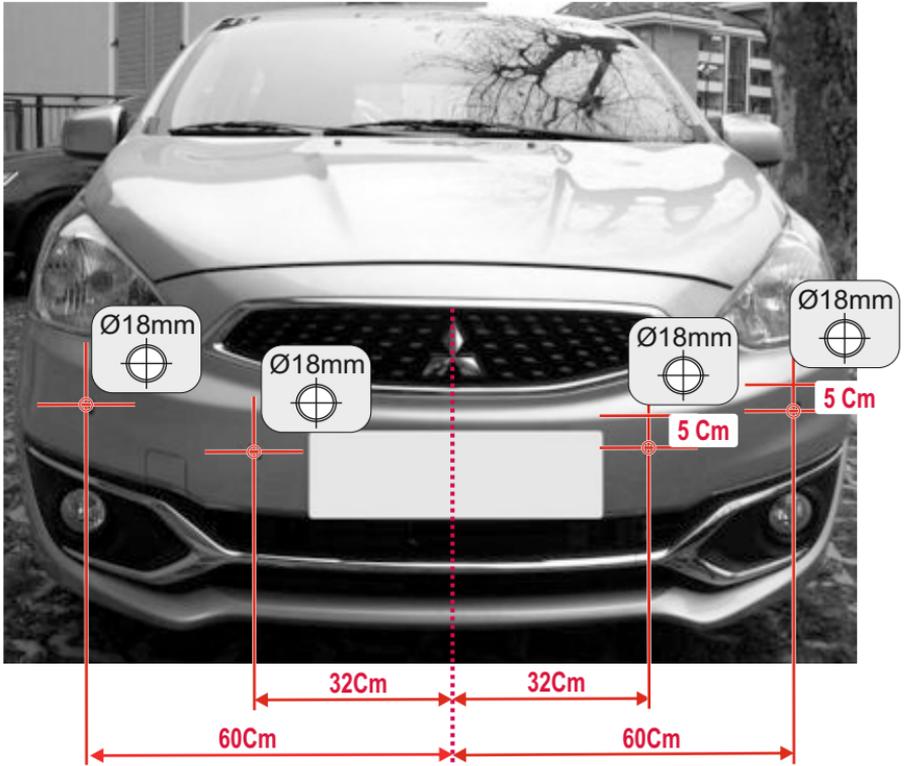


1 Stossfänger demontieren



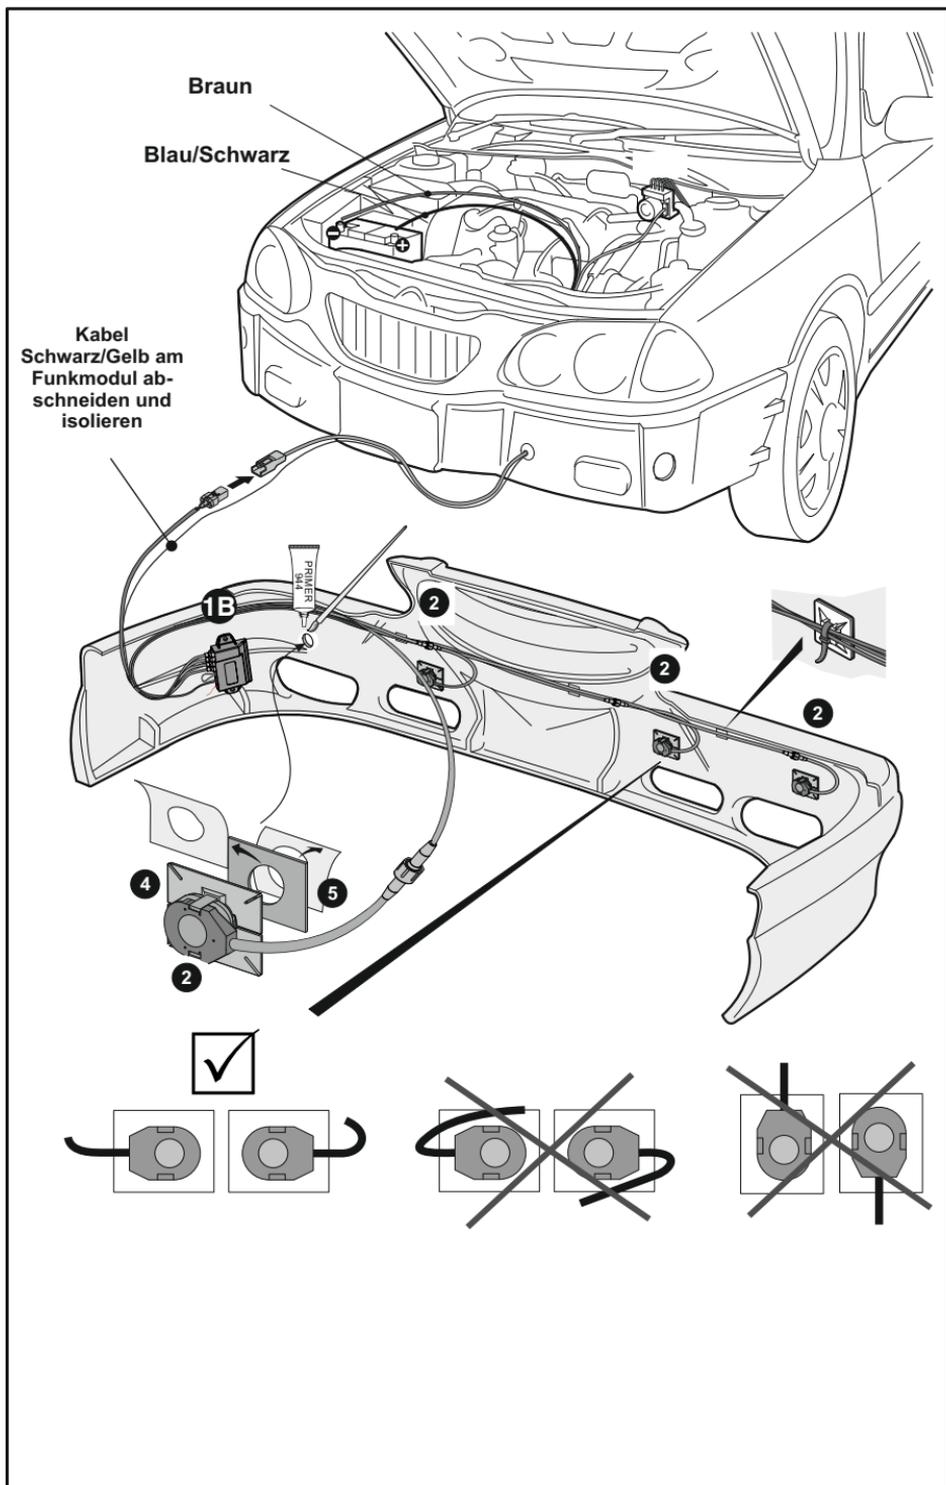

3 Position Front- und Mastermodul

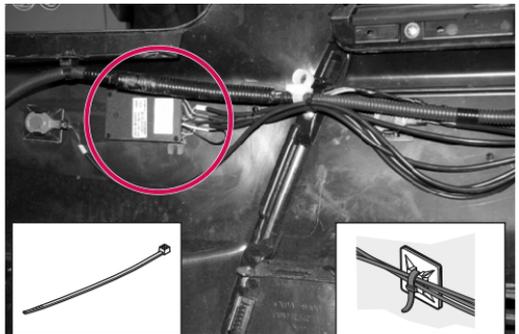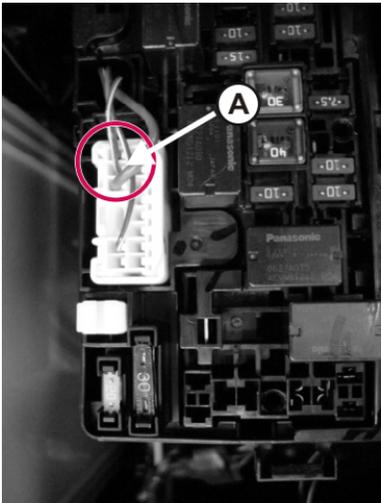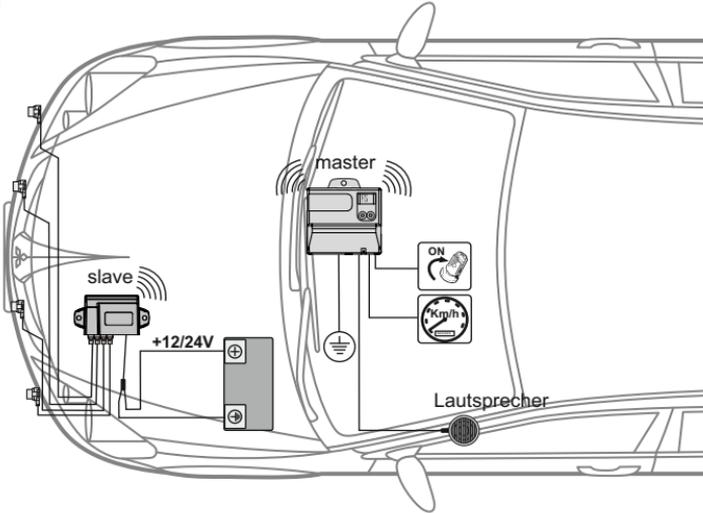

(A) Spannung +30



Weiss/Rot Kabel




(B) Masse




Originaler Massepunkt

Frontmodul



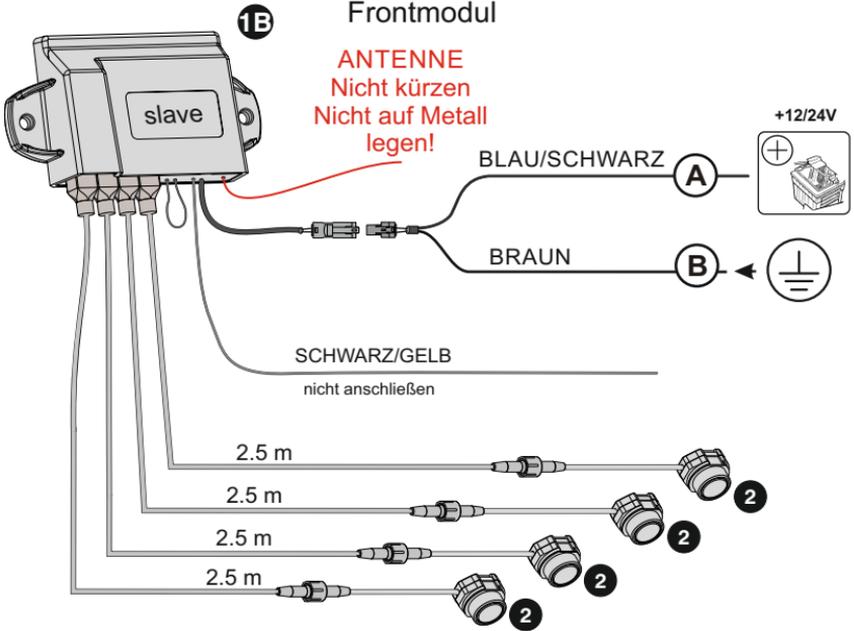


Spezielle Konfigurationen (Funktion 20)

2 Sensoren



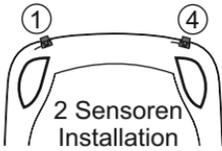


3 Sensoren

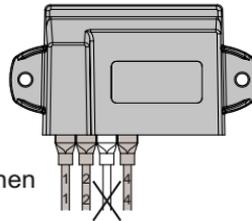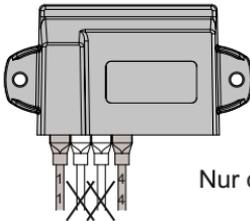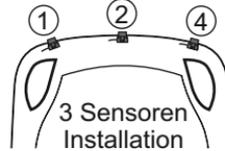

Nur die hervorgehobenen
Kabel verbinden

4 Anschluss

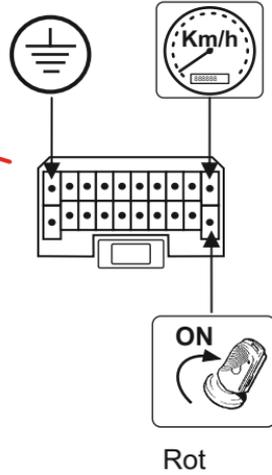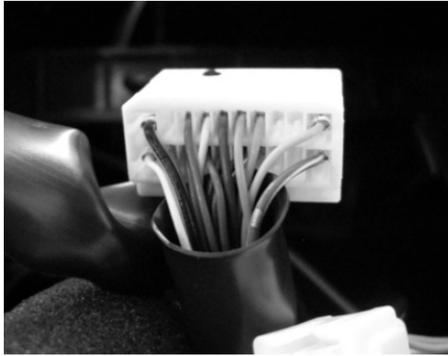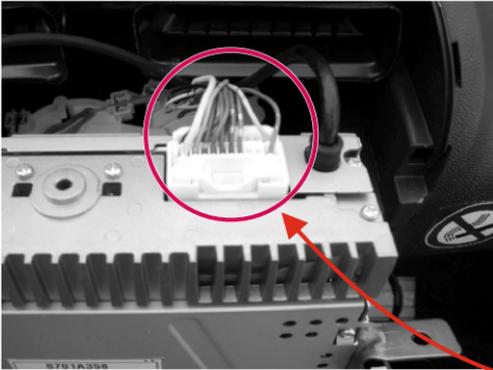


C

Zündung
+15



Rot

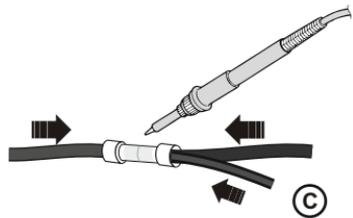

D

Geschwindigkeitssignal



Gelb


B

Masse



Schwarz

Achtung : Bei Navigationsgeräten siehe Seite 19

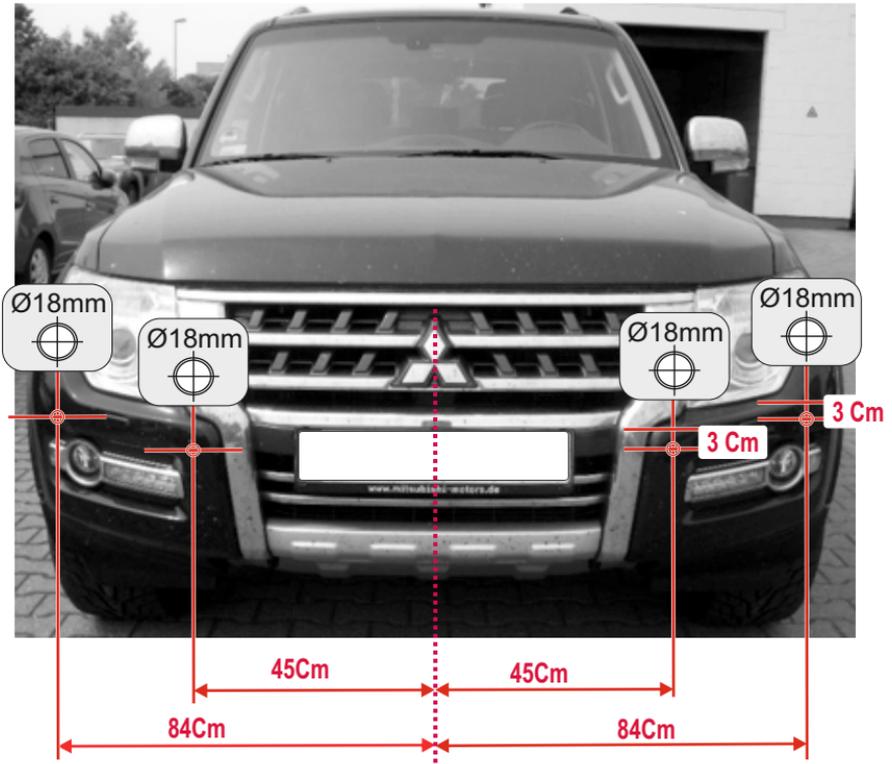

1 Stossfänger demontieren




1 Stossfänger demontieren


Kupplung
NSW lösen



Kupplung
Scheinwerferreinigung lösen

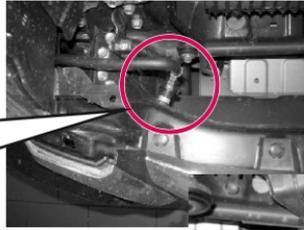


2 Sensorposition

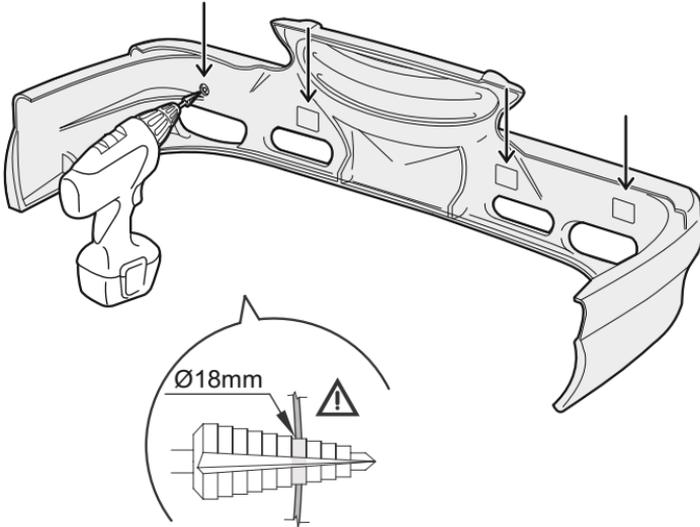


OPTIONAL AL18
Empfohlen Z2159018





4 Ø18

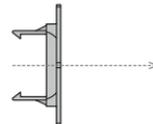

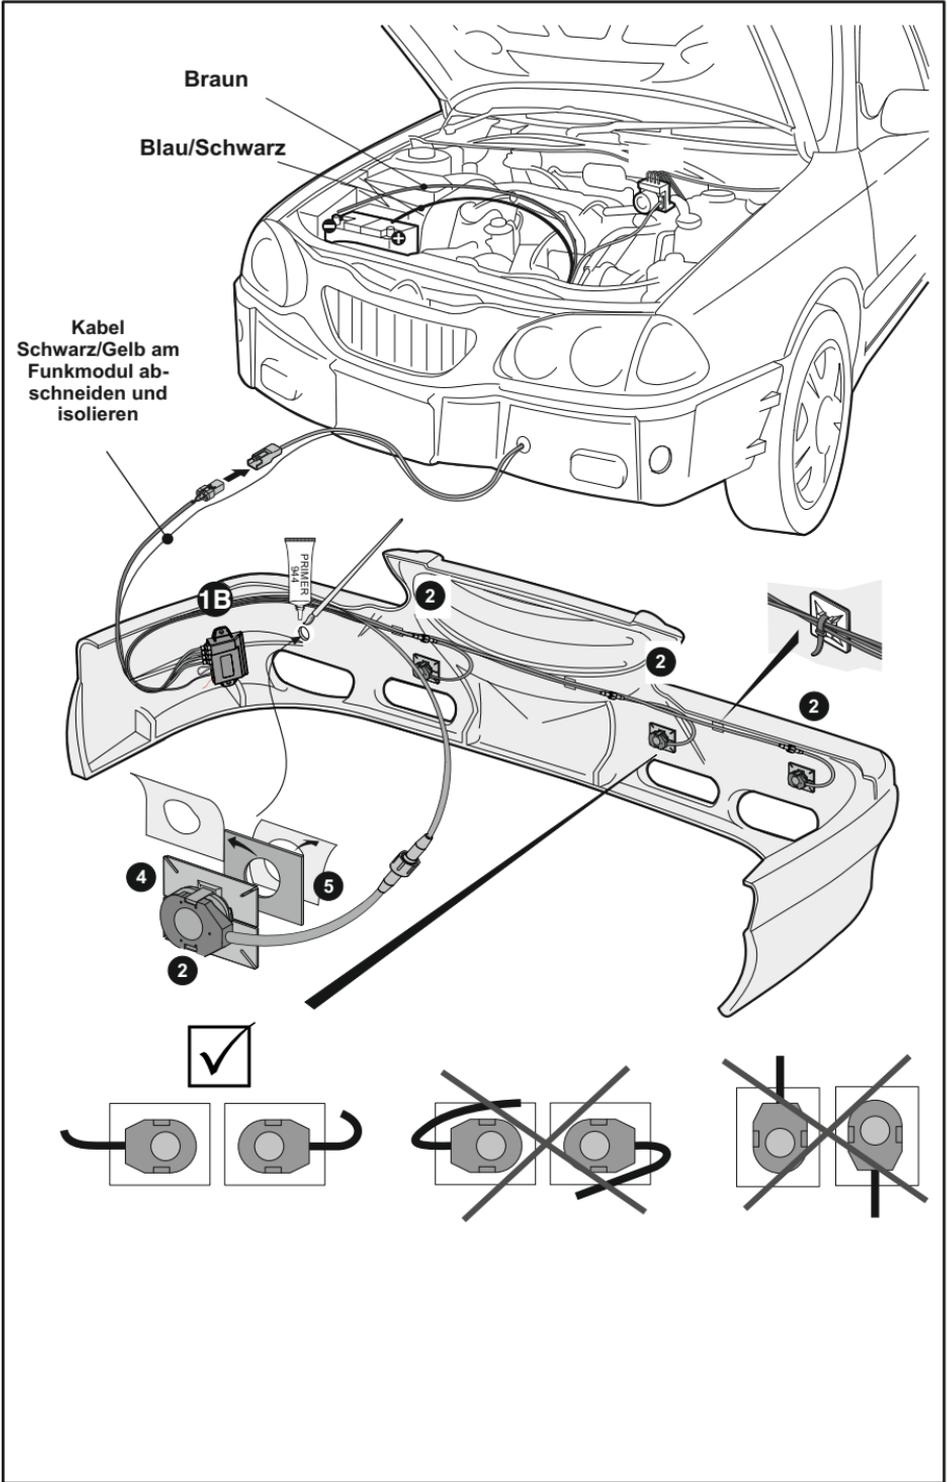

3 Position Front- und Mastermodul

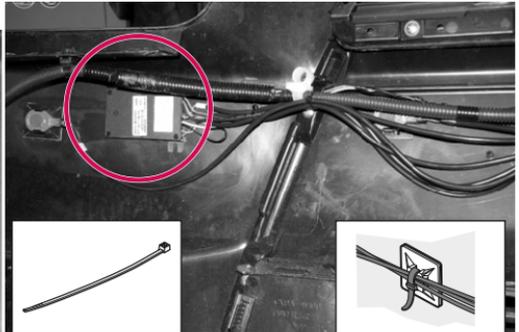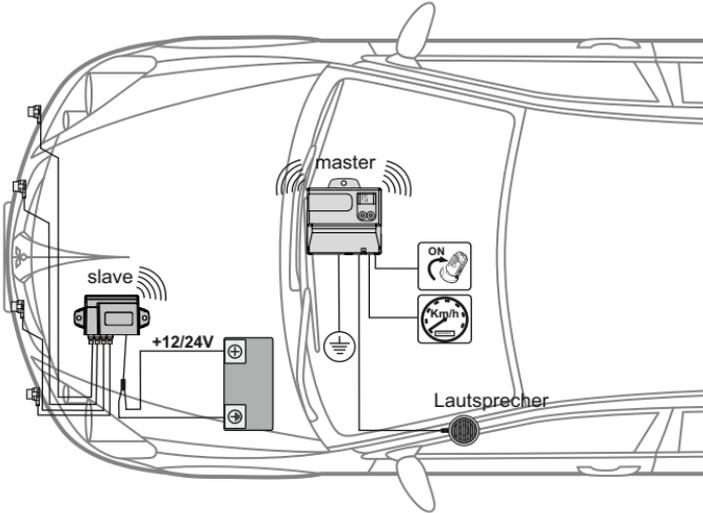

(A)



Spannung +30

(B)


Masse



Originaler
Massepunkt




Frontmodul



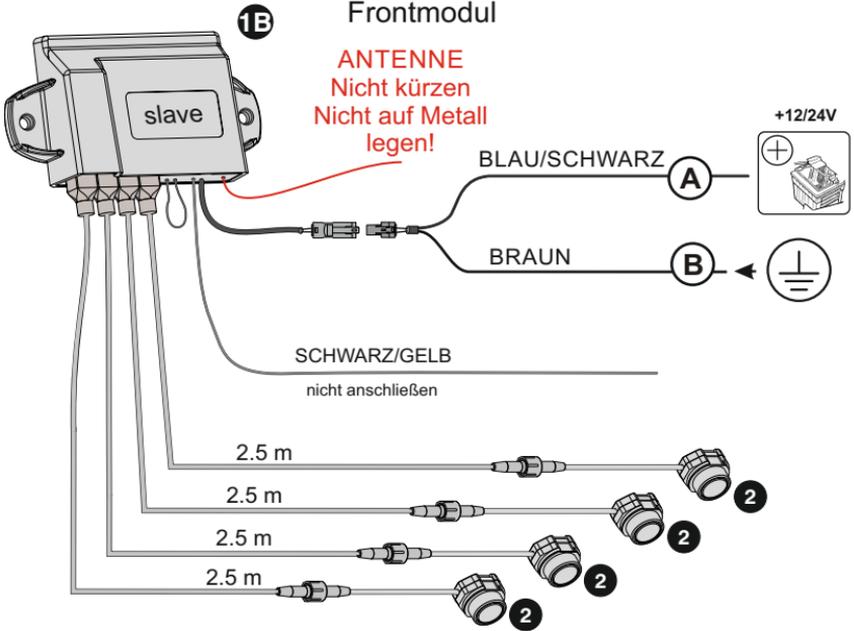


Spezielle Konfigurationen (Funktion 20)

2 Sensoren


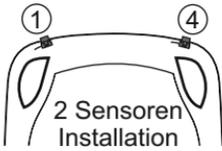


3 Sensoren

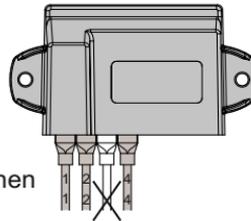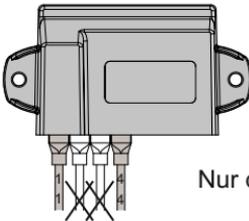
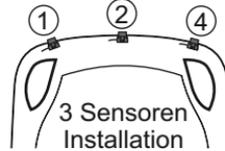


Nur die hervorgehobenen
Kabel verbinden

4 Anschluss

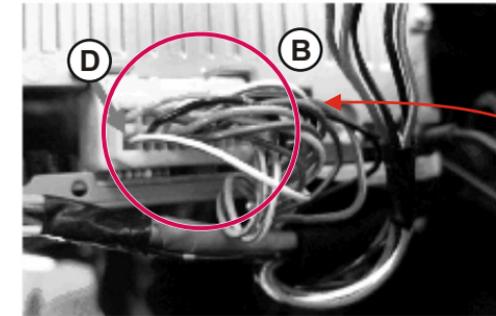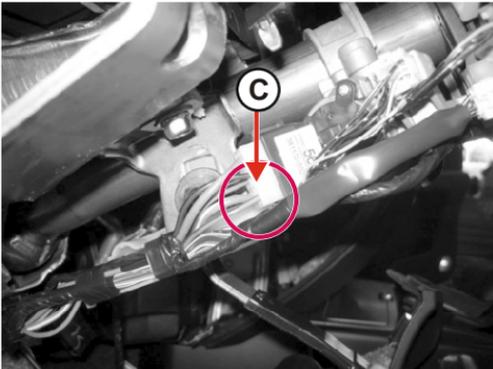

(C) Zündung +15
Blau

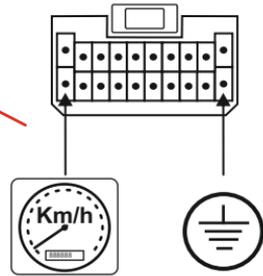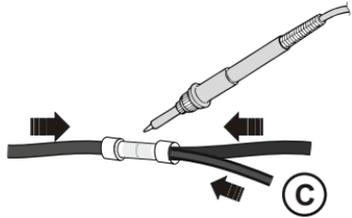

(D) Geschwindigkeitssignal




Gelb

(B) Masse




Schwarz


Achtung : Bei Navigationsgeräten siehe Seite 19

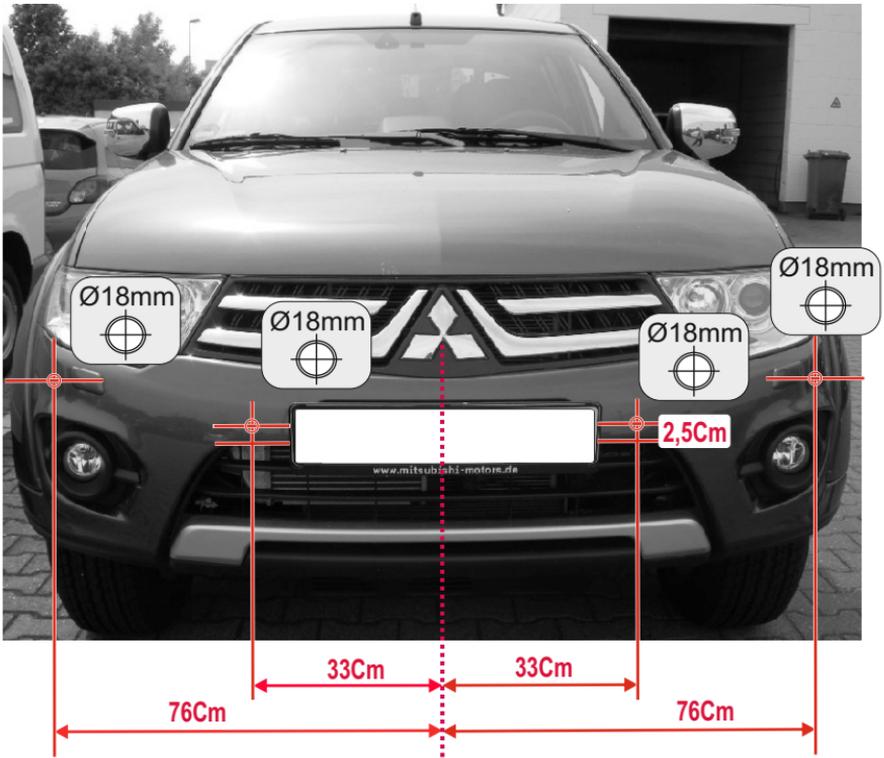


1 Stossfänger demontieren

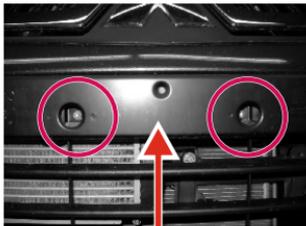



1 Stossfänger demontieren

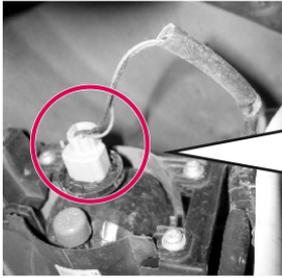

Kupplung
Nebelscheinwerfer lösen

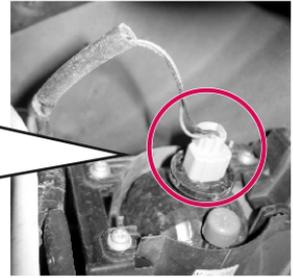


2 Sensorposition

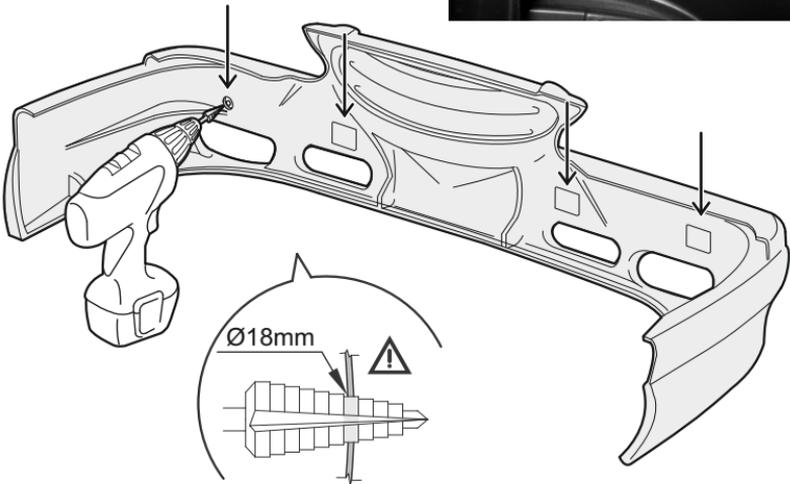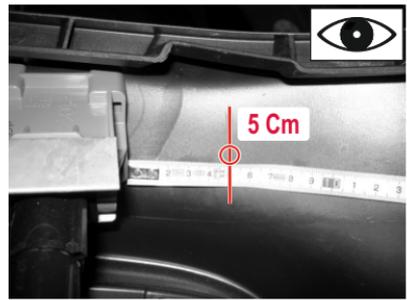


OPTIONAL AL18
Empfohlen Z2159018






4 Ø18

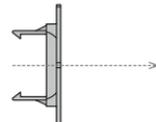

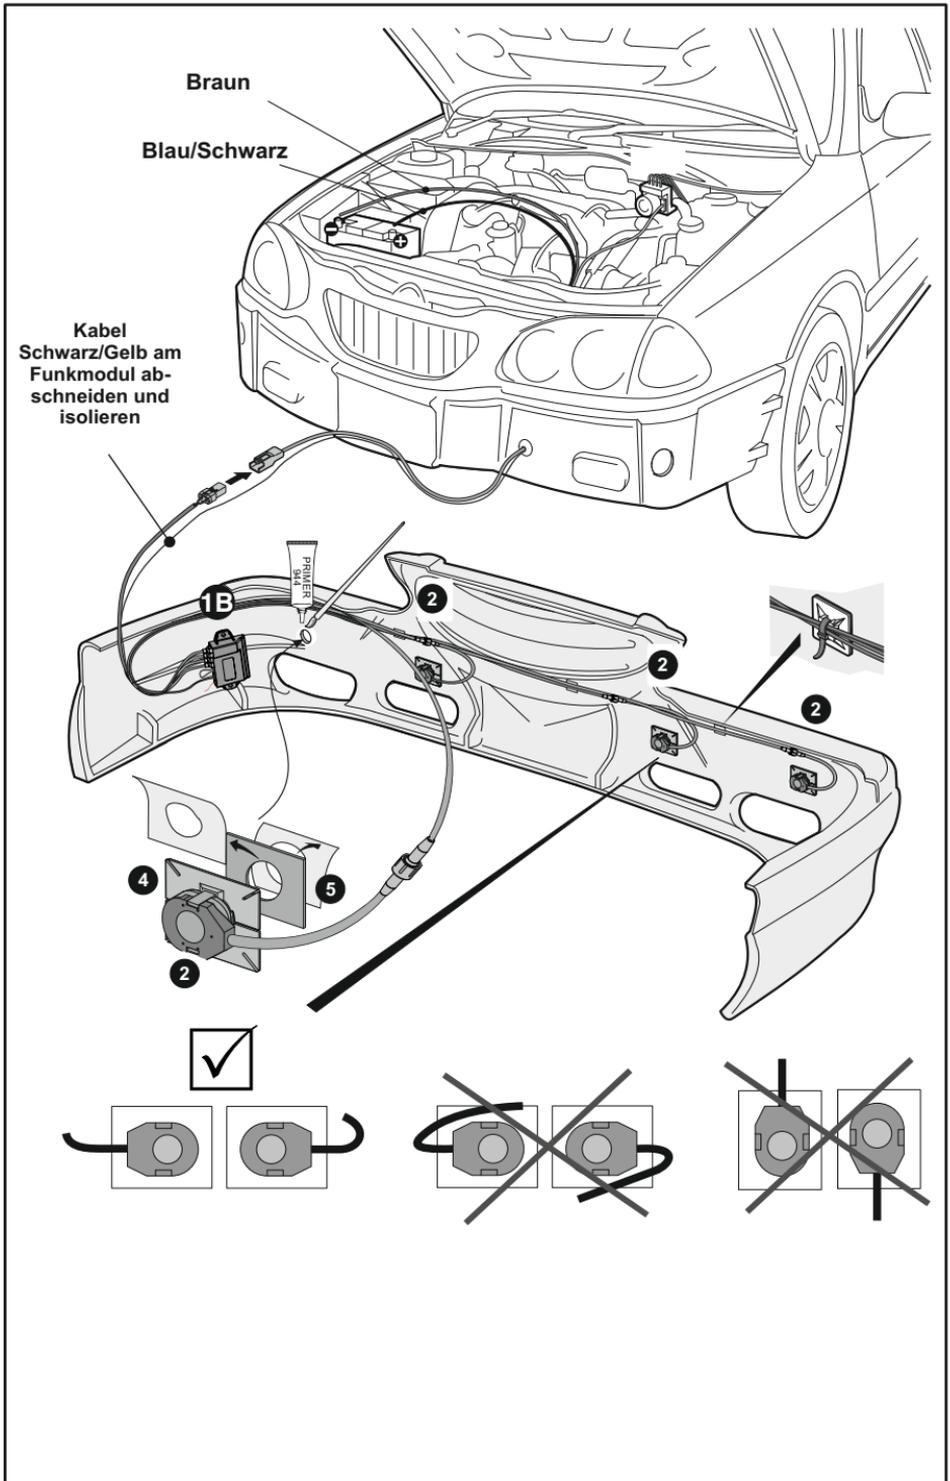

3 Position Front- und Mastermodul

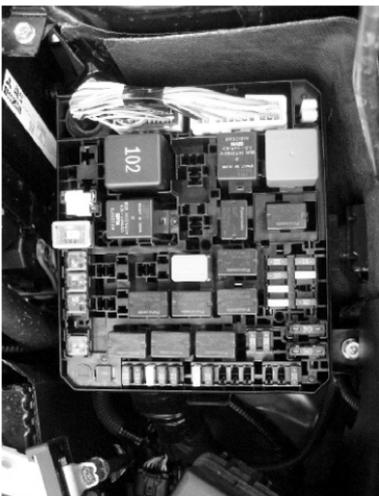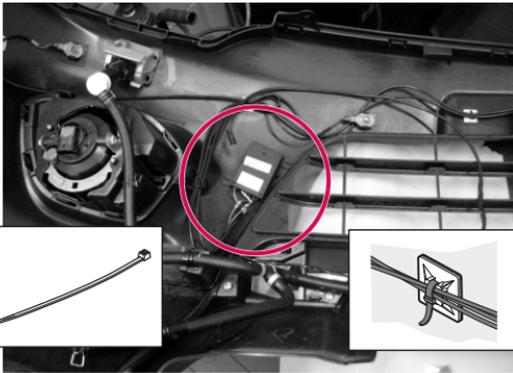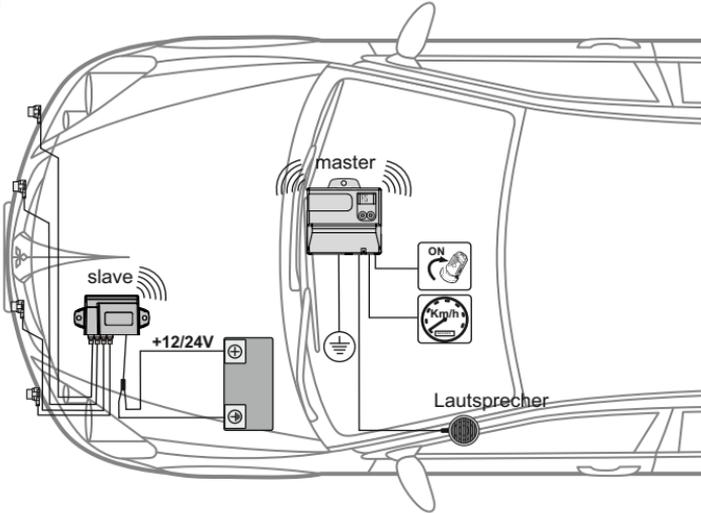

A Spannung
+30




Freie Position im
Sicherungskasten

B Masse




Schwarz

Frontmodul



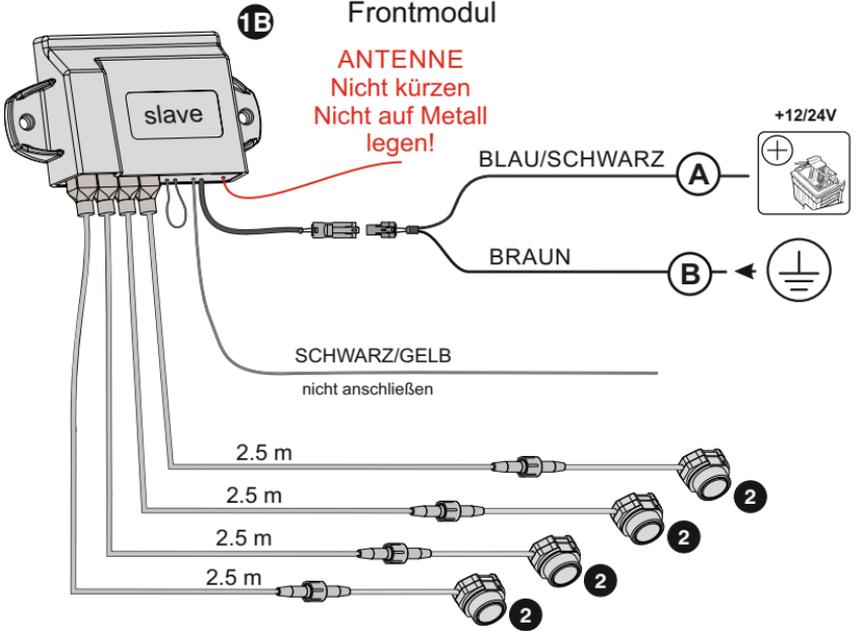


Spezielle Konfigurationen (Funktion 20)

2 Sensoren

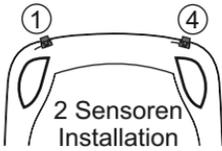

3 Sensoren

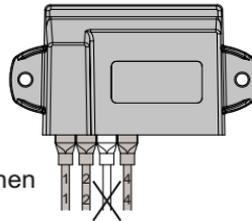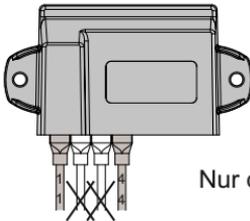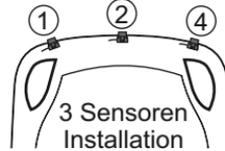

Nur die hervorgehobenen
Kabel verbinden




Ⓒ

Zündung +15



Blau

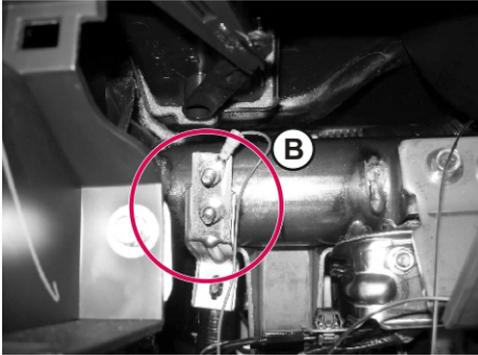


Ⓑ

Masse




Schwarz

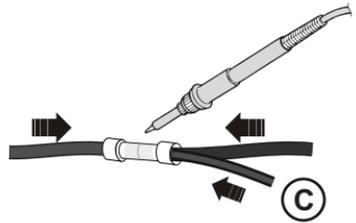

Achtung

Bei Navigationsgeräten
siehe Seite 19

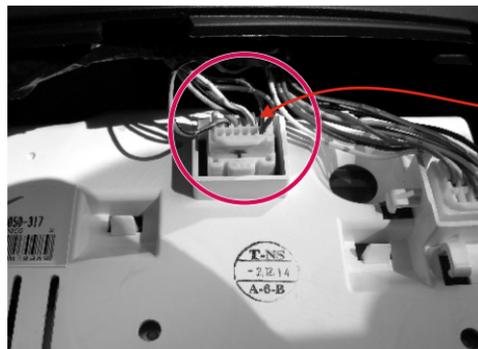


Ⓓ


Geschwindigkeitssignal



Weiß/Blau

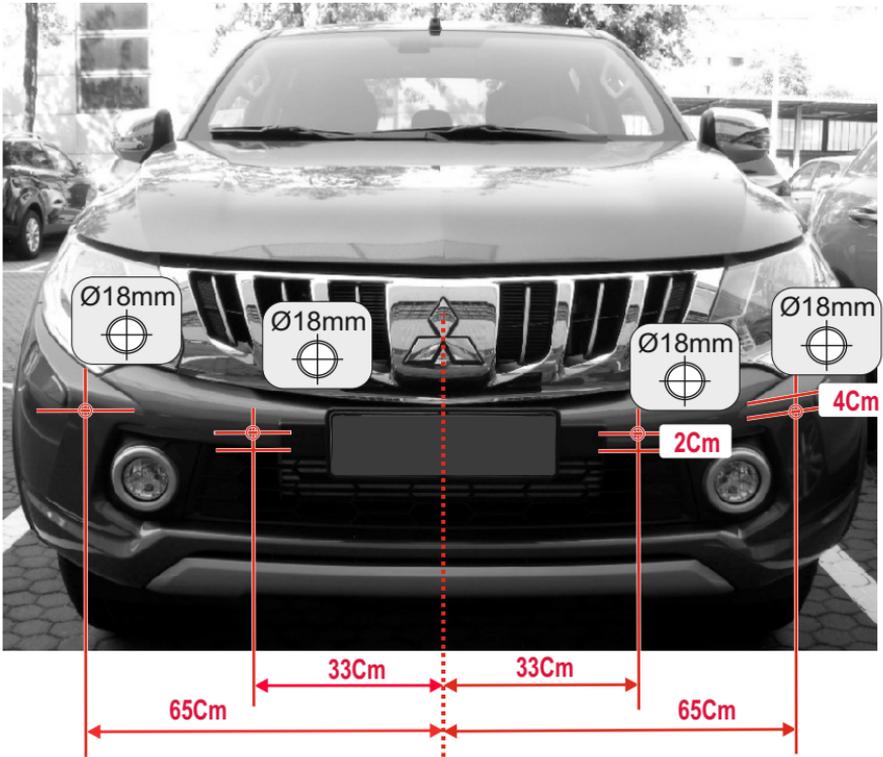


1 Stossfänger demontieren

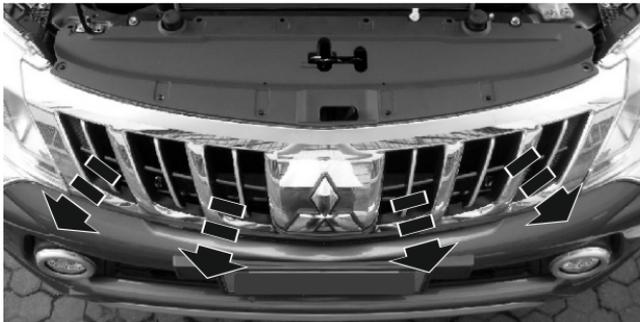


1 Stossfänger demontieren





Kupplung
Nebelscheinwerfer lösen

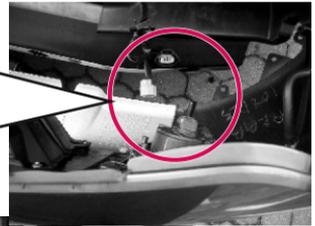

Kupplung
NSW lösen

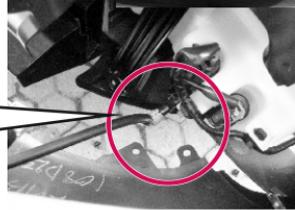


2 Sensorposition

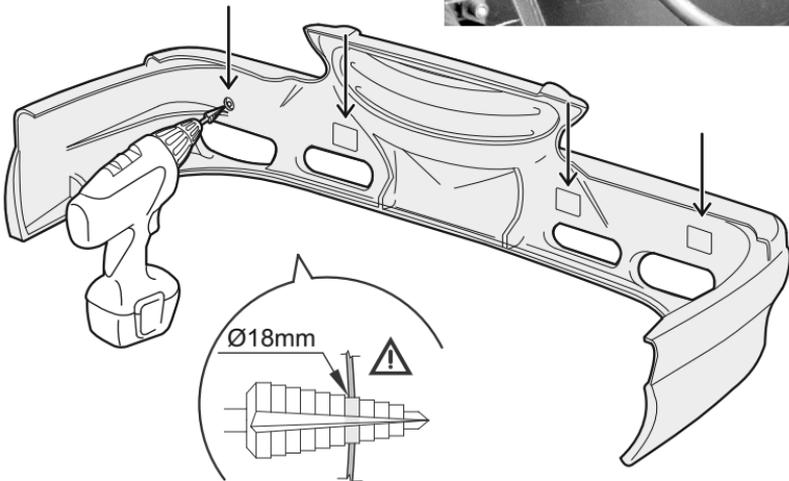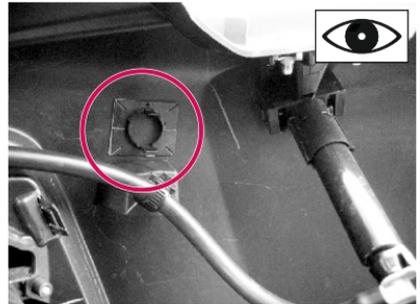


OPTIONAL AL18
Empfohlen Z2159018





4 Ø18

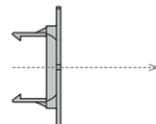

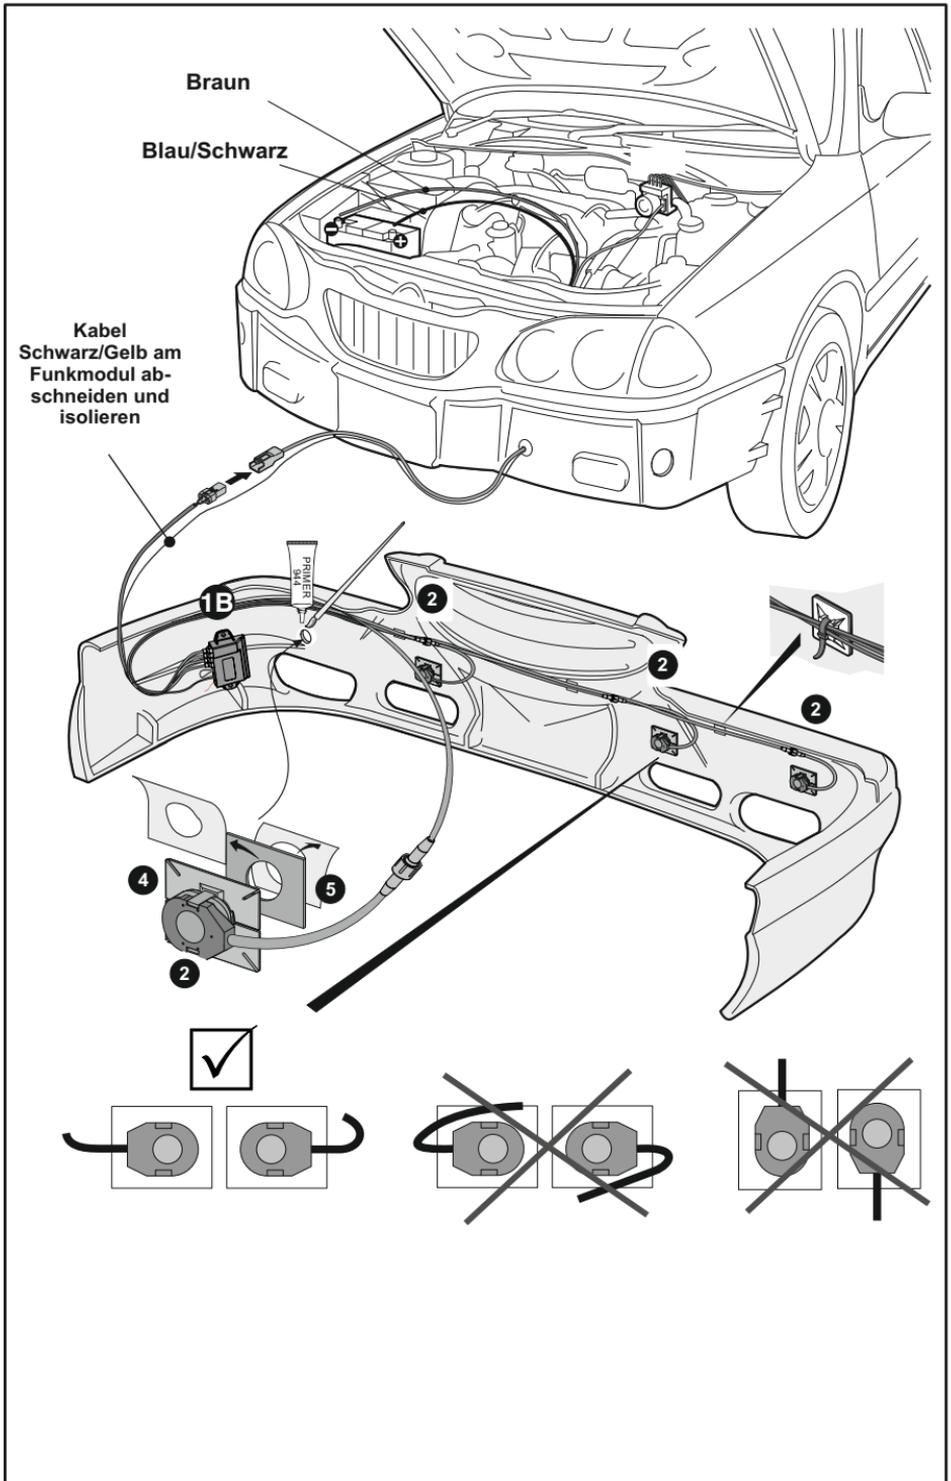


3 Position Front- und Mastermodul

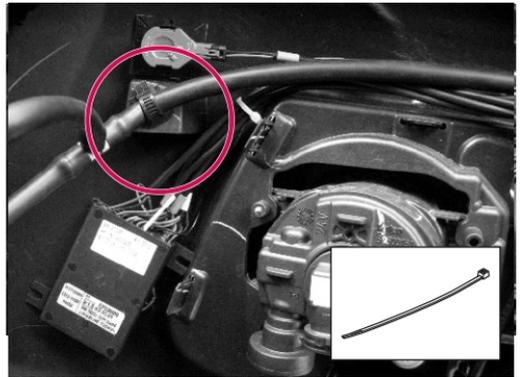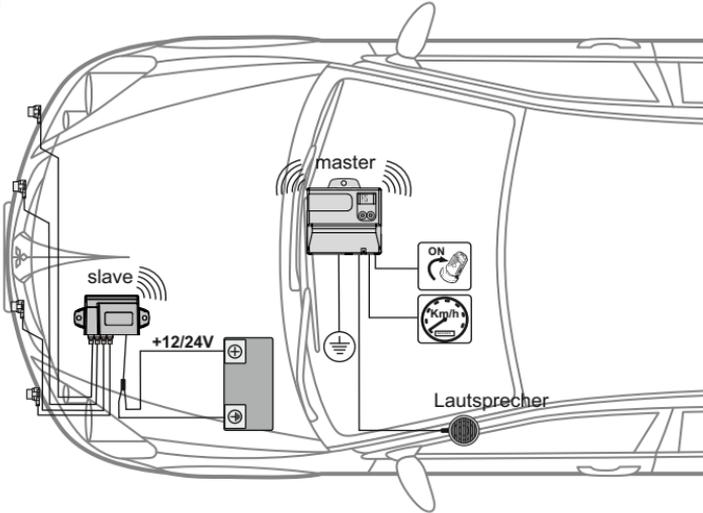

(A) Spannung +30



Freie Position
Sicherungskasten

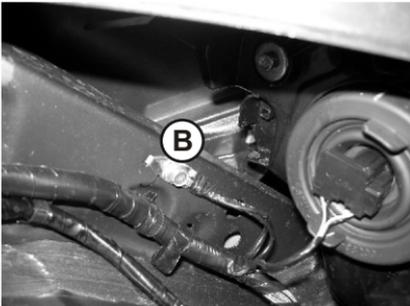


(B) Masse




Originaler
Massepunkt

Frontmodul



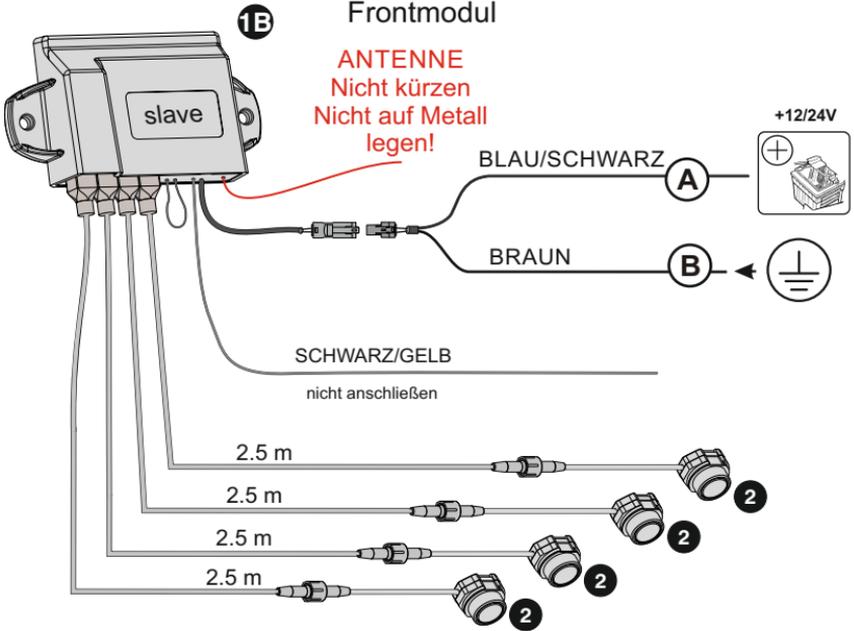


Spezielle Konfigurationen (Funktion 20)

2 Sensoren


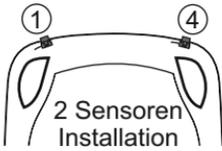


3 Sensoren

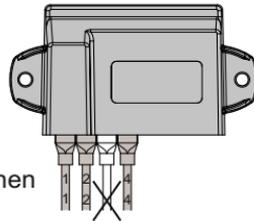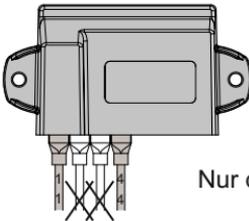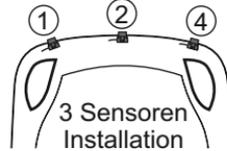

Nur die hervorgehobenen
Kabel verbinden


4 Anschluss

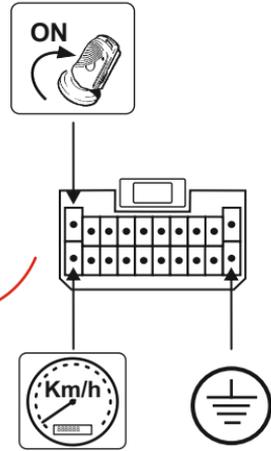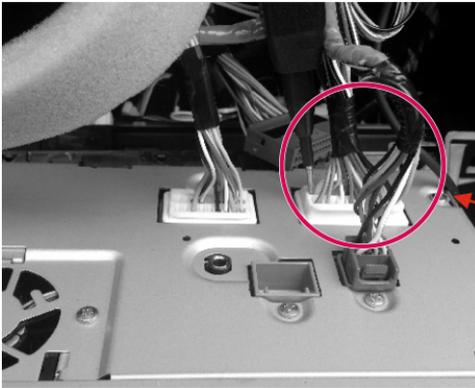

(C) Zündung
+15



Gelb

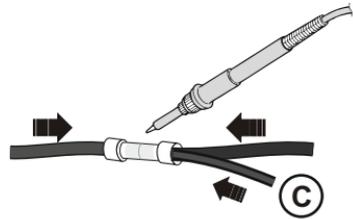

(D) Geschwindigkeitssignal



Grau/Schwarz


(B) Masse




Schwarz

Achtung : Bei Navigationsgeräten siehe Seite 19


5 Mastermodulposition

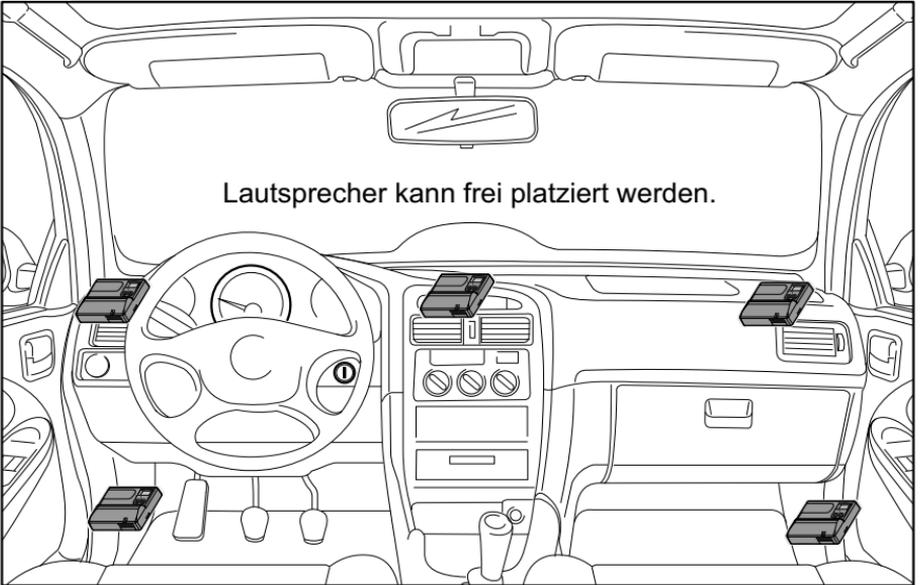

Anschluss des Mastermoduls

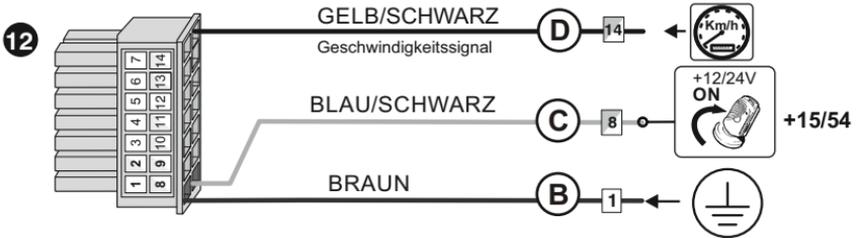

Anschluss Lautsprecher

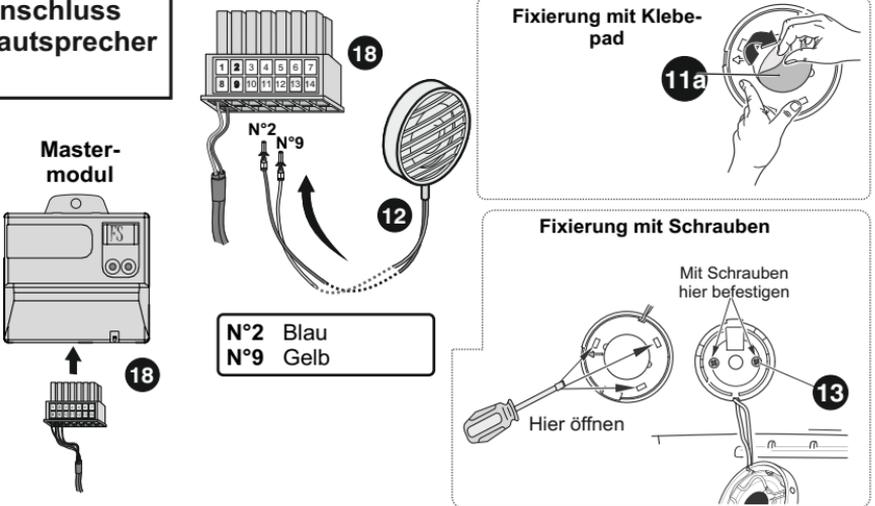


ACHTUNG!





Die Anlagen werden bereits angelernt und fertig parametrisiert ausgeliefert. Eine Änderung der Parameter wird nur bei Störungen oder besonderen Kundenwünschen in **Abprache mit Altendorf GmbH** empfohlen.

Die Module kommunizieren untereinander über Funk. Master- und Slave-Modul(e) müssen im gleichen Fahrzeug installiert sein, um sich zu erkennen. Jedes Modul hat eine eigene ID-Nummer, welche beim Anlernen übertragen und gespeichert wird.

Vorbereitung

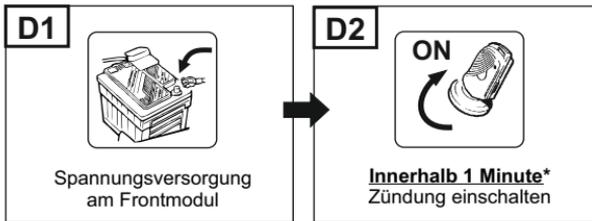

Start Anlernung

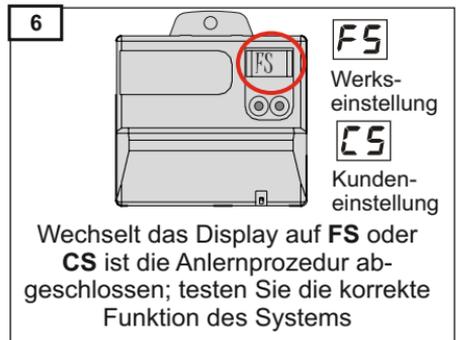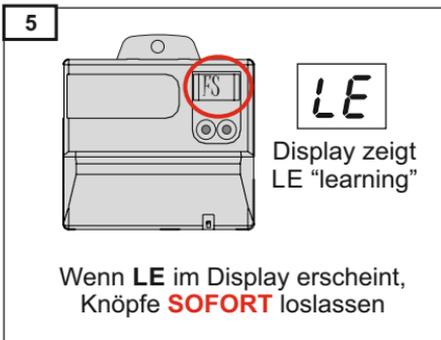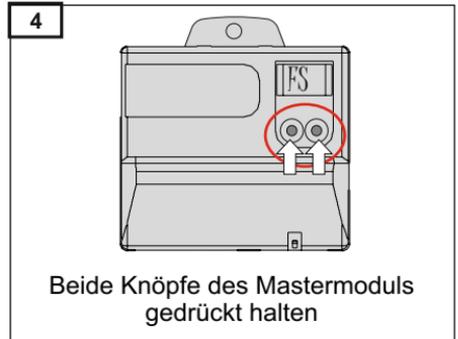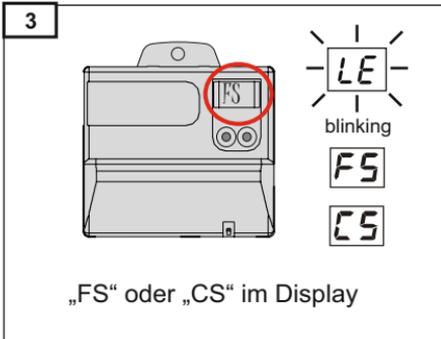

* **Wichtig:** Das Selbst-Anlern-Verfahren **muss** innerhalb einer Minute nach der ersten Spannungsversorgung des Frontmoduls ausgeführt werden, sonst erfolgt keine Codeübertragung der Modul-ID. Wird die Zeit überschritten, müssen Sie den Vorgang von Punkt D1 wiederholen. (Einfach Batterie kurz abklemmen oder Steckverbinder des Funkmoduls lösen.)

Das Mastermodul ist mit einem Display und zwei Knöpfen ausgestattet. Damit ist es möglich, einige Parameter des Gerätes anzuzeigen und einzustellen

WARNUNG!

Der unprofessionelle Gebrauch dieser Einstellungen kann die Leistung des Gerätes erheblich vermindern!



FS

Parameter "FACTORY SETTINGS" (= Werkseinstellungen)

CS

Parameter "CUSTOM SETTINGS" wenn einer oder mehr Parameter von der Werkseinstellung abweichen

Beginn der Parametereinstellung

Drücken Sie einen der beiden Knöpfe länger als 2 Sekunden. Das Display zeigt nun den aktuell ausgewählten Parameter. (Liste aller Parameter auf den folgenden Seiten)

01

Wählen Sie den zu ändernden Parameter, nach unten mit dem linken, nach oben mit dem rechten Knopf.

02

Drücken Sie wieder einen der beiden Knöpfe länger als 2 Sekunden. Der eingestellte Wert des Parameters blinkt.



Ändern Sie den Wert mit dem linken Knopf nach unten, mit dem rechten Knopf nach oben.



Drücken Sie einen der beiden Knöpfe länger als 2 Sekunden wird der Wert gespeichert und die Nummer des ausgewählten Parameters wird wieder angezeigt.

02

WICHTIG: zur Bestätigung der getätigten Änderungen gehen Sie aus dem Rückwärtsgang und legen Sie diesen wieder ein, warten Sie mindestens 2 Sekunden.

CS

Werkseinstellungen wiederherstellen

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen halten Sie einen der beiden Knöpfe für mehr als 5 Sekunden gedrückt um in den Programmiermodus zu gelangen. Drücken Sie danach beide Knöpfe auf dem Gerät bis im Display "FS - FACTORY SETTING" erscheint.



Beispiel-Video
Parameter-
einstellung



Servicedisplay

Indem Sie den rechten Knopf "n" mal drücken wählen Sie eine der Zusatzfunktionen des Displays wie im Parameter N°10 der Programmier-tabelle beschrieben.

PARAMETER

Alle änderbaren Parameter sind in der folgenden Tabelle aufgelistet und können mittels der Knöpfe auf dem Mastermodul geändert werden

WARNUNG! Der unprofessionelle Gebrauch dieser Einstellungen kann die Leistung des Gerätes erheblich vermindern!

Funkt. Num.	Funktionsbeschreibung
01	Lautstärke des Lautsprechers 00 Aus 01 Niedrig 02 Hoch (Werkseinstellung - FS) 11 Niedrig, nur für Front-Hinderniserkennung 12 Hoch, nur für Front-Hinderniserkennung 21 Niedrig, nur für Heck-Hinderniserkennung 22 Hoch, nur für Heck-Hinderniserkennung
02	Art des Mastermoduls 01 Front (FS Mitsubishi) 02 Heck 03 Front + Heck
04	Aktivierung des Schlafmodus für GPS 00 Kein Schlafmodus, blau/schwarz an Zündungsplus 15/54 (FS) 01 GPS Schlafmodus, blau/schwarz an Dauerplus (Mit dem Anschluss von gelb/blau an Zündungsplus Pin 7)
07	Verzögerung der MUTE-Funktion Deaktivierung 00 inaktiv, 01 aktiv für 1 Sekunde, 02 aktiv für 2 Sekunden 03 aktiv für 3 Sekunden, 04 aktiv für 4 Sekunden 05 aktiv für 5 Sekunden (FS)
08	Anzahl der Geschwindigkeitsimpulse (Imp./m) 01 - 99 [Impulse/m] FS= <u>03</u> (zu diesem Wert wird der Wert aus Parameter 09 addiert)
09	Fineabstimmung der Geschwindigkeitsimpulse 0,0 - 0,9 [Impulse/m] FS= <u>0,0</u>
10	Service display 00 nicht aktiv (FS) 01 Abstand des nächsten vorderen Hindernisses [cm] 02 Abstand des nächsten hinteren Hindernisses [cm] 03 Geschwindigkeit [km/h] (nur wenn Geschwindigkeitssig. angeschl.) 04 erlernen von Geschwindigkeitssignalspulsen 05 Version der ECU software 06 Versorgungsspannung [Volt] 07 Temperatur des Frontmoduls [°C] 08 Temperatur des Heckmoduls [°C] 09 Signalqualität des Frontmoduls [%] "E^" = kein Signal 10 Signalqualität des Heckmoduls [%] "E_" = kein Signal 11 GPS Status. Das Display zeigt an: "S_" = Suche "2d" oder "3d" = GPS vorhanden, "Eb" Signalfehler
12	LED-Anzeigen Einstellungen <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> </div> <div> <p>21 (FS) = Display N2 für Front und N1 für Heck Installation</p> <p>12 = Display N1 für Front und N2 für Heck Installation</p> </div> </div> <p style="margin-top: 10px;">Display N1 = Artikelnummer (EPSPDISP-BZ13) Display N2 = Artikelnummer (EPSPDISP-BZ13N2)</p>

Parameter Heckmodul

Heckmodul Einstellungen

40	Anzahl der Hecksensoren 02,03,04	FS= 04	
41	Lautstärke der hinteren LED-Anzeige 00 Aus (werkseinstellung - FS) 01 Leise 02 Laut		
42	Wechselansicht optionales LED-Display 00 Standard (FS) 01 Gespiegelte Ansicht		
43	Empfindlichkeit der Hecksensoren -9 - +9	FS Mitsubishi = -4	
45	Erfassungsbereich der hinteren mittleren Sensoren 120 - 180 [cm]	FS= 160	Über 100cm zeigt das Display 10 - 12
46	Erfassungsbereich der hinteren äußeren Sensoren 45 - 90 [cm]	FS= 65	
47	STOP-Zone der hinteren mittleren Sensoren 30 - 120 [cm]	FS= 35	Über 100cm zeigt das Display 10 - 12
48	STOP-Zone der hinteren äußeren Sensoren 30 - 90 [cm]	FS= 35	
49	Unterdrückung überstehender Teile (z.B. außenlieg. E-Rad, AHK) 00 deaktiviert (FS) 05 (FS Mitsubishi),10,15,20,25,30 Unterdrückung überstehender Teile vom Stoßfänger in Zentimeter 99 automatische Unterdrückung !!! HINWEIS: Nur ändern, wenn ein hervorstehendes Teil existiert. Wert so lange erhöhen, bis dies nicht mehr erkannt wird.		
51	Unempfindlichkeit gegen Störungen 00 Standard AUS (FS) 01 Hoch EIN		
52	Erkennung sehr naher Hindernisse 00 nicht aktiv (FS) 01 aktiv (nur wenn Parameter 49 = 0)		
54	Hintere Hindernis-Erkennung 01 sich nähernde Hindernisse, für 1 Sekunde 05 statische und sich nähernde Hindernisse, für 5 Sekunden 10 statische und sich zurückziehende Hindernisse, für 10 Sekunden 99 alle Hindernisse (FS)		
55	Verzögerung der Aktivierung der Hecksensoren 00 Fahrzeug mit Schaltgetriebe (FS) 01 Fahrzeug mit Automatikgetriebe		
56	Zustand der hinteren Sensoren nach Einschalten 00 alle Sensoren aktiv (FS) 01 Hecksensoren nur aktiv, wenn Rückwärtsgang auf Pin 7 liegt (gelb/blaus Kabel)		
57	Abschaltdauer der Hecksensoren 00 - 30 [s]	FS= 00	(Mastermodul muss hierzu auf Zündungsplus liegen)
60	Zustand der Hecksensoren bei Anhängerbetrieb (Masse auf ge/sw, bsp. Rückw) 00 Sensoren deaktiviert (FS) 01 STOP-Zone wird entspr. der Parameter 61 und 62 eingestellt		
61	Reichweite mittlerer Sensoren STOP-Zone Fahrradträger (ge/sw auf Masse) 100 - 130 [cm]	FS= 100	Display zeigt 10-13
62	Reichweite äußere Sensoren STOP-Zone Fahrradträger (ge/sw auf Masse) 100 - 130 [cm]	FS= 100	Display zeigt 10-13

Einbauhinweise und Tipp`s:

Lesen Sie die gesamte Einbauanleitung sorgsam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Sie beinhaltet Informationen darüber, wie die EPH fachgerecht eingebaut wird.

Die EPH darf nur von Fachleuten eingebaut werden, da moderne Fahrzeuge mit kostenintensiver Elektronik ausgestattet sind, welche durch unsachgemäßes Handeln leicht beschädigt werden kann.

1. Trennen Sie immer das Massekabel von der Batterie, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Benutzen Sie immer die beiliegende Einbauanleitung.
3. Nicht benötigte Kabel sind zu isolieren.
4. Benutzen Sie nur Multimeter bei der Messung.
5. Alle Kabel sind zu **löten**. Sollten Masseösen verwendet werden, sind diese nach dem Verpressen zusätzlich zu **verlöten**. Benutzen Sie nie „Stromdiebe“ o.ä.
6. Führen Sie abschließend eine Probefahrt durch und testen Sie dabei die Funktionen der EPH.
7. In der Anleitung nicht beschriebener Verpackungsinhalt (Kabel etc.) wird **NICHT** benötigt!
8. **Befestigen Sie Kabel und/oder Steuergeräte NIEMALS an stark spannungsführenden Bauteilen (Batterie o.Ä.)**



Einbauvorschläge für den mitgelieferten Taster



Eclipse Cross

L200



Die Platzierung ist frei wählbar und sollte - wenn möglich - mit dem Kunden abgestimmt werden.

ASX

PROBLEMLÖSUNG


Tiefer Ton bei Zündung EIN.

- Wenn nach dem Einschalten der Zündung ein tiefer Signalton ertönt, ist es nötig das Fahrzeug zu stoppen.

Der Lautsprecher signalisiert einen defekten Sensor.

- Wenn einer oder mehr Sensoren defekt oder nicht angeschlossen sind, gibt der Lautsprecher nach dem tiefen Signalton "n" Pieptöne wieder, wobei "n" die Nummer des defekten Sensors anzeigt, die entsprechende Position können Sie Bild A entnehmen.

HINWEIS: Das Hecksystem gibt den „Zählton“ erst wieder, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist und ERST DANN die Zündung eingeschaltet wird.

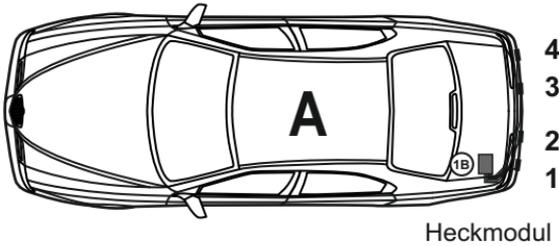

Anzeige eines defekten Sensors bei 2- oder 3-Sensor-Konfiguration des Hecksystems

Prüfen Sie die elektrischen Verbindungen und die Einstellungen des Moduls (Stimmt die Einstellung mit der Anzahl der verbundenen Sensoren überein?)




„Klicken“ des Lautsprechers

Wenn nach dem Einschalten der Zündung ein Klicken aus dem Lautsprecher ertönt, wird ein angelerntes Funkmodul nicht gefunden. Prüfen Sie die Stromversorgung des betreffenden Funkmoduls auf festen Sitz und VERLÖTETE Anschlüsse.

Kein akustisches Signal

Wenn keine akustischen Signale wiedergegeben werden, überprüfen Sie zunächst, dass der Parameter 01 NICHT auf 00 steht. Prüfen Sie danach den korrekten Anschluss des Lautsprechers (siehe Seiten 10, 19).

Auspinnen von Steckern

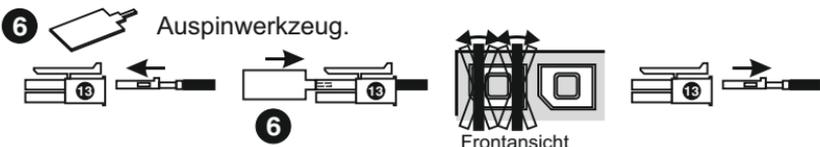

PROBLEMLÖSUNG

Wenn Hindernisse falsch erkannt werden, kann dies folgende Ursachen haben:

Sensoren verschmutzt (Schlamm, Schnee, Eis, etc..)	Sensoren mit einem geeigneten Tuch reinigen
Sensoren zu tief installiert (siehe Seiten 4, 11)	geneigte Halter verwenden um die Sensoren nach oben zu neigen. Tritt das Problem weiterhin auf, Parameter 25, 26 und/oder 29 ändern.
Rückseite der Sensoren berührt das Fahrzeug.	Die Sensor-Rückseite darf das Fahrzeug nicht berühren!

Das Mastermodul zeigt im Display "Lo"

- Spannungsunterversorgung zum Mastermodul.

Das Mastermodul zeigt im Display "EL"

- Achtung: der Lin-Bus hat einen Kurzschluss. Prüfen Sie die korrekte Position des Kabels auf Pin 4 des Mastermoduls.

Das Mastermodul zeigt im Display "IF"

- Das Modul befindet sich über eine W-LAN-Verbindung im Programmiermodus (via Smartphone oder PC).

Das Mastermodul zeigt im Display "nl"

- Es handelt sich um ein GPS-Modul und es wurde nur der Dauerplus, nicht aber der Zündungsplus angeschlossen ODER Parameter 04 versehentlich umgestellt von 00 auf 01.

Das Mastermodul zeigt im Display "E1 ... E2 ... E3 ... E4"

- Alle Sensoren zeigen einen Fehler, wenn alle Sensoren angeschlossen sind, handelt es sich wahrscheinlich um einen Kurzschluss in min. einem Sensorkabel.

Die LED im Klebetaster leuchtet nicht, eine Abschaltung passiert nur, solange der Taster gedrückt wird.

- Die Anlage wurde als Heckanlage angelemt.

Technische Daten - Front- und Heckmodul

Spannung.....	9 - 30V
Stromaufnahme System EIN.....	36mA max
Stromaufnahme System AUS (Standby nach einer Minute).....	5mA
Temperaturbereich.....	-25/+70°C
Ultraschallfrequenz.....	40KHz
Übertragungsfrequenz.....	868 Mhz

Technische Daten Mastermodul

Spannung.....	9 - 30V
Stromaufnahme System EIN.....	120mA max
Stromaufnahme System AUS.....	0mA
Temperaturbereich.....	-25/+70°C
Übertragungsfrequenz.....	868 Mhz

HINWEISE

Der Hersteller ist für Schäden oder Fehlfunktionen des Produktes oder der elektrischen Anlage des Fahrzeugs aufgrund falscher Installation oder Missachtung der Technischen Daten nicht zur Verantwortung zu ziehen.

Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor (einschließlich Änderungen von technischen Parametern bezüglich der Abmessungen der einzelnen Modelle).

ERSATZTEILE

Für die Anlagen Z0284300, Z0284310, Z0284340 sind folgende Ersatzteile verfügbar:


Pos	Artikelnummer	Inhalt
1A	Z0284321	Mastermodul
1B	Z0284322	Slavemodul
2	Z0284320	Sensor, schwarz, unlackiert
3 4 5 10	Z0284099	Befestigungskit
12	Z0284417	Lautsprecher für Laserline-Anlagen, drahtgebunden
17	Z0284323	Klebetaster mit LED 3
	Z0284326	Schalter zum Deaktivieren der Einparkhilfe OPTIONAL
	Z0284327	Display N1 für Einparkhilfen Z0284340/- 4300/4302/4304/4307/4308 OPTIONAL

FUNKTION ABSCHALT EINGANG

Möglichkeit 1 (automatisch):

Anschluss Heckmodul am Pin 12 der Anhängersteckdose (in Kombination mit Vorbereitung des Anhängers (siehe unten))

schwarz/gelbes Kabel des Heckmoduls mit Pin 12 der AHK-Steckdose verbinden.

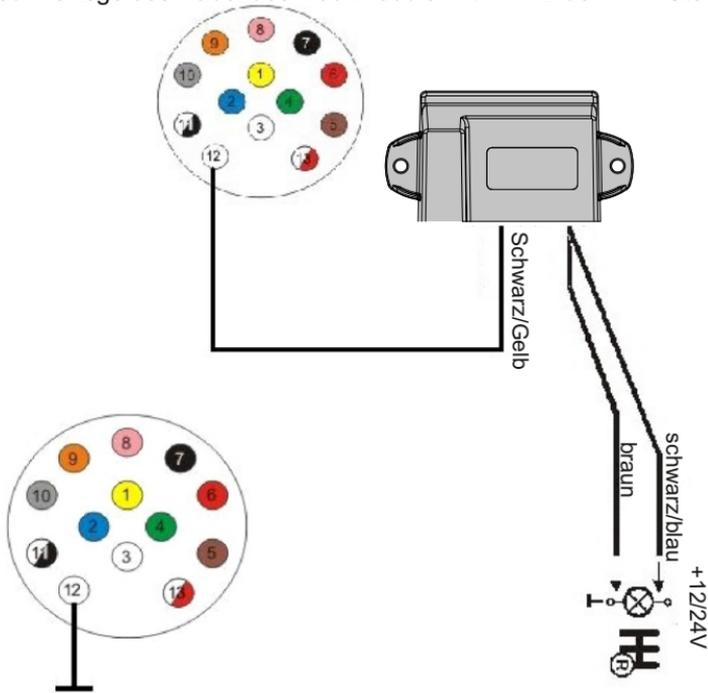

Montage des Steckers vom Anhänger/Caravan

Pin 12 des Steckers vom Anhänger/Caravan mit Masse verbinden.

Möglichkeit 2 (automatisch):

Wenn der E-Satz der Anhängerkupplung über eine automatische Deaktivierung verfügt (geschalteter Ausgang), so kann dieser mit dem schwarz/gelben Kabel verwendet werden. (Falls kein Masseausgang kann dieser zum Beispiel mit [SG-B-340116](#) „umgekehrt“ werden)

Möglichkeit 3 (manuell):

Das schwarz/gelbe Kabel kann auch über einen Schalter ([Z0284326](#)) auf Masse gelegt werden. Über diesen Schalter kann die Heckeinparkhilfe dann manuell in den Anhängerbetrieb versetzt werden und es sind keine Arbeiten am Anhänger nötig.

Möglichkeit 4 (manuell):

Eine weitere Möglichkeit der manuellen Abschaltung bietet der Parameter 56. Wird dieser auf 01 gestellt und das Heckmodul am Batterieplus* (+30) angeschlossen, so werden die Hecksensoren nur aktiv, wenn am Pin 7 des Mastermoduls (gelb/blau) +12V anliegen. An diesen Pin wird nun der Rückwärtsgang (Sicherung Rückfahrscheinwerfer) über einen Schalter ([Z0284326](#), dieser dient zur manuellen Unterbrechung) angeschlossen.

* Stromverbrauch Funkmodul ca. 36mA, im Standby (2 Minuten nach Ausschalten) ca. 5mA