

# e-Cruise

Einbauanleitung für

Ford Fiesta Schaltgetriebe und OE Speedlimiter Modelle 2017 -

Can-Signale: Bremsen - Kupplung - Geschwindigkeit - OE Bedienhebel



Altendorf GmbH  
Telefon +49 391 7446260- [www.a-a.de](http://www.a-a.de)

## Vor der Installation


Lesen Sie die gesamte Einbauanleitung sorgsam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Sie beinhaltet Informationen darüber, wie der E-Cruise fachgerecht eingebaut wird.

Der E-Cruise darf nur von Fachleuten eingebaut werden, da moderne Fahrzeuge mit kostenintensiver Elektronik ausgestattet sind, welche durch unangemessenes Handeln leicht beschädigt werden kann.

Altendorf GmbH kann für keine Fehler aufgrund falscher Installation verantwortlich gemacht werden.

Kontrollieren Sie den Einbausatz auf alle vorhandenen Teile.

1x	Modul (1605237)
1x	14-poliger Stecker(1530290 Gaspedal P&P)
1x	2-poliger Stecker(1530308 CAN)
1x	Temp-LED
1x	Einbauanleitung

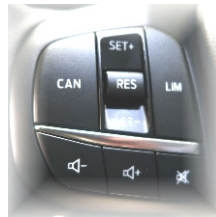

Original Ford Limiter Bedienteil wird automatisch zur Tempomatbedienung LED zeigt Status vom Tempomat an

Beachten Sie die Bedienungsanleitung




### Wichtige Einbauhinweise:

1. Trennen Sie immer das Massekabel von der Batterie, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Benutzen Sie immer die beiliegende Einbauanleitung.
3. Überprüfen Sie, ob die Rev. Nummer des Aufklebers mit der Nummer der Einbauanleitung übereinstimmt.
4. Halten Sie den evtl. notwendigen Radiocode bereit.
5. Suchen Sie eine geeignete Stelle für die Montage des Bedienteils und des Moduls.
6. Nicht benötigte Kabel sind zu isolieren.
7. Benutzen Sie nur Multimeter bei der Messung.
8. Alle Kabel sind zu **löten**.
9. Alle Verbindungen sind von der Kabelseite aus zu betrachten.
10. Führen Sie abschließend eine Probefahrt durch und testen dabei die Funktionen des E-Cruise.




Altendorf GmbH |  
Telefon +49 391 7446260- [www.a-a.de](http://www.a-a.de)

Stecker hinter dem OBD Stecker / am Gateway

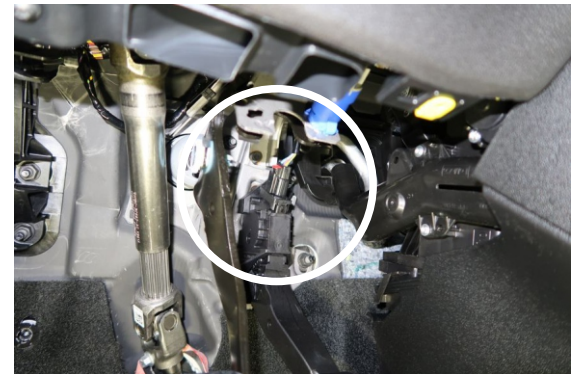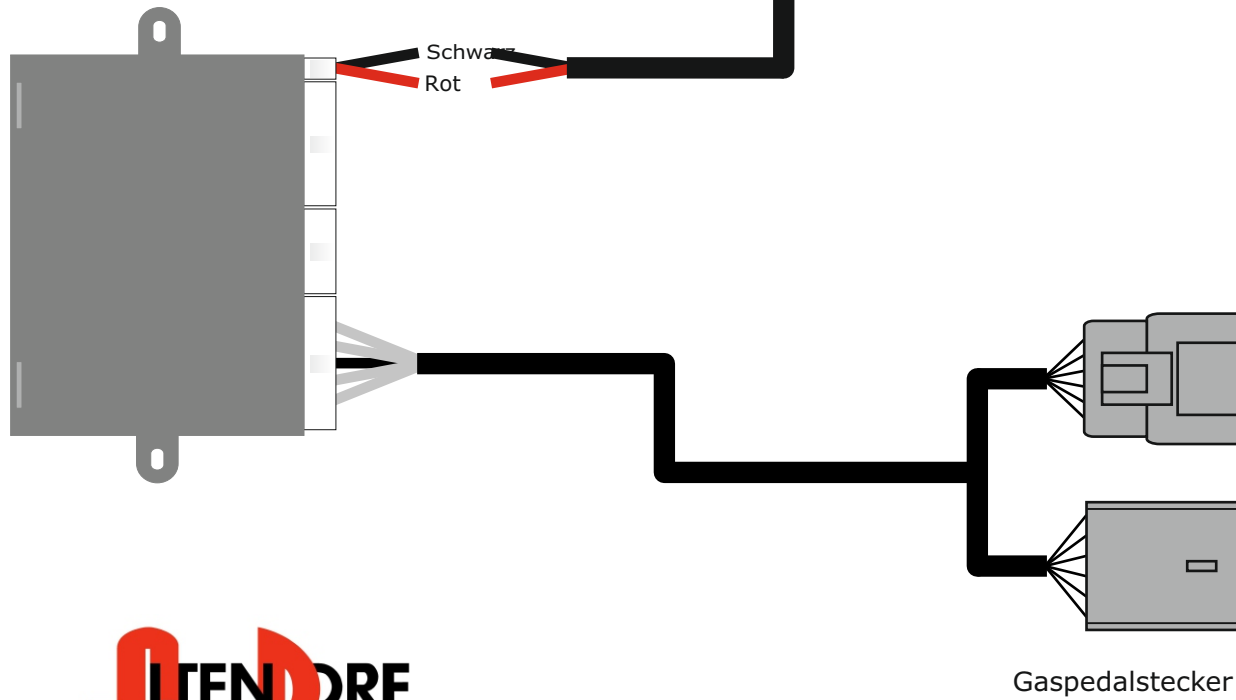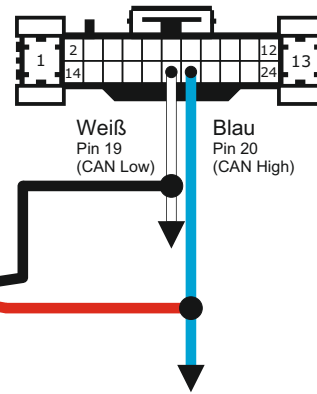

Altendorf GmbH  
Telefon +49 391 7446260- [www.a-a.de](http://www.a-a.de)

Pin 2 am Stecker vom Zündschloss

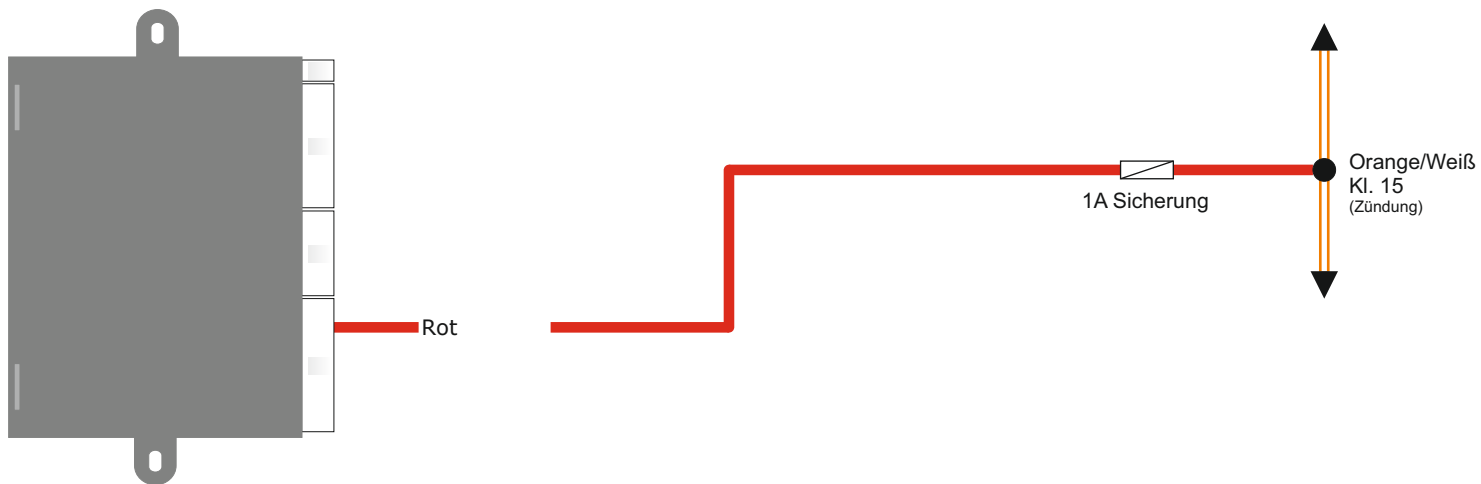


Altendorf GmbH  
Telefon +49 391 7446260- [www.a-a.de](http://www.a-a.de)

Suchen Sie einen geeigneten Verbauort z.B. Schalterblindfeld.  
Bohren Sie ein 4mm großes Loch für die LED.

### Lösungsvorschläge.

1. **E-Cruise Lösung 1: Wenn der 12-polige Stecker nicht belegt ist.**  
Pinnen Sie das Rote Kabel wie unten abgebildet in den 12-poligen Stecker ein .  
Pinnen Sie das Schwarze Kabel wie unten abgebildet in den 12-poligen Stecker ein.
2. **E-Cruise Lösung 2: Wenn der 12-polige Stecker belegt ist .**  
Pinnen Sie das Rote Kabel wie unten abgebildet in den 12-poligen Stecker ein, wenn die Position frei ist, andernfalls schneiden Sie den Pin ab, und löten Sie das Rote Kabel auf das Kabel des abgebildeten Steckplatzes von dem 12-poligen Stecker.  
  
Pinnen Sie das Schwarze Kabel wie unten abgebildet in den 12-poligen Stecker ein, wenn die Position frei ist, andernfalls schneiden Sie den Pin ab, und löten Sie das Schwarze Kabel auf das Kabel des abgebildeten Steckplatzes von dem 12-poligen Stecker.

**Denken Sie daran die Lötstellen zu isolieren.**

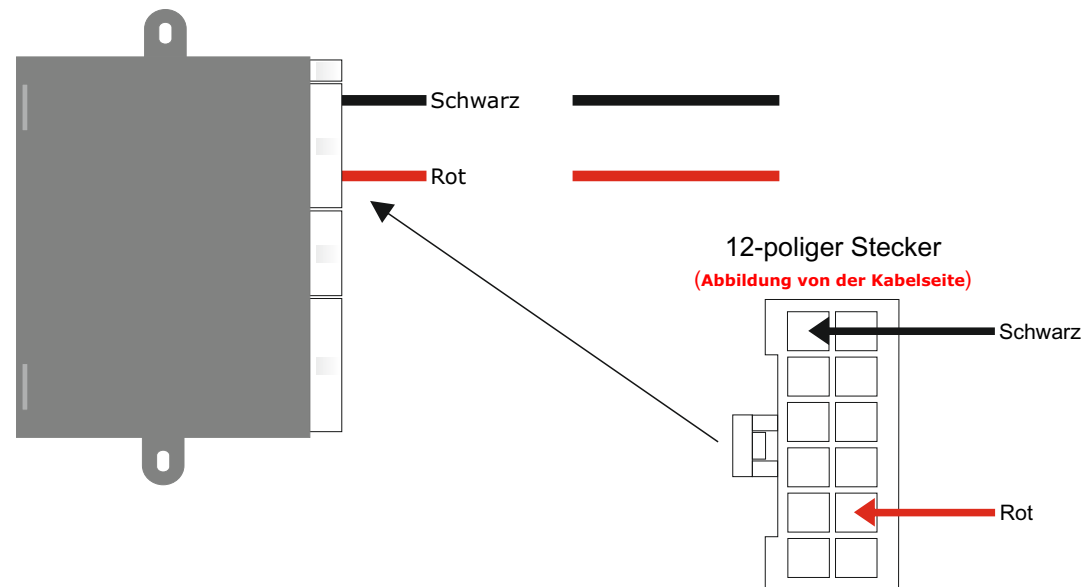

Altendorf GmbH  
Telefon +49 391 7446260- [www.a-a.de](http://www.a-a.de)