

e-Cruise

Eco2move & Rpm2move Einbauanleitung

VW Crafter TDI 2017 -
MAN TGE 2017 -

Signale im CAN: Bremse - Kupplung - VSS



Eco2move



Rpm2move



Altendorf GmbH

Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de

Wenn Eco2move als Limiter für Fahrzeuge mit OE Tempomat verwendet werden soll, siehe Seite 2

Eco2move Teilenummer beginnt mit 170
Rpm2move Teilenummer beginnt mit 180

Vor der Installation

Lesen Sie die gesamte Einbauanleitung sorgsam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Sie beinhaltet Informationen darüber, wie der E-Cruise fachgerecht eingebaut wird.

Der E-Cruise darf nur von Fachleuten eingebaut werden, da moderne Fahrzeuge mit kostenintensiver Elektronik ausgestattet sind, welche durch unangemessenes Handeln leicht beschädigt werden kann.

Altendorf GmbH kann für keine Fehler aufgrund falscher Installation verantwortlich gemacht werden.

Kontrollieren Sie den Einbausatz auf alle vorhandenen Teile.

1x	Modul (1705115 oder 1805115)
1x	CAN Interface (2501103)
1x	14-poliger Stecker (1530297 Gaspedal P&P)
1x	12-poliger Stecker (1530271)
2x	2-poliger Stecker(1530308 CAN)
1x	Einbauanleitung

Bei Verwendung als Limiter für Fahrzeuge mit OE Tempomat muss zusätzlich Kabel LP-1530389 bestellt werden (Seite 5).


Wichtige Einbauhinweise:

1. Trennen Sie immer das Massekabel von der Batterie, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Benutzen Sie immer die beiliegende Einbauanleitung.
3. Überprüfen Sie, ob die Rev. Nummer des Aufklebers mit der Nummer der Einbauanleitung übereinstimmt.
4. Halten Sie den evtl. notwendigen Radiocode bereit.
5. Suchen Sie eine geeignete Stelle für die Montage des Bedienteils und des Moduls.
6. Nicht benötigte Kabel sind zu isolieren.
7. Benutzen Sie nur Multimeter bei der Messung.
8. Alle Kabel sind zu **löten**.
9. Alle Verbindungen sind von der Kabelseite aus zu betrachten.
10. Führen Sie abschließend eine Probefahrt durch und testen dabei die Funktionen des E-Cruise.




Altendorf GmbH


Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de

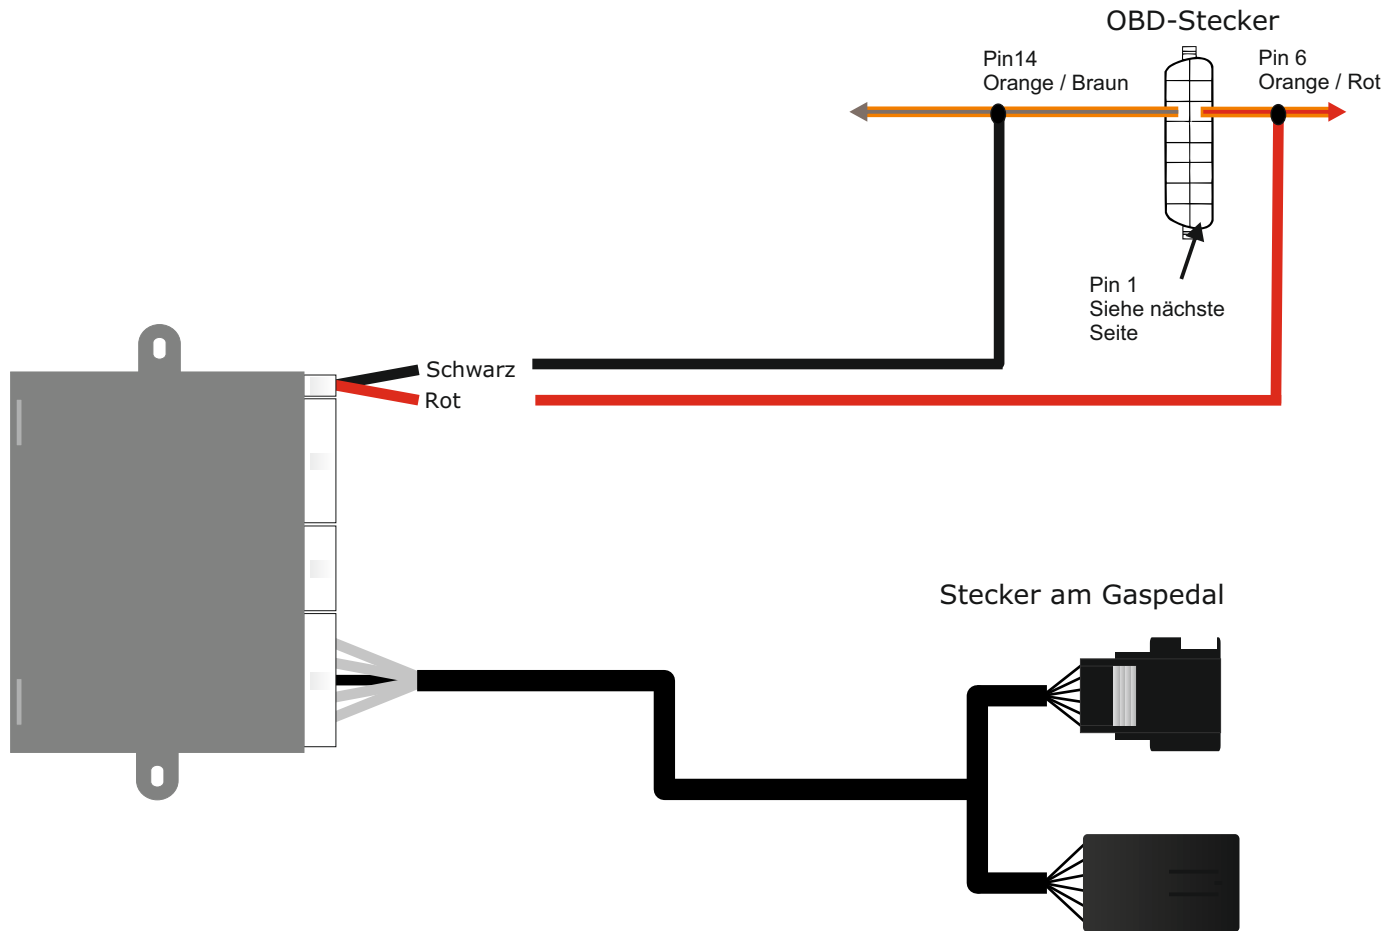

LED befindet sich neben der 6-PIN Schnittstelle für das Programmierkabel.
Sie leuchtet rot, wenn Kupplung oder Bremse getreten wird,
oder sich das Fahrzeug im Rückwärtsgang (Cancel 1) befindet.
Led blinkt, wenn eine Geschwindigkeit erkannt wird.

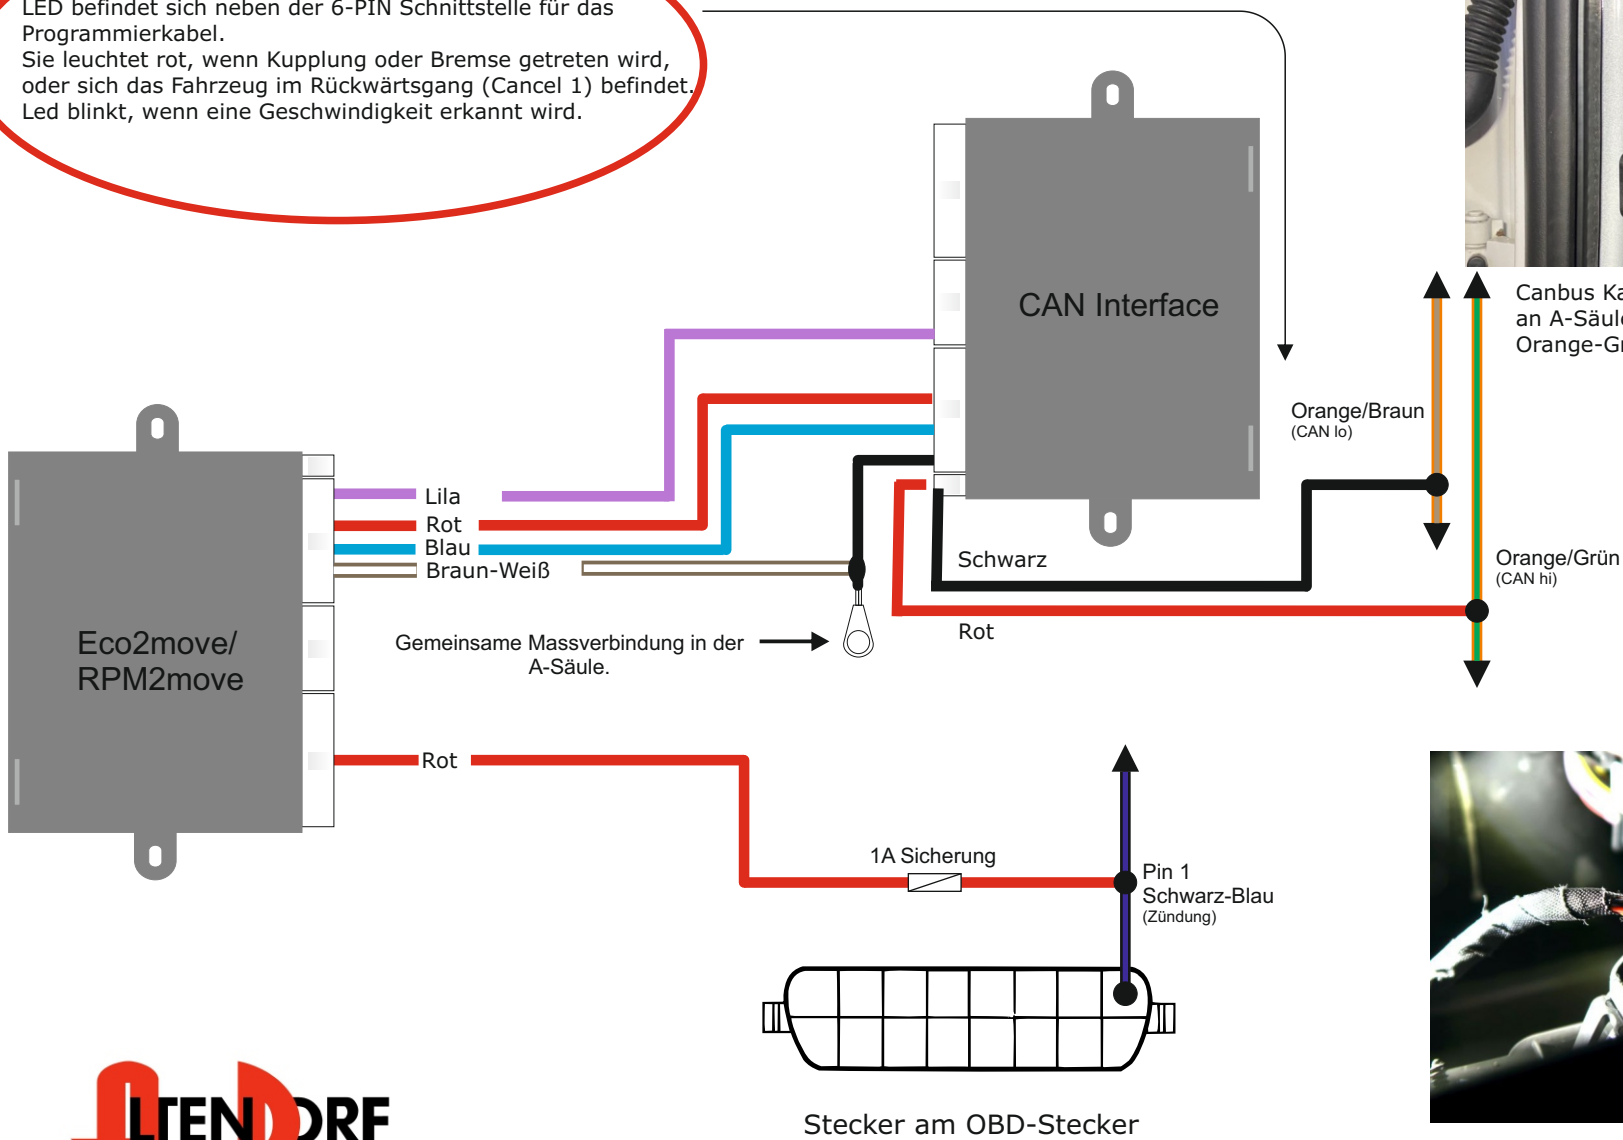


Canbus Kabel und Masse befinden sich an A-Säule auf der Fahrerseite, Orange-Grün kann auch Grün sein.

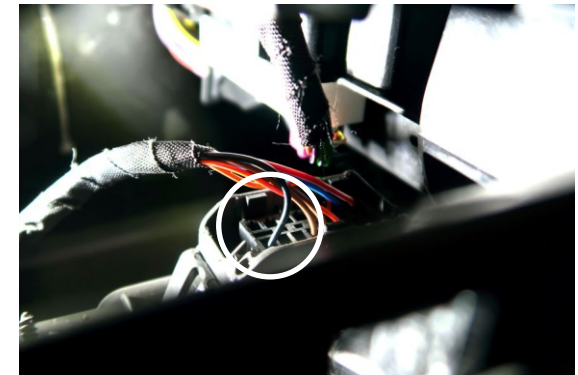

WICHTIG!

Löten sie das rote Kabel mit dem schwarzen und dem weiß/braunen Kabel zusammen
(Masseverbindung auf Seite 4)

Nur für SpeedLimiter in Verbindung mit originalem Tempomaten.
Höchstgeschwindigkeit muss im CAN Inference und im Eco2Move programmiert werden.
(+ 5km/h)

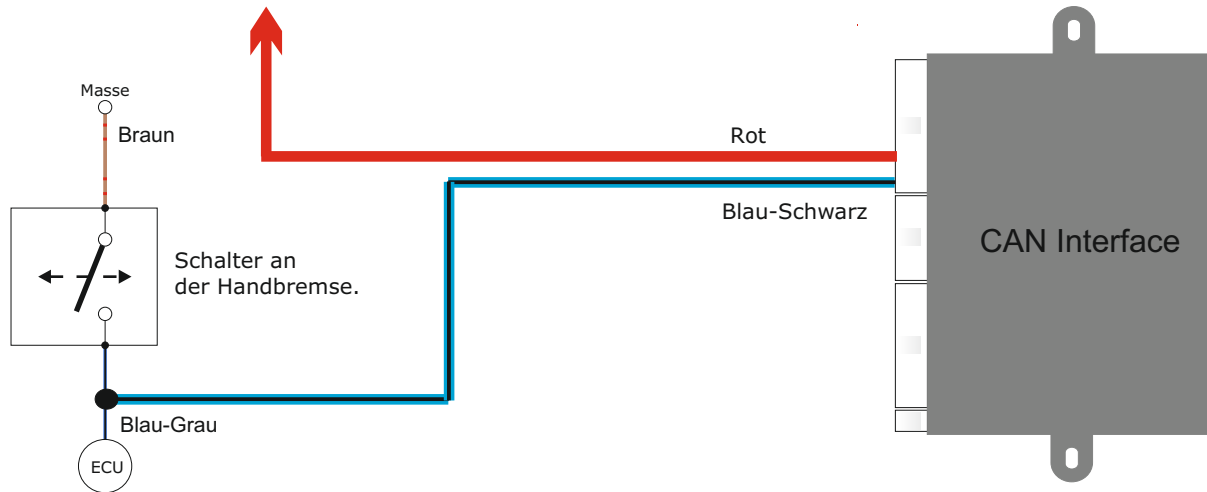


Griff der Handbremse.
(Ansicht von unten)



Öffnen Sie hier und sie können die Abdeckung lösen.



Lösen Sie die Abdeckung.

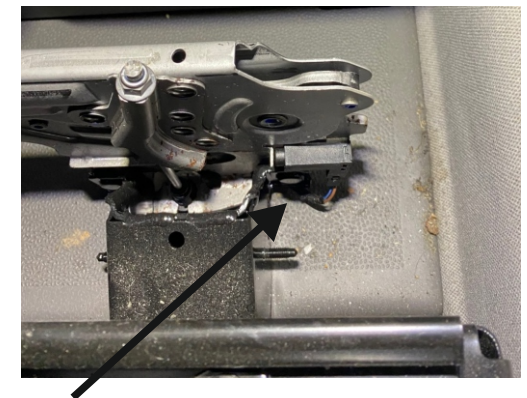

Schalter der Handbremse.



Altendorf GmbH

Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de

