e-Cruise

Eco2move & PTO Einbauanleitung für

Mercedes Sprinter 907 317 (Motortyp OM654) 2021 -

Signals on CAN: Bremse - Kupplung - VSS

Eco2move

PTO

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de

Vor der Installation

Lesen Sie die gesamte Einbauanleitung sorgsam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Sie beinhaltet Informationen darüber, wie der E-Cruise fachgerecht eingebaut wird.
Der E-Cruise darf nur von Fachleuten eingebaut werden, da moderne Fahrzeuge mit kostenintensiver Elektronik ausgestattet sind,
welche durch unangemessenes Handeln leicht
beschädigt werden kann.

Altendorf GmbH kann für keine Fehler aufgrund
falscher Installation verantwortlich gemacht werden.

Kontrollieren Sie den Einbausatz auf alle vorhandenen Teile.

1x Modul (1806079)
1x 14-poliger Stecker(1530288 Gaspedal P&P)
1x 2-poliger Stecker(1530308 OBD)
1x Schalter (A-SCHALT 1)
1x Kabelbaum f. Schalter (1530322)
1x Einbauanleitung

Wichtige Einbauhinweise:

1. Trennen Sie immer das Massekabel von der Batterie, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Benutzen Sie immer die beiliegende Einbauanleitung.
3. Überprüfen Sie, ob die Rev. Nummer des Aufklebers mit der Nummer der Einbauanleitung übereinstimmt.
4. Halten Sie den evtl. notwendigen Radiocode bereit.
5. Suchen Sie eine geeignete Stelle für die Montage des Bedienteils und des Moduls.
6. Nicht benötigte Kabel sind zu isolieren.
7. Benutzen Sie nur Multimeter bei der Messung.
8. Alle Kabel sind zu **löten**.
9. Alle Verbindungen sind von der Kabelseite aus zu betrachten.
10. Führen Sie abschließend eine Probefahrt durch und testen dabei die Funktionen des E-Cruise.

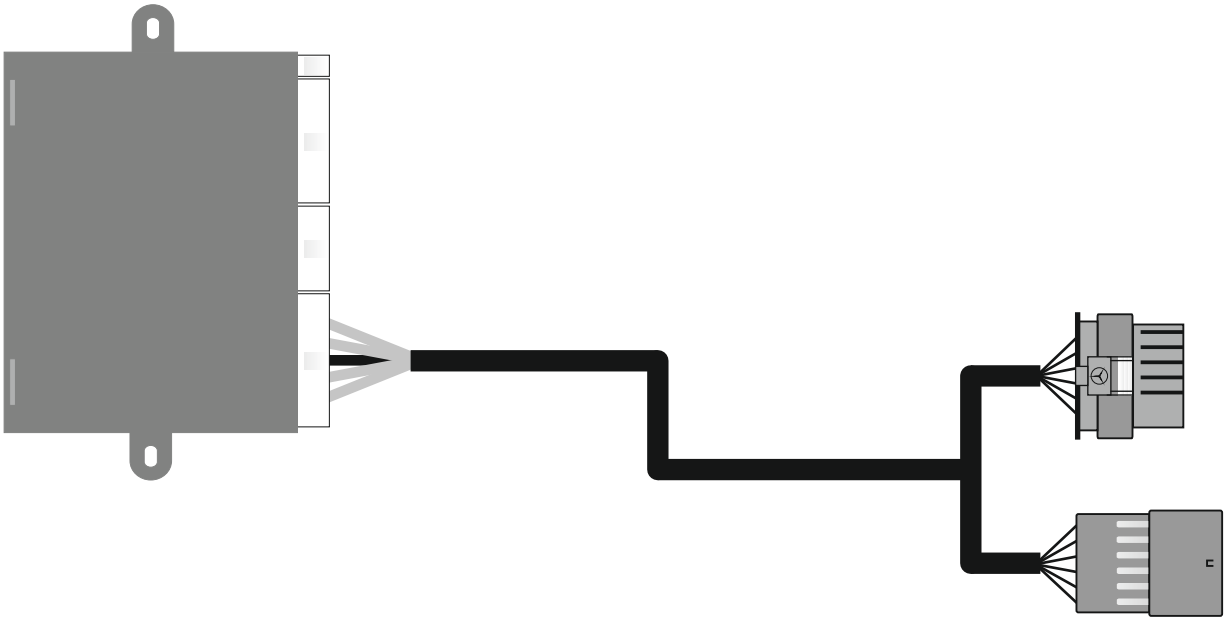

Stecker am Gaspedal

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de



OBD-Stecker aus Kabelsicht

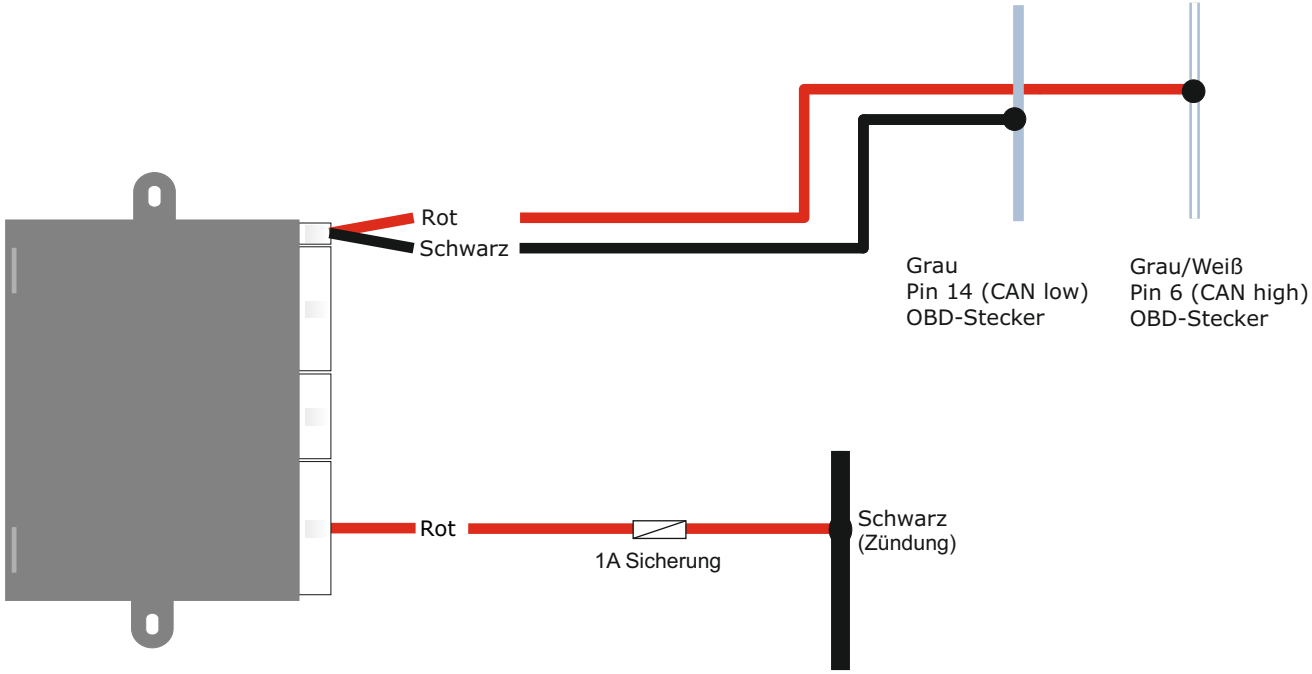

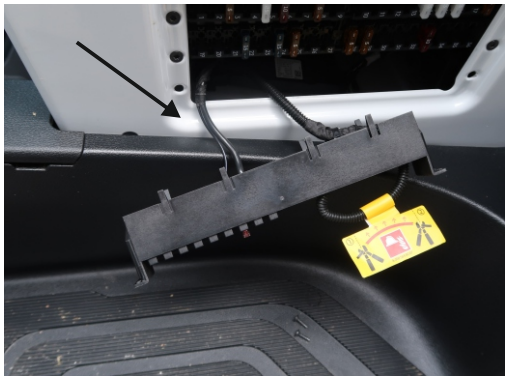

Schwarzes 6 Quadratmillimeter Kabel im Sicherungskasten unter dem Fahrersitz.
(Zündung)

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de
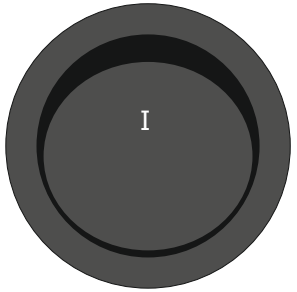
EIN/AUS Schalter