

e-Cruise (Kein CAN)

Einbauanleitung für
Toyota Corolla Verso ZNR1x & CUR1x alle E-Gas Modelle Produktion 2006 - 2009



Altendorf GmbH |
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de

1530860 Rev. 2.0

Seite 1 / 4

Vor der Installation.

Lesen Sie die gesamte Einbauanleitung sorgsam durch, bevor sie mit der Installation beginnen. Sie beinhaltet Informationen Der E-Cruise darf nur von Fachleuten eingebaut werden, da moderne Fahrzeuge mit kostenintensiver Elektronik ausgestattet sind, welche durch unangemessenes Handeln leicht beschädigt werden kann.

Altendorf GmbH kann für keine Fehler aufgrund falscher Installation verantwortlich gemacht werden. Kontrollieren Sie den Einbausatz auf alle vorhandenen Teile.

1x Modul (1530860)
 1x 14-poliger Stecker (1530142 Gaspedalstecker)
 1x 12 poliger Stecker (1530155 Spannung + Kupplung)
 1x 8-poliger (1530145 Bedienung)
 1x Schrauben (Suekit 5)
 1x Einbauanleitung

Originalteile über Toyota bestellen.

1 x 84632-34011 Bedienhebel

1x 84633-64010 Kabel

Hinweis:

optional sollte LED bestellt werden (1539011 oder 2 farb LED)

Hinweis: Es können auch folgende Bedienhebel verwendet werden.

Temp-1533141 (Standardbedienhebel -links/rechts Montage-)

Temp-1533124 (Bedienhebel mit LED - links Montage-)



bei diesen Bedienhebeln ändern sich die Endziffern der Artikelnummer.

**Wichtige Einbauhinweise:**


1. Trennen Sie immer das Massekabel von der Batterie, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Benutzen Sie immer die beiliegende Einbauanleitung.
3. Überprüfen Sie, ob die Rev. Nummer des Aufklebers mit der Nummer der Einbauanleitung übereinstimmt.
4. Halten Sie den evtl. notwendigen Radiocode bereit.
5. Suchen Sie eine geeignete Stelle für die Montage des Bedienteils und des Moduls.
6. Nicht benötigte Kabel sind zu isolieren.
7. Benutzen Sie nur Multimeter bei der Messung.
8. Alle Kabel sind zu **löten**.
9. Alle Verbindungen sind von der Steckerseite aus zu betrachten.
10. Führen Sie abschließend eine Probefahrt durch und testen dabei die Funktionen des E-Cruise.



Altendorf GmbH |
 Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de

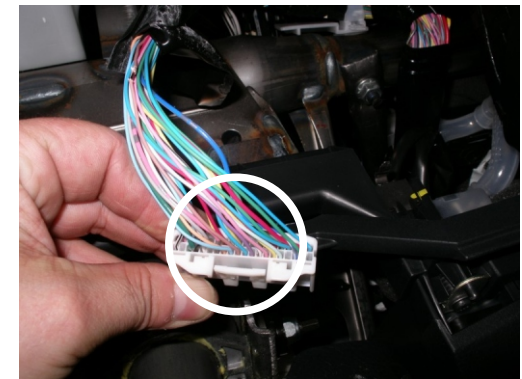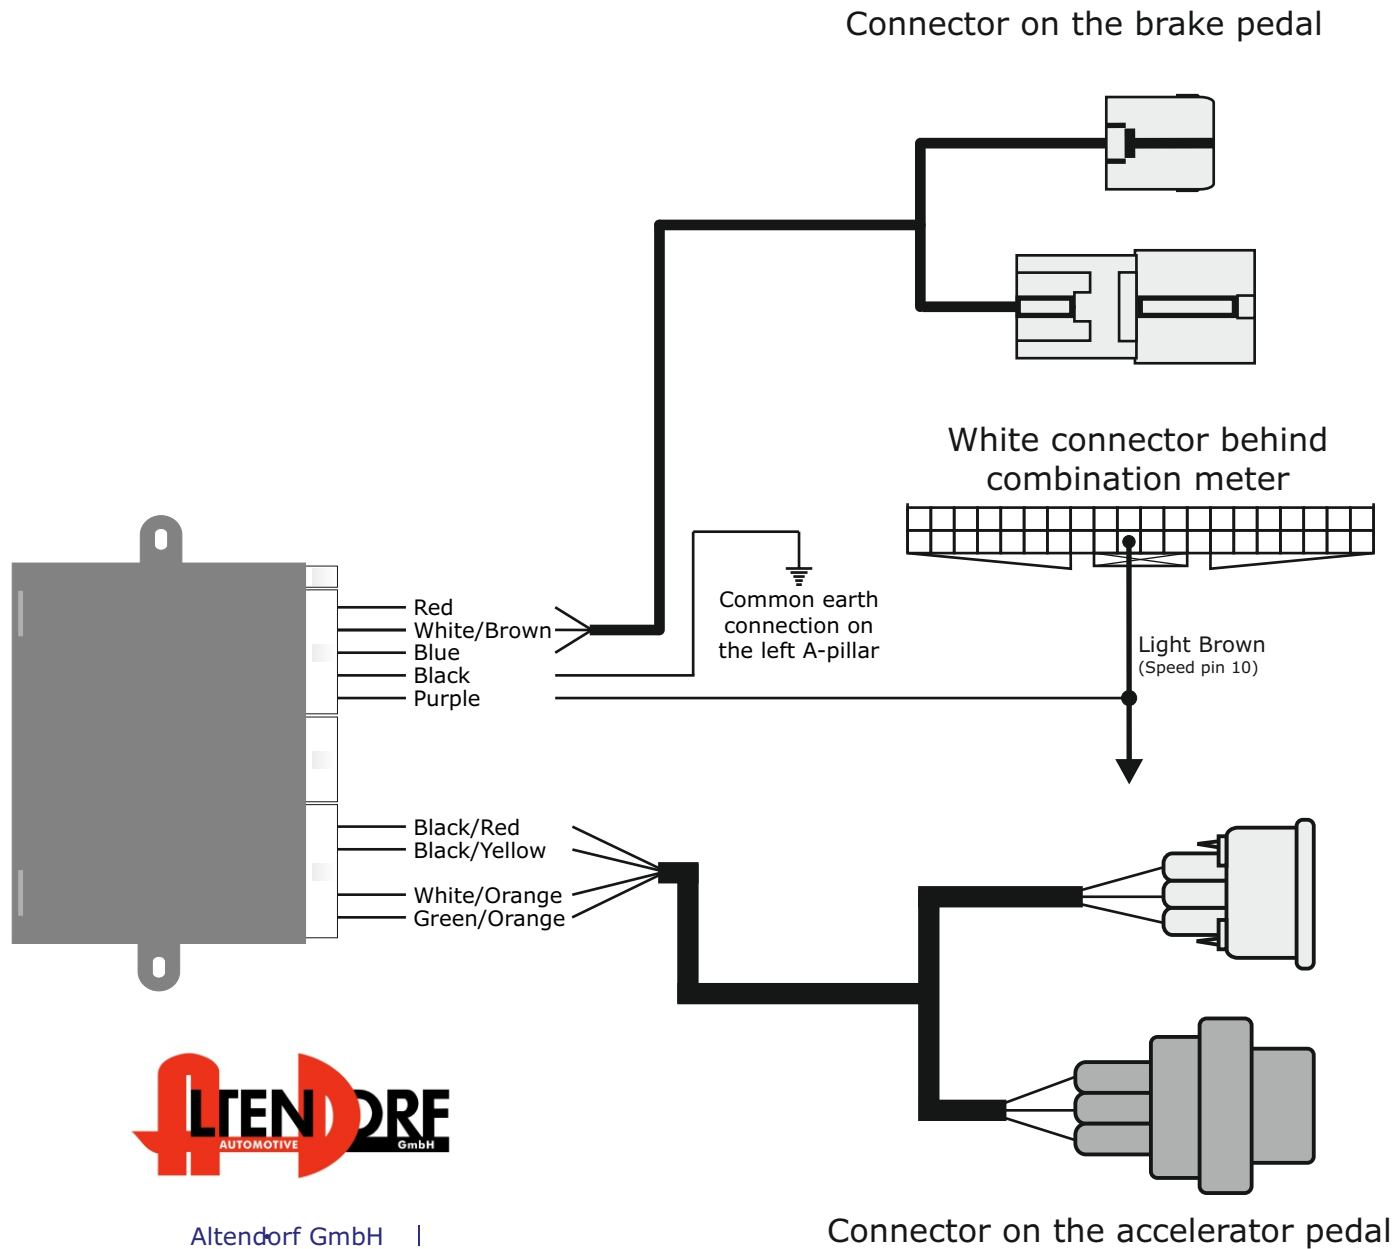

Altendorf GmbH |
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de

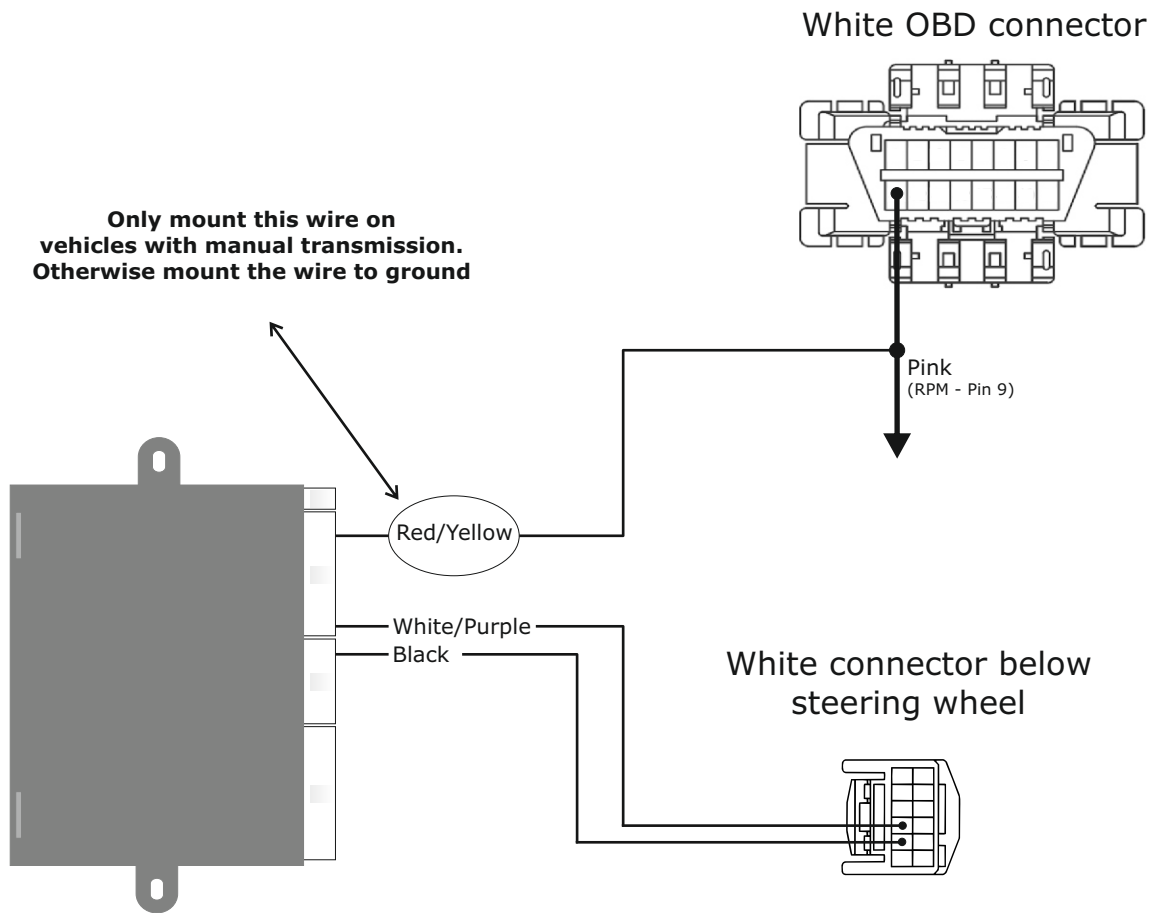

Mount the White/Purple and the Black wire with terminals crimped on into the connector on the clock spring in pin 4 and pin 5. Placement is unimportant



Disconnect the negative cable from the battery.

Disconnect the airbag in the manner prescribed by TOYOTA.


Remove the blind plug on the right side. Click the connector on place in the control lever, and mount the control lever with the two enclosed 5mm screws.

Fig. 1.

Dismount the wires from the control lever, and insert them in the 10-poled connector, for the clock spring, in position 4 & 5. Placement are unimportant.

Fig. 2.

Reinstall the steering wheel and the airbag and reconnect the negative cable to the battery.

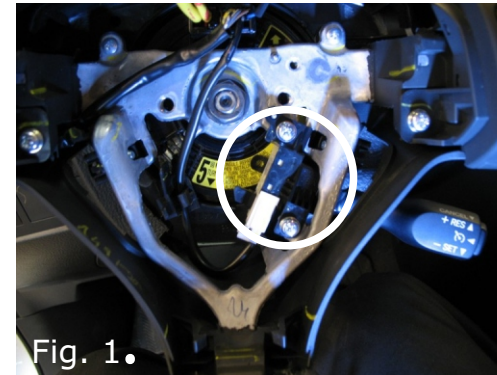

Altendorf GmbH |
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de