

# e-Cruise

Einbauanleitung für

Toyota Aygo, Citroen C1 & Peugeot 108 1.0 Benzin Modell 2018 -

arbeitet nur mit Fahrzeugen mit Audiobedienhebel am Lenkrad

Signale auf CAN: Brake - VSS



Altendorf GmbH  
Telefon +49 391 7446260- [www.a-a.de](http://www.a-a.de)

1605452 Rev. 1.0

Seite 1 / 5

## vor der Installation

Lesen Sie die gesamte Einbauanleitung sorgsam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Sie beinhaltet Informationen darüber, wie der E-Cruise fachgerecht eingebaut wird.

Der E-Cruise darf nur von Fachleuten eingebaut werden, da moderne Fahrzeuge mit kostenintensiver Elektronik ausgestattet sind, welche durch unangemessenes Handeln leicht beschädigt werden kann.

Altendorf GmbH kann für keine Fehler aufgrund falscher Installation verantwortlich gemacht werden.

### Kontrollieren Sie den Einbausatz auf alle vorhandenen Teile.

1x	Modul (1605452)
1x	14-poliger Stecker(1530294 Gaspedal P&P)
1x	2-poliger Stecker(1530252 OBD)

Optional LED bestellen ([TEMP-LED](#))  
Tempomat Bedienhebel ([1533170](#))



Alternativ Toyota Originalteile

84632-34011

84633-48020

45186-0H030-B0

Hebel

Kabel

Abdeckung




Altendorf GmbH



Telefon +49 391 7446260- [www.a-a.de](http://www.a-a.de)

### Wichtige Einbauhinweise:

1. Trennen Sie immer das Massekabel von der Batterie, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Benutzen Sie immer die beiliegende Einbauanleitung.
3. Überprüfen Sie, ob die Rev. Nummer des Aufklebers mit der Nummer der Einbauanleitung übereinstimmt.
4. Halten Sie den evtl. notwendigen Radiocode bereit.
5. Suchen Sie eine geeignete Stelle für die Montage des Bedienteils und des Moduls.
6. Nicht benötigte Kabel sind zu isolieren.
7. Benutzen Sie nur Multimeter bei der Messung.
8. Alle Kabel sind zu **löten**.
9. Alle Verbindungen sind von der Kabelseite aus zu betrachten.
10. Führen Sie abschließend eine Probefahrt durch und testen dabei die Funktionen des E-Cruise.

Falls nicht genügend Raum am OBD Stecker ist, Stecker abschneiden und Kabel anlöten  
Rote Kabel an PIN 6.  
Schwarze Kabel Pin 14.

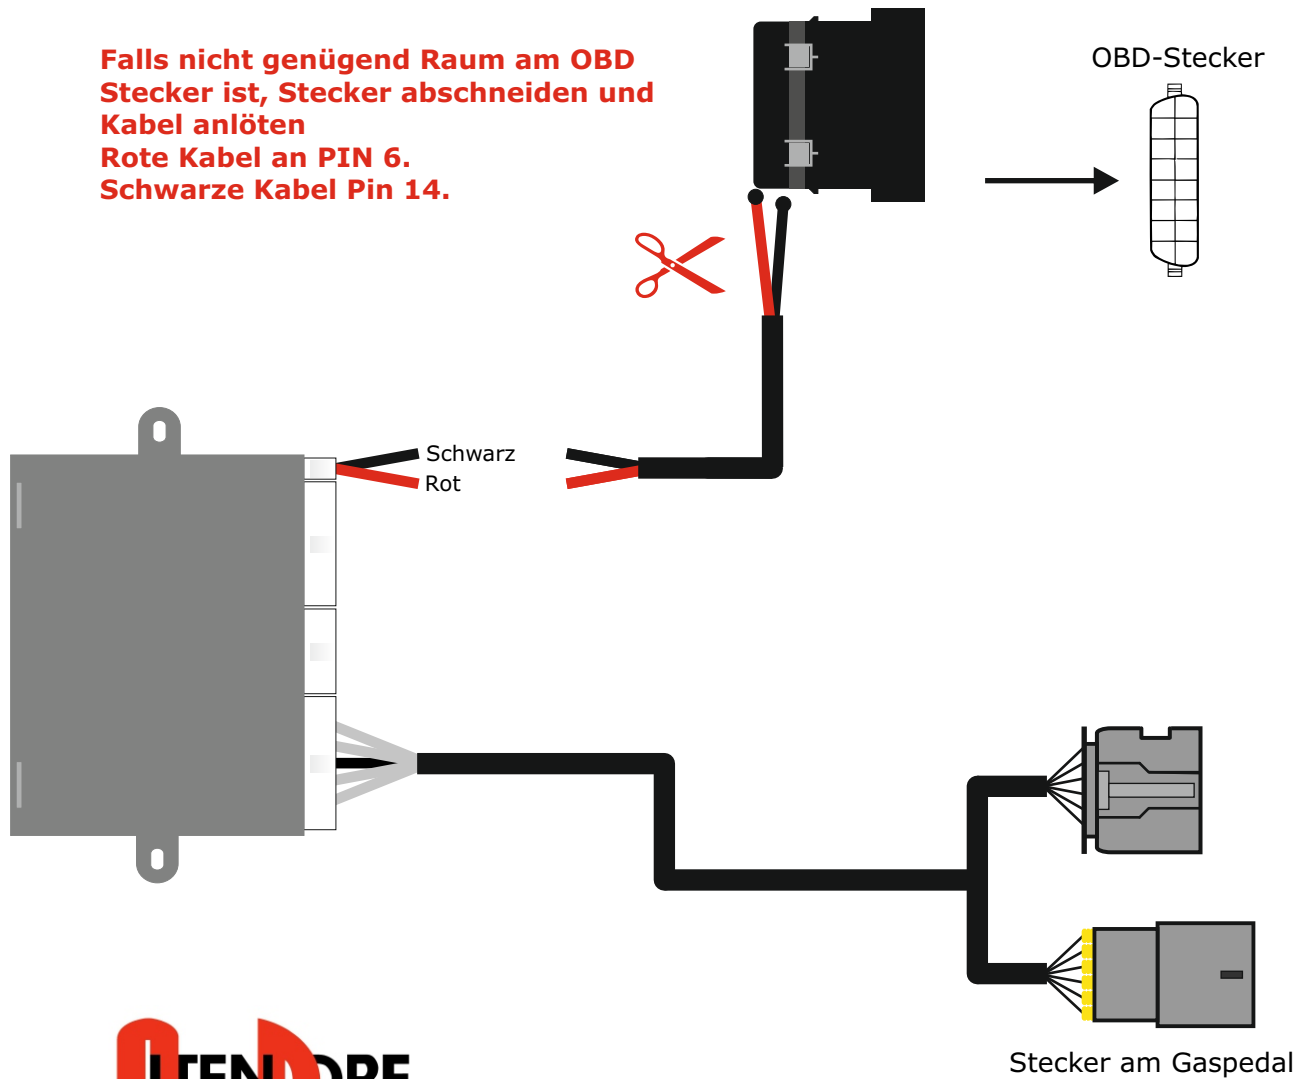

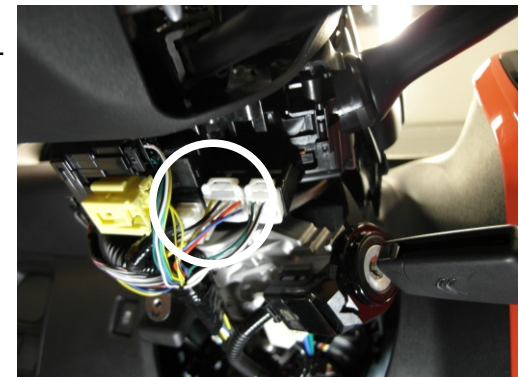
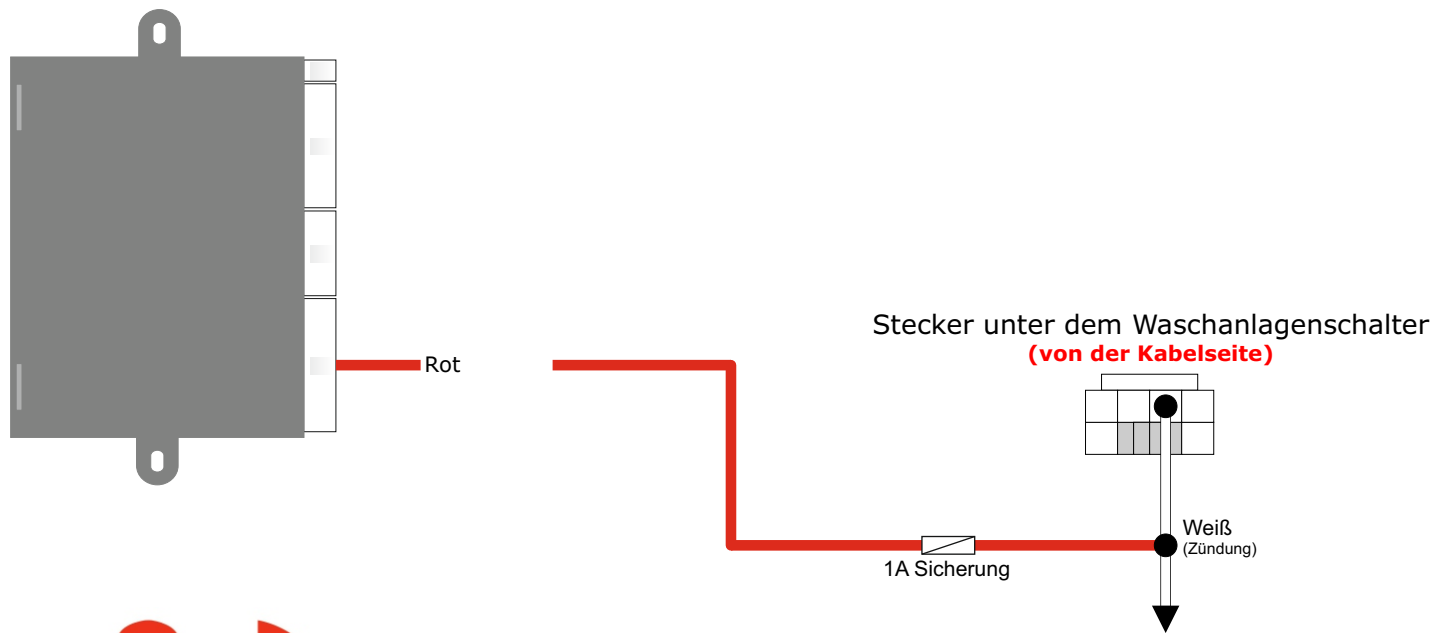


Trennen Sie den Airbag auf die Art und Weise wie vom Hersteller beschrieben.

Fig. 1.

Demontieren Sie die Plastikabdeckung auf der Rechten Seite. Schneiden Sie die Vorlage hinter her Linie und montieren Sie die Vorlage auf der Plastikabdeckung. Benutzen Sie einen 28mm Bohrer. Setzen Sie den Stecker für den Hebel ein und bringen den Hebel mit den zwei beigegefügt Schrauben an.

Montieren Sie den Airbag wieder.

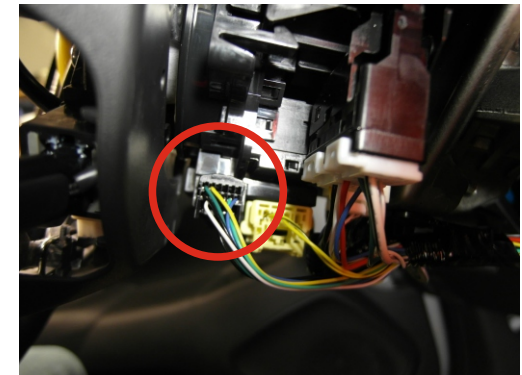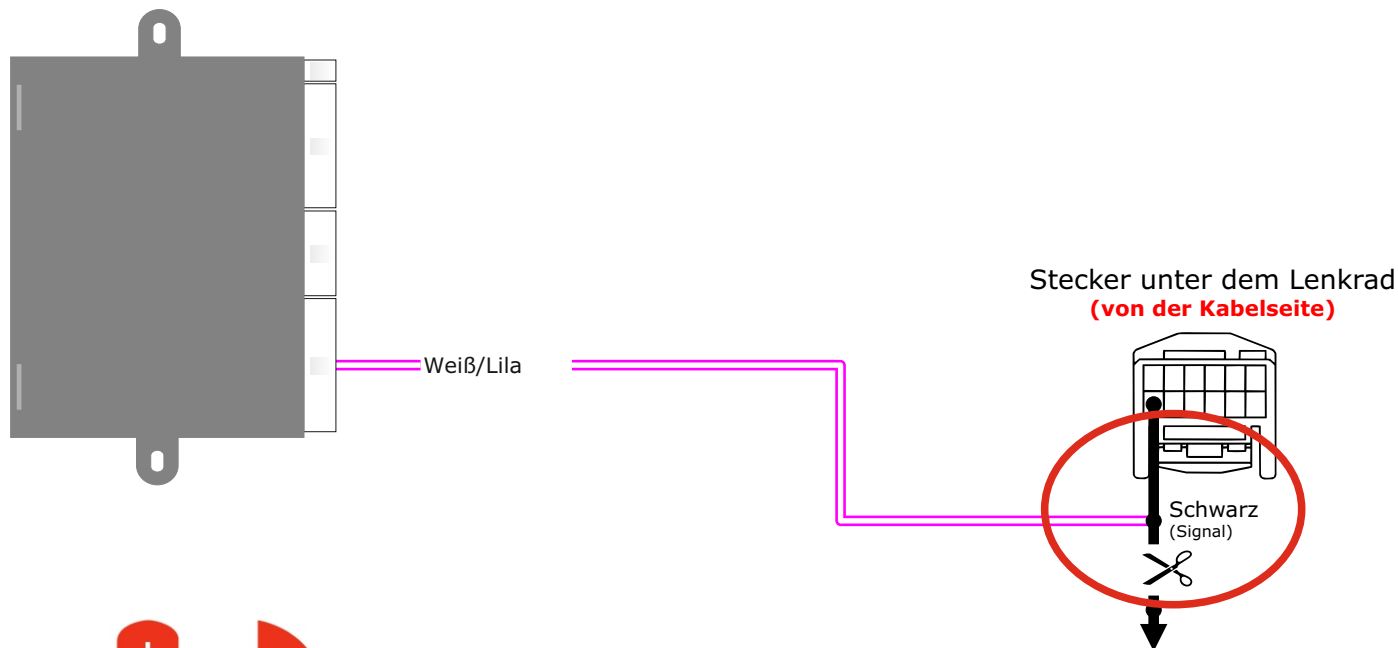

Schneiden Sie das Schwarze Kabel und löten es an das Weiß/Lila-Kabel wie abgebildet.

**Wenn das schwarze Kabel nicht vorhanden ist, stecken Sie das Weiß/Lila-Kabel in den Stecker.**

