

e-Cruise

Einbauanleitung für
Suzuki Jimny 1.5 Benzin 2019 -
(Mit Original-Look Lenkradbedienung)



Montieren Sie das Steuermodul nicht hinter
dem Kombiinstrument!



Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de

Vor der Installation

Lesen Sie die gesamte Einbauanleitung sorgsam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Sie beinhaltet Informationen darüber, wie der E-Cruise fachgerecht eingebaut wird.

Der E-Cruise darf nur von Fachleuten eingebaut werden, da moderne Fahrzeuge mit kostenintensiver Elektronik ausgestattet sind, welche durch unangemessenes Handeln leicht beschädigt werden kann.

Altendorf GmbH kann für keine Fehler aufgrund falscher Installation verantwortlich gemacht werden.

Kontrollieren Sie den Einbausatz auf alle vorhandenen Teile.

- 1x Modul (1605742)
- 1x 14-poliger Stecker (1530350 Gaspedal P&P)
- 1x 12-poliger Stecker (1530369 Kupplung)
- 1x 8-poliger Stecker (1530285)
- 1x 2-poliger Stecker (1530308 OBD)
- 1x weißes Kabel 10cm (1530269)
- 1x Bedienteil Tempomat (1533152)
- 1x Einbauanleitung




Optional LED bestellen ([Temp-LED](#))

Wichtige Einbauhinweise:

1. Trennen Sie immer das Massekabel von der Batterie, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Benutzen Sie immer die beiliegende Einbauanleitung.
3. Überprüfen Sie, ob die Rev. Nummer des Aufklebers mit der Nummer der Einbauanleitung übereinstimmt.
4. Halten Sie den evtl. notwendigen Radiocode bereit.
5. Suchen Sie eine geeignete Stelle für die Montage des Bedienteils und des Moduls.
6. Nicht benötigte Kabel sind zu isolieren.
7. Benutzen Sie nur Multimeter bei der Messung.
8. Alle Kabel sind zu **löten**.
9. Alle Verbindungen sind von der Kabelseite aus zu betrachten.
10. Führen Sie abschließend eine Probefahrt durch und testen dabei die Funktionen des E-Cruise.



Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de

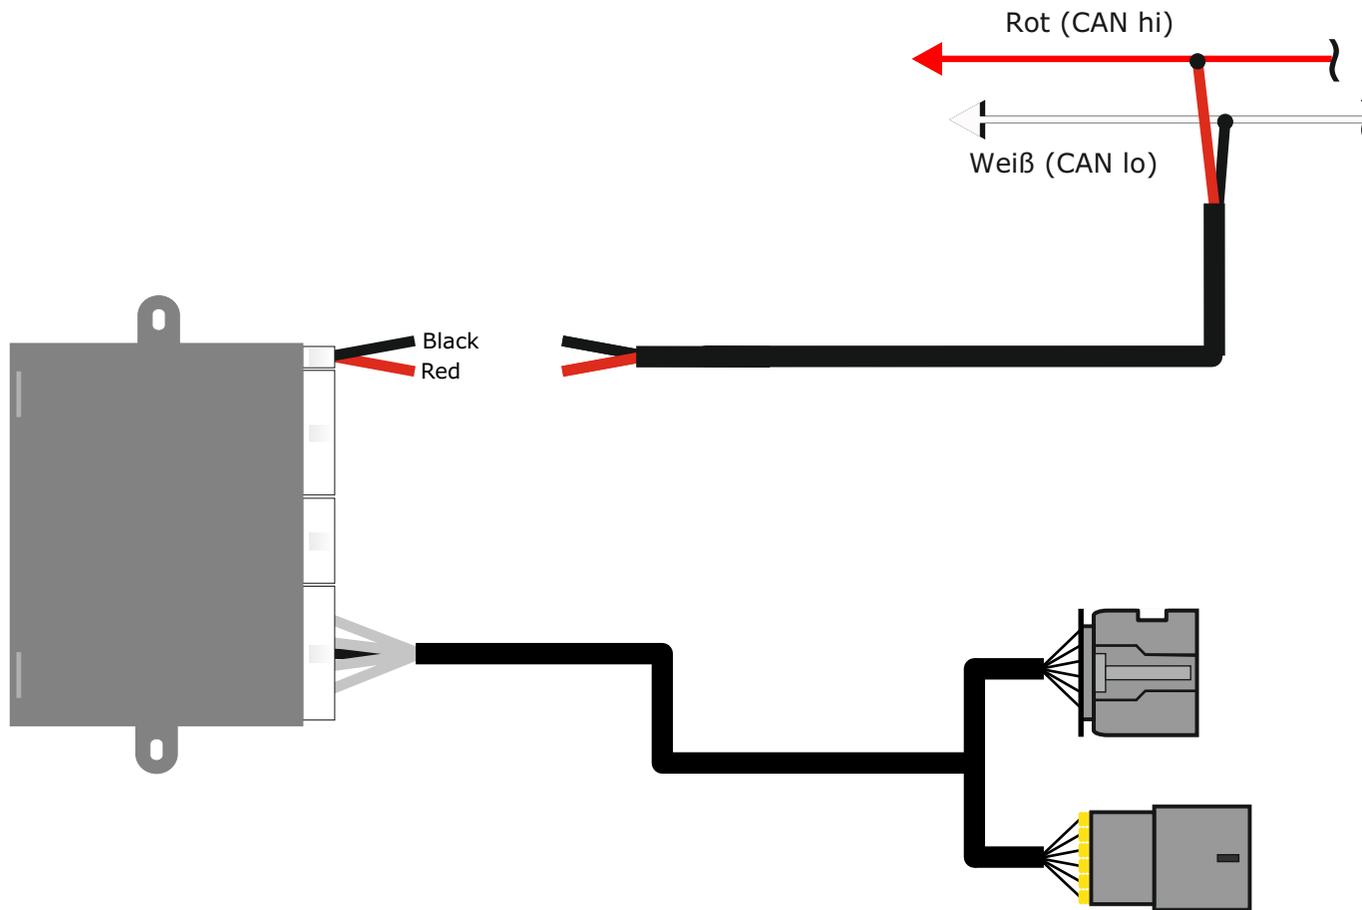


CAN Bus Kabel am Stecker des Kombiinstrument



Stecken Sie das Gaspedalkabel zwischen Gaspedal und Fahrzeugkabelbaum.



Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de

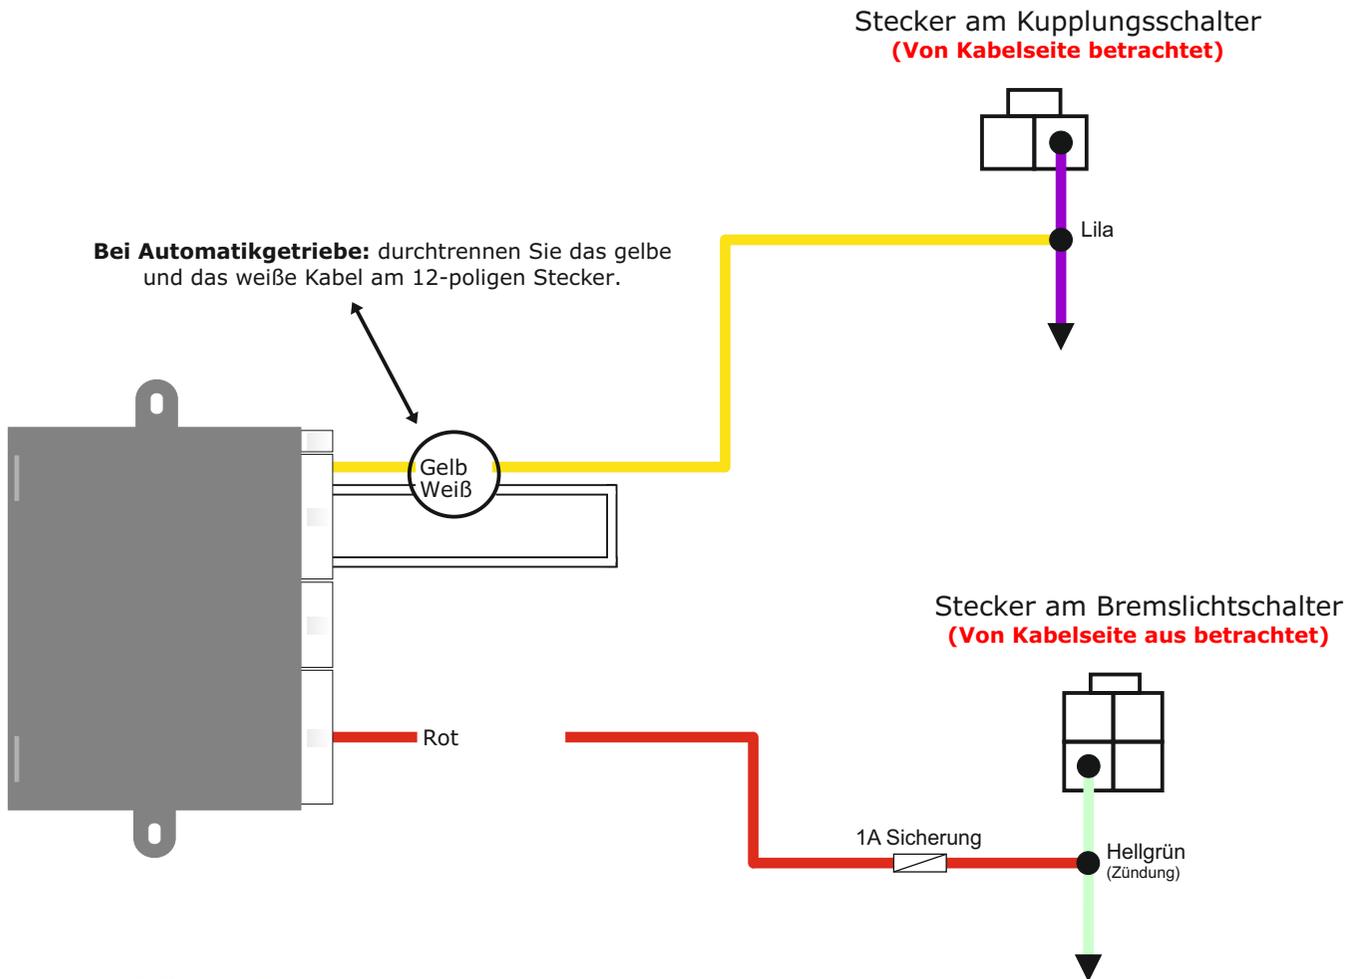

Löten Sie das gelbe Kupplungskabel an das lila Kabel am Kupplungsschalter.





Löten Sie das rote Stromversorgungskabel an das hellgrüne Kabel am Bremslichtschalter.



Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de

Lösen Sie den Stecker und öffnen Sie die Pin-Verriegelung.
 Führen Sie die mitgelieferten Kabel in den Stecker ein (hörbares einrasten) und schließen Sie die Pin-Verriegelung wieder.
 Sollten die Steckplätze belegt sein, durchtrennen Sie die Kabel und löten Sie die Kabel vom E-Cruise an die Kabel in Richtung Drehfeder.
 Die übrigen Kabelenden am Fahrzeugkabelbaum sind zu isolieren und mit Kabelbindern zu befestigen

Schwarzer Stecker unter dem Lenkrad.
 (von Kabelseite)

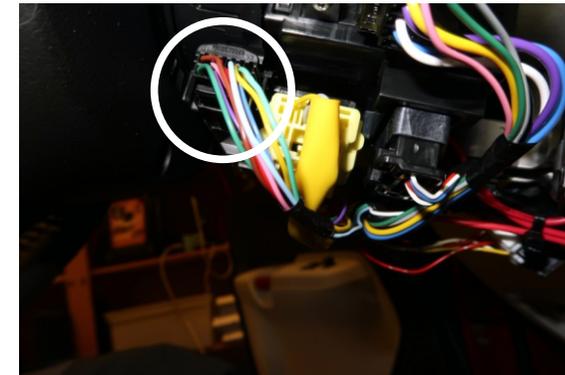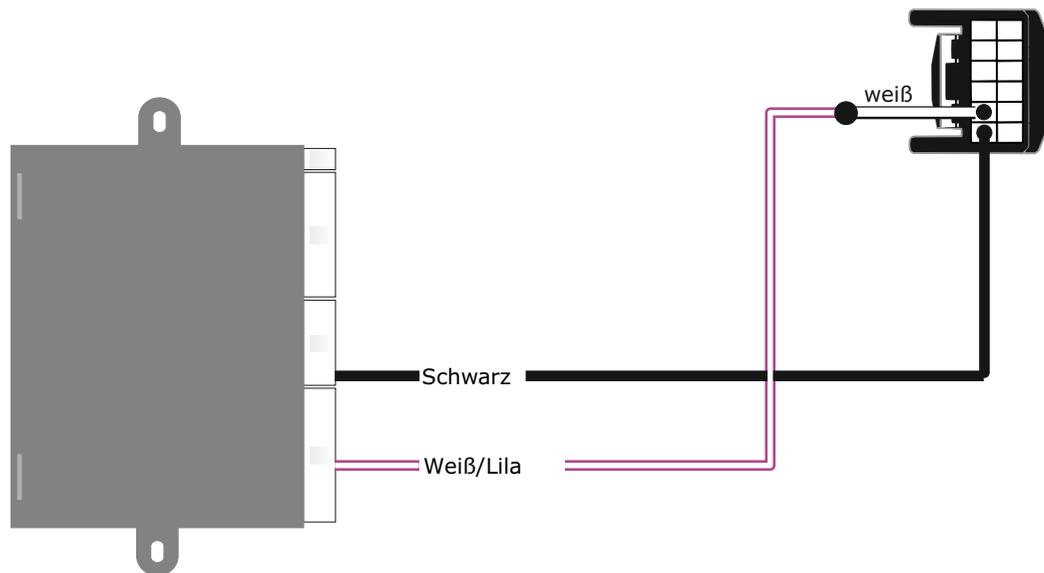

Stecken Sie das weiße Kabel in Pin 5 und verlöten Sie es mit dem weiß/lila Kabel.
 Stecken Sie das schwarze Kabel in Pin 6.



Altendorf GmbH
 Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de

Einbau des Bedienteils:

Demontieren Sie den Airbag wie von SUZUKI beschrieben.

Trennen Sie den Stecker des Bedienteils von der Drehfeder.

Lösen Sie von der Rückseite des Lenkrads (siehe Bild) die zwei Halteschrauben des Kunststoffrahmens um die Bedienteile.


Entfernen Sie die 4 Schrauben auf der Rückseite des Kunststoffrahmens und entnehmen Sie das Audio-Bedienteil sowie das Blind-Panel auf der anderen Seite.

Installieren Sie die neuen Bedienteile in umgekehrter Reihenfolge.

Setzen Sie den Rahmen wieder in das Lenkrad ein und verbinden die Stecker.

Verlegen Sie die Kabel in den vorgesehenen Haltern, damit sie nicht beschädigt werden.

Montieren Sie nun den Airbag wieder im Lenkrad.

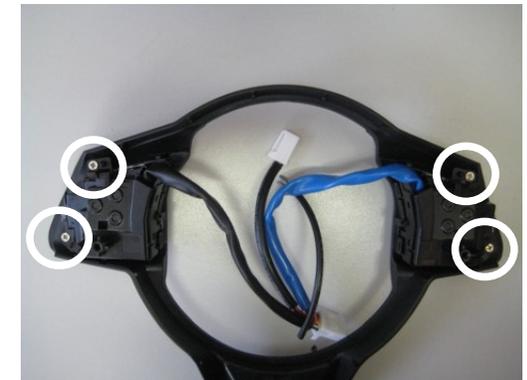

Altendorf GmbH

Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de