

## Einbauanleitung

### Jeep Wrangler 3.0 Diesel 2022- Signale auf CAN: Brake - VSS



Altendorf GmbH |  
Telefon +49 391 7446260- [www.a-a.de](http://www.a-a.de)

Deaktivieren Sie den OE Tempomat mit dem Witech

### Vor der Installation

Lesen Sie die gesamte Einbauanleitung sorgsam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Sie beinhaltet Informationen darüber, wie der E-Cruise fachgerecht eingebaut wird.

Der E-Cruise darf nur von Fachleuten eingebaut werden, da moderne Fahrzeuge mit kostenintensiver Elektronik ausgestattet sind, welche durch unangemessenes Handeln leicht beschädigt werden kann.

Altendorf GmbH kann für keine Fehler aufgrund falscher Installation verantwortlich gemacht werden.


Kontrollieren Sie den Einbausatz auf alle vorhandenen Teile.

1x	Modul (1606329)
1x	14-poliger Stecker(1530286 Gaspedal)
1x	2-poliger OBD Stecker mit Can Stecker (1530408)
1x	Einbauanleitung (Download)

#### Wichtige Einbauhinweise:

1. Trennen Sie immer das Massekabel von der Batterie, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Benutzen Sie immer die beiliegende Einbauanleitung.
3. Überprüfen Sie, ob die Rev. Nummer des Aufklebers mit der Nummer der Einbauanleitung übereinstimmt.
4. Halten Sie den evtl. notwendigen Radiocode bereit.
5. Suchen Sie eine geeignete Stelle für die Montage des Bedienteils und des Moduls.
6. Nicht benötigte Kabel sind zu isolieren.
7. Benutzen Sie nur Multimeter bei der Messung.
8. Alle Kabel sind zu **löten**.
9. Alle Verbindungen sind von der Kabelseite aus zu betrachten.
10. Führen Sie abschließend eine Probefahrt durch und testen dabei die Funktionen des E-Cruise.



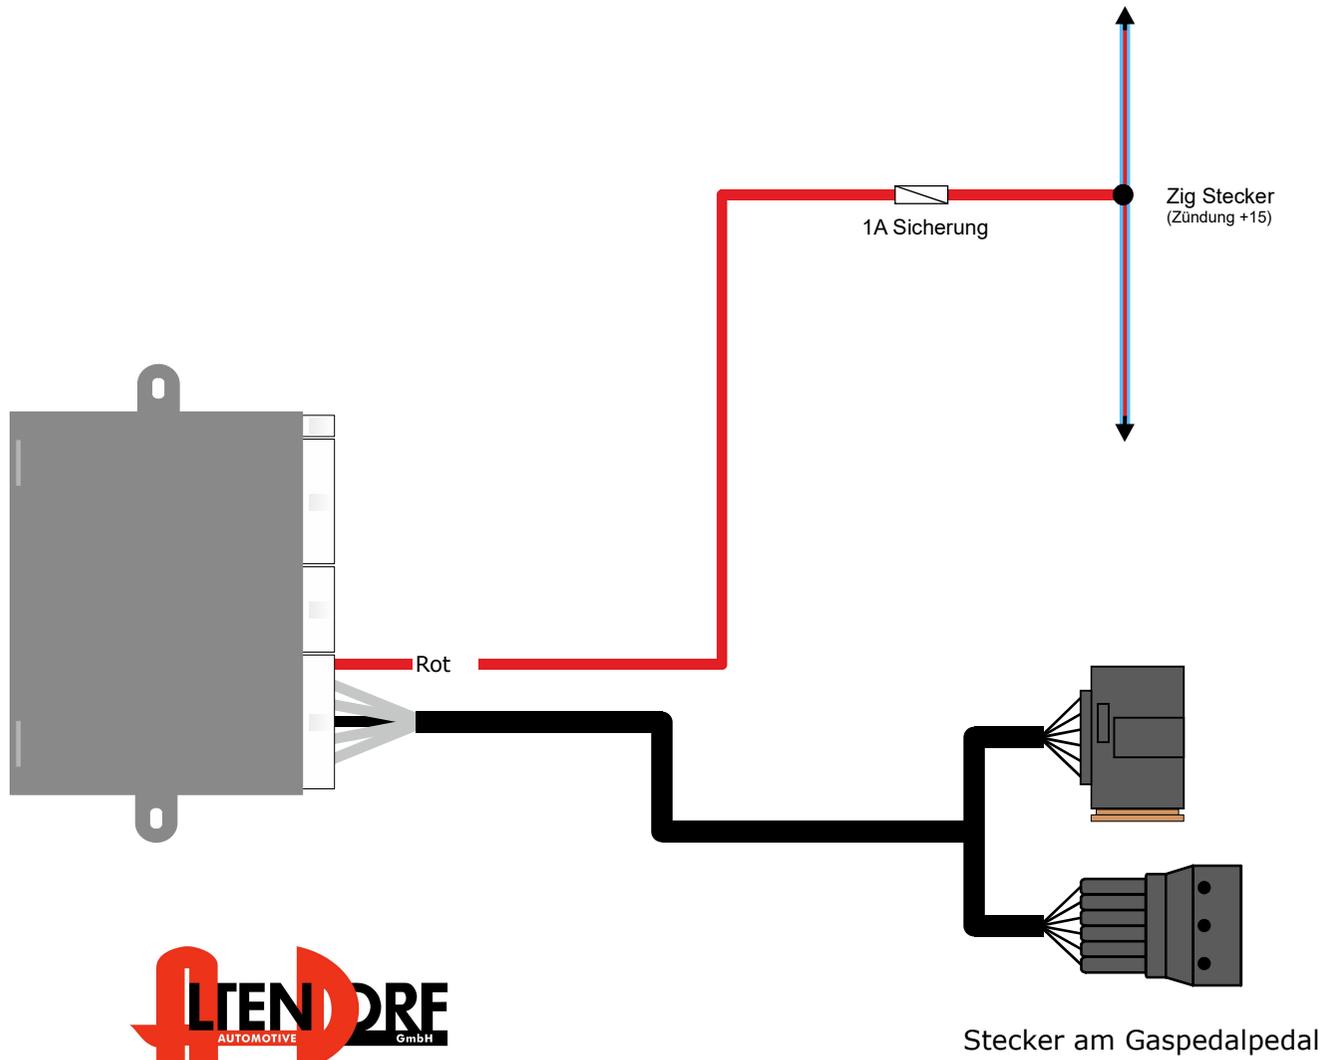




Can Leiste hinter dem Handschuhfach

Orange/Weiß  
(CAN low)  
wenn kein Kabel 1530408  
verwendet wird

Gelb  
(CAN high)  
wenn kein kabel 1530408  
verwendet wird)

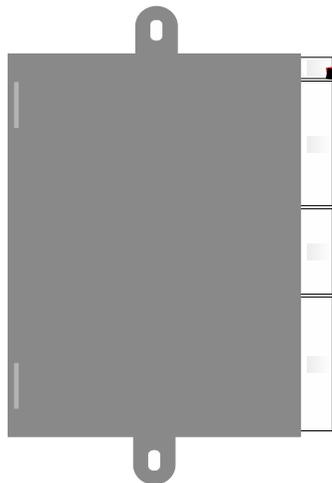

Rot  
Schwarz

Kundenspezifisches Kabel wird als  
P&P Version geliefert 1530408



Altendorf GmbH |  
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de